Руководство пользователя

Samsung Multifunction ProXpress

KPATKOE

M337x series M387x series M407x series

В данном руководстве представлена информация по установке, основным функциям и устранению неисправностей в системе Windows.

РАСШИРЕННОЕ

Данное руководство содержит информацию об установке, расширенной конфигурации, эксплуатации, а также поиске и устранении неисправностей в различных операционных системах.

Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и региона.

KPATKOE

1. Введение

Ключевые преимущества	5
Функции различных моделей	8
Полезная информация	13
О руководстве пользователя	15
Информация о безопасности	16
Обзор устройства	22
Обзор панели управления	25
Включение устройства	30
Установка драйвера локально	31
Замена драйвера	33



2. Обзор меню и базовая настройка

Обзор меню	35
Основные параметры устройства	49
Материалы и лотки	51
Основные операции печати	69
Основные операции копирования	78
Базовые возможности сканирования	84

Основные отправки факсимильных сообщений	86
Использование флэш-накопителя USB	92



3. Обслуживание

Заказ расходных материалов и	
дополнительных компонентов	100
Расходные материалы в наличии	101
Доступные компоненты	102
Хранение картриджей	103
Перераспределение тонера	105
Замена картриджа	108
Замена блока переноса изображения	111
Установка дополнительных компонентов	112
Контроль срока службы расходных материалов	116
Настройка предупреждения о низком содержании тонера	117
Чистка устройства	118
Советы по перемещению и хранению	
устройства	125



4. Устранение неисправностей

Рекомендации по предотвращению замятия бумаги 127

KPATKOE

Устранение замятий	128
Описание индикаторов состояния	146
Сведения о сообщениях на дисплее	149



5. Приложение

Технические характеристики	158
Нормативная информация	160
Авторские права	18



1. Введение

В данной главе содержится информация, которую необходимо усвоить прежде, чем приступать к работе с устройством.

•	Ключевые преимущества	5
•	Функции различных моделей	8
•	Полезная информация	13
•	О руководстве пользователя	15
•	Информация о безопасности	16
•	Обзор устройства	22
•	Обзор панели управления	25
•	Включение устройства	30
•	Установка драйвера локально	31
•	Замена драйвера	33

Ключевые преимущества

Экологическая безопасность



- Для экономии тонера и бумаги устройство снабжено функцией экопечати (см. «Экопечать» на стр. 73).
- В целях экономии бумаги можно распечатывать несколько страниц на одном листе (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 304).
- Для экономии бумаги можно печатать на обеих сторонах листа (функция двусторонней печати) (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 304).
- Данное устройство позволяет сэкономить электроэнергию, автоматически снижая ее потребление в режиме ожидания.
- Для сохранения природных ресурсов рекомендуем использовать вторичную бумагу.

Быстрая печать с высоким разрешением



- Вы можете печатать с разрешением до 1 200 x 1 200 точек на дюйм (фактическое разрешение) (1 200 x 600 x 2 бита).
- Быстрая печать по требованию.
 - M337x series
 - 33 стр/мин для формата А4 или 35 стр/мин для формата Letter при односторонней печати.
 - M387x series
 - 38 стр/мин для формата А4 или 40 стр/мин для формата Letter при односторонней печати.
 - M407x series
 - 40 стр/мин для формата А4 или 42 стр/мин для формата Letter при односторонней печати.

Ключевые преимущества

Удобство



- Вы можете выпонять печать со смартфонов или компьютеров через приложения, поддерживающие сервис Google Cloud Print™ (см. «Google Cloud Print™» на стр. 241).
- Программа Easy Capture Manager позволяет печатать снимки экрана, полученные нажатием кнопки Print Screen на клавиатуре (см. «Easy Capture Manager» на стр. 354).
- Приложения Samsung Easy Printer Manager и Состояние принтера предназначены для мониторинга и отображения информации о состоянии устройства. Они позволяют выбрать подходящие параметры работы (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366 или «Работа с Samsung Easy Printer Manager» на стр. 362).
- Samsung Easy Document Creator это приложение, которое позволяет сканировать, компилировать и сохранять документы в разных форматах, включая формат .epub. Эти документы можно потом рспространять по социальным сетям или факсу (см. «Работа с Samsung Easy Document Creator» на стр. 361).
- Приложение AnyWeb Print помогает делать снимки экрана в Windows Internet Explorer, а также обеспечивает удобный предпросмотр, редактирование и печать изображений (см. «Samsung AnyWeb Print» на стр. 355).

- Программа Служба обновлений позволяет регулярно проверять наличие новых версий программного обеспечения и устанавливать их во время установки драйвера. Данная функция доступна только в ОС Windows.
- Если у вас есть доступ в Интернет, вы можете получить справку, поддержку, драйверы устройства, руководства и информацию о заказе материалов на веб-сайте www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.

Широкий набор функций и поддержка множества приложений



- Поддержка разного формата бумаги (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).
- Печать водяных знаков: В документ можно добавлять различные надписи, например «CONFIDENTIAL» (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 304).
- Печать можно выполнять из разных операционных систем (см. «Системные требования» на стр. 162).
- Устройство оснащено интерфейсом USB и(или) сетевым интерфейсом.

Ключевые преимущества

Поддержка разных методов настройки беспроводной сети



- Использование кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Вы можете легко подключить устройство к беспроводной сети при помощи кнопки WPS на устройстве и точке доступа (беспроводном маршрутизаторе).
- Использование USB-кабеля или сетевого кабеля
 - Вы можете подключить и использовать различные беспроводные сети посредством USB-кабеля или сетевого кабеля.
- С помощью Wi-Fi Direct
 - Вы можете легко и удобно посылать файлы на печать с ваших мобильных устройств посредством функций Wi-Fi или Wi-Fi Direct.



См. раздел «Введение в методы настройки беспроводной сети.» на стр. 209.

Поддержка XOA-приложений (только M407xFX)



Устройство поддерживает пользовательские приложения XOA.

• По всем вопросам, связанным с пользовательскими приложениями XOA, обращайтесь к поставщику этих приложений.

Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона.

Операционная система

Операционная система	M337x series	M387x series	M407x series
Windows	•	•	•
Мас	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	•	•

(•: поддерживаемая функция, пустое поле: неподдерживаемая функция)

Программное обеспечение

Драйвер принтера и ПО можно установить с компакт-диска с программным обеспечением. В ОС windows выберите драйвер принтера и ПО в окне **Выбор программ и утилит для установки**.

Программ	ное обеспечение	M337x series	M387x series	M407x series
Драйвер принтер	oa SPL	•	•	•
Драйвер принтер	oa PCL	•	•	•
Драйвер принтер	oa PS ^a	•	•	•
Драйвер принтер	oa XPS ^a	•	•	•
Утилита прямой	печати ^а	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Параметры сканирования на ПК	•	•	•
	Параметры режима Факс-ПК	•	•	•
	Параметры устройств	•	•	•

Програмі	иное обеспечение	M337x series	M387x series	M407x series
Состояние прин	тера Samsung	•	•	•
Samsung AnyWe	eb Print ^a	•	•	•
Samsung Easy D	Document Creator	•	•	•
Easy Capture Ma	anager	•	•	•
SyncThru™ Web	Service	•	•	•
SyncThru Admir	Web Service	•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Факс	Samsung Network PC Fax	•	•	•
Сканировать	Драйвер печати Twain	•	•	•
	Драйвер сканирования WIA	•	•	•

а. Загрузите ПО с веб-сайта Samsung и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка). Перед установкой проверьте, поддерживает ли ваш компьютер и ОС эту программу.

(•: поддерживаемая функция, пустое поле: неподдерживаемая функция)

Функции устройства

	Функции	M337x series	M387x series	M407x series
Высокоско	рростной интерфейс USB 2.0	•	•	•
Интерфейо 100 Base T	с проводной локальной сети Ethernet 10/ Х	•	•	
Проводной Base TX	й сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000			•
Параллель	ьный разъем IEEE 1284В ^а	0	0	0
Беспровод	цной сетевой интерфейс 802.11b/g/n ^b		•	
			(только серии M387xFW)	
Google Clo	oud Print™	•	•	•
AirPrint		•	•	•
Экопечать		•	•	•
Дуплексна	я (двусторонняя) печать	•	•	•
Интерфейс	с USB-памяти		•	•
Модуль па	ияти	0	0	0
Дополните	ельный лоток (Лоток2)	0	0	0
Запоминан	ощее устройство			
устройст	Дуплексный автоподатчик документов		•	•
во подачи	(DADF)		(только серии M387xFW)	(только M407xFR/ M407xHR/M407xFX)
документ	Автоподатчик (устройство	•	•	•
ОВ	автоматической подачи документов)		(только серий M387xFD/ M387xHD)	(только M4072FD)
Телефонна	ая трубка	•	•	•
		(только серии M337xHD)	(только серии M387xHD)	(только серии M407xHR)

	Функции	M337x series	M387x series	M407x series
Факс	Отпр.нескольк.	•	•	•
	Отлож. отправ.	•	•	•
	Приор. отправ.			
	Двусторонняя отправка		•	•
			(только серии M387xFW)	
	Безопас. прием	•	•	•
	Дупл. печать	•	•	•
	Отправить/получить пересланный факс	•	•	•
	Отправить/получить пересланное эл.	•	•	•
	письмо			
	Отправить/получить пересланный	•	•	•
	сервер			
Сканиров	Сканирование в программу	•	•	•
ать	электронной почты			
	Сканирование на сервер SMB	•	•	•
	Сканирование на сервер FTP	•	•	•
	Двустороннее сканирование		•	•
			(только серии M387xFW)	(только M407xFR/ M407xHR/M407xFX)
	Сканировать на ПК	•	•	•

	Функции	M337x series	M387x series	M407x series
Копирова	Копирование удостоверений	•	•	•
ние	Копирование с уменьшением или	•	•	•
	увеличением			
	Сортировка	•	•	•
	Плакат			
	Клонирование			
	Раз.стр	•	•	•
	Книга	•	•	•
	2/4 копии/стр.	•	•	•
	Настройка фона	•	•	•
	Сдвиг полей			
	Стирание по краю	•	•	•
	Усил. от. сер.			
	Двустороннее копирование		•	•
			(только серии M387xFW)	(только M407xFR/ M407xHR/M407xFX)

а. Нельзя одновременно использовать параллельный разъем и разъем USB.

(●: поддерживаемая функция, ○: дополнительно, пустое поле: неподдерживаемая функция)

b. Для некоторых стран платы беспроводной сети могут быть недоступны. В некоторых странах доступны только сети 802.11 b/g. Свяжитесь с местным представителем компании Samsung или обратитесь в магазин, в котором было приобретено устройство.

Полезная информация



Устройство не печатает.

- Откройте очередь печати и удалите документ из списка на печать (см. «Отмена задания печати» на стр. 70).
- Удалите драйвер и установите его повторно (см. «Установка драйвера локально» на стр. 31).
- Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows (см. «Выбор устройства по умолчанию» на стр. 304).



Где можно приобрести дополнительные компоненты и расходные материалы?

- Задайте вопрос поставщику или продавцу техники Samsung.
- Посетите страницу www.samsung.com/supplies. Выберите ваш регион и страну, чтобы просмотреть соответствующую информацию по обслуживанию.



Индикатор состояния мигает или светится непрерывно.

- Выключите и снова включите устройство.
- Проверьте значение такого поведения индикатора в данном руководстве, а затем выполните соответствующую процедуру устранения проблемы (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 146).



Произошло замятие бумаги.

- Откройте и закройте крышку (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- См. указания по устранению замятия бумаги в данном руководстве, а затем выполните соответствующую процедуру устранения проблемы (см. «Устранение замятий» на стр. 128).

Полезная информация



Нечеткая печать.

- Низкий уровень тонера или неравномерное его распределение в картридже. Встряхните картридж (см. «Перераспределение тонера» на стр. 105).
- Выберите другое разрешение печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
- Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108).



Откуда можно загрузить драйвер для устройства?

• Вы можете получить справку, поддержку, драйверы устройства, руководства и информацию о заказе материалов на веб-сайте www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.

О руководстве пользователя

В настоящем руководстве пользователя приведены основные сведения об устройстве, а также детальное описание порядка его использования.

- Перед началом эксплуатации устройства следует ознакомиться с информацией о безопасности.
- Решение проблем, связанных с эксплуатацией устройства, приведено в разделе, посвященном устранению неисправностей.
- Описание терминов, используемых в данном руководстве, см. в глоссарии.
- В зависимости от модели и комплектации конкретного устройства его вид может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- В зависимости от версии драйвера/микропрограммы конкретного устройства, вид меню может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.
- Операции, приведенные в данном руководстве, в основном предназначены для выполнения в среде Windows 7.

Условные обозначения

Некоторые термины настоящего руководства имеют одинаковое значение, например:

- «документ» и «оригинал».
- «бумага», «материал» и «материал для печати».

• «устройство», «принтер» и «МФУ».

Общие значки

Значок	Текст	Описание
	Внимани е!	Содержит инструкции по защите устройства от возможных механических повреждений и неисправностей.
	Примеча ние	Содержит дополнительные сведения или подробные описания функций и возможностей устройства.

Приведенные здесь предупреждения призваны защитить вас и окружающих от получения травм, а также от причинения возможного вреда устройству. Внимательно прочтите эти инструкции перед эксплуатацией устройства. После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего использования.

Важные обозначения, относящиеся к

Разъяснение значков и обозначений, используемых в данной главе

<u> </u>	Осторожно	Обозначает ситуации, которые могут повлечь за собой смерть или нанесение вреда здоровью.
į	Внимание	Обозначает ситуации, которые могут повлечь за собой нанесение легкого вреда здоровью или имуществу.
\Diamond	Не пытайтесь использовать устройство.	

Условия эксплуатации



Осторожно!



Эксплуатация устройства с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой запрещается.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ, (например, воды) и размещения на его поверхности каких-либо предметов (например, мелких металлических или тяжелых предметов, свечей, зажженных сигарет и пр.).

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



- При перегреве из устройства может пойти дым, оно может издавать необычные звуки или распространять запахи. В этом случае следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт на случай необходимости экстренного отключения питания.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы.

Хождение по шнуру или повреждение его тяжелыми предметами может привести к поражению электрическим током или пожару.



Запрещается тянуть за шнур при отключении устройства из розетки; запрещается трогать вилку влажными руками.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Внимание



Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Осторожно, область выхода бумаги может сильно нагреваться.

Опасность ожогов.



При падении устройства или повреждении его корпуса следует отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу.

В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.

	Если после исполнения всех инструкций устройство не
$lue{\mathbf{U}}$	работает как следует, обратитесь к квалифицированному
	обслуживающему персоналу.
	В противном случае возникнет опасность поражения
	электрическим током или пожара.
\bigcirc	Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не
O	следует применять силу.
	Следует вызвать электрика для замены розетки, иначе
	это может привести к поражению электрическим током.
	Следите, чтобы домашние животные не грызли шнуры
S	питания, телефонные или соединительные кабели.
	Это может привести к поражению электрическим током,
	пожару или травме животного.

Правила эксплуатации



Внимание



Не вытягивайте выходящую из устройства бумагу во время печати.

В противном случае это может привести к повреждению устройства.



Не кладите руки между устройством и лотком для бумаги.

В этом случае можно получить травму.



Соблюдайте осторожность при замене бумаги и устранении замятий.

Новая бумага имеет острые края и может вызвать болезненные порезы.



При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться. Не позволяйте детям прикасаться к ней.

Возможно возгорание.



При удалении замятий не пользуйтесь пинцетом или острыми металлическими предметами.

Это может повредить устройство.



Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке.

Это может повредить устройство.



Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них никакие предметы.

Это может привести к перегреву компонентов, что, в свою очередь, может спровоцировать повреждение или возгорание.



Использование элементов управления и настроек или выполнение операций, не описанных в настоящем руководстве, может привести к опасному радиационному облучению.



Для подключения устройства к электрической сети используется шнур питания.

Чтобы выключить блок питания устройства, следует извлечь шнур питания из розетки.

Установка и перемещение



Осторожно!



Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Поместите устройство в среду, где соблюдаются необходимие температурные условия и влажность.

В ином случае это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства.

См. раздел «Общие характеристики» на стр. 158.



Внимание



Перед перемещением устройства отключите питание и отсоедините все кабели. Информация ниже является рекомендательной и принимает во внимание веса устройства. Если состояние вашего здоровья не позволяет вам поднимать тяжести, не следует поднимать устройство. Обратитесь за помощью и привлеките к подъему устройства нужно число людей.

После этого поднимите устройство.

- Если устройство весит менее 20 кг, его может поднимать один человек.
- Если устройство весит 20 40 кг, его следует поднимать вдвоем.
- Если устройство весит более 40 кг, его следует поднимать как минимум вчетвером.

При несоблюдении этого требования устройство может упасть, сломаться или травмировать людей.



Располагайте устройство на плоской поверхности в хорошо проветриваемом месте. Учитывайте пространство, необходимое для открытия крышек и лотков.

Место должно быть хорошо проветриваемым, не жарким и не влажным; на него не должны падать прямые солнечные лучи.

① ((()	При использовании устройства длительное время или при печати большого количества страниц в непроветриваемом помещении устройство способно загрязнять воздух веществами, вредными для здоровья человека. Располагайте устройство в хорошо проветриваемом помещении или регулярно открывайте окно для циркуляции воздуха.
•	Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности. При несоблюдении этого требования устройство может упасть, сломаться или травмировать людей.
•	При необходимости используйте только телефонный кабель стандарта № 26 AWG ^а или больший. В противном случае это может привести к повреждению устройства.
•	Подключайте шнур питания только к заземленной розетке. В противном случае возникнет опасность поражения электрическим током или пожара.
•	Для безопасной эксплуатации используйте шнур питания только из комплекта поставки. При использовании шнура длиной более 2 м и напряжении 110 В размер кабеля должен соответствовать стандарту 16 AWG или больше. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства, поражению электрическим
\Diamond	током или пожару. Запрещается накрывать устройство или помещать его в воздухонепроницаемое место, например, в шкаф. Недостаток вентиляции может привести к возгоранию.

\Diamond	Электрическая нагрузка на розетки и шнуры питания не должна превышать допустимую.
	Несоблюдение этого требования может сказаться на
	производительности устройства, привести к поражению электрическим током или пожару.
	Уровень мощности в розетке должен соответствовать
	значению, указанному на этикетке устройства.
	Чтобы узнать уровень мощности в используемой розетке, обратитесь в электроэнергетическую компанию.

а. AWG: система стандартов American Wire Gauge

Обслуживание и профилактический контроль



Внимание




Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт; не распыляйте воду прямо на устройство.

Это может привести к поражению электрическим током или пожару.



Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке.

При несоблюдении этой меры можно получить травму.

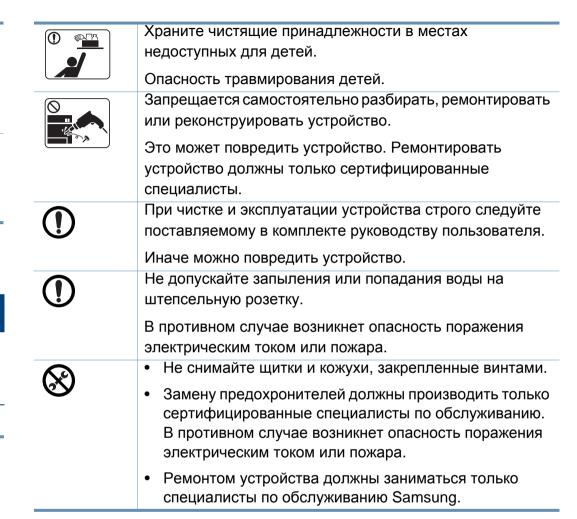

Использование расходных материалов



Внимание



Не разбирайте картридж с тонером.

Пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма.



Запрещается сжигать какие-либо расходные материалы, например, картриджи или термофиксаторы.

Это может привести к взрыву или неконтролируемому возгоранию.



Хранить такие расходные материалы, как картриджи, следует в недоступном для детей месте.

Пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма.



Повторное использование таких расходных материалов, как тонер, может привести к повреждению устройства.

В случае повреждения устройства вследствие повторного использования расходных материалов, размер платы за обслуживание будет изменен.



При работе с деталями, содержащими пыль тонера (картриджи, бутылки с отработанным тонером, проявочный блок), придерживайтесь следующий инструкций.

- При утилизации расходных материалов следуйте инструкциям по утилизации. Инструкции по утилизации можно получить у торгового представителя.
- Не выбрасывайте расходные материалы вместе с бытовыми отходами.
- Не используйте бутылку для отработанного тонера повторно после ее опорожнения.

Несоблюдение указанных выше требований может привести к нарушению работы устройства и загрязнению окружающей среды. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по неосторожности пользователя.



Если тонер попал на одежду, не стирайте ее в горячей воде.

Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань. Используйте холодную воду.



В процессе замены картриджа или удаления замятий следует избегать попадания тонера на кожу или одежду.

Пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма.

Обзор устройства

Компоненты

Внешний вид деталей может отличаться от того, что изображено на иллюстрациях. Некоторые комоненты могут изменяться в зависимости от обстоятельств.

Устройство	Шнур питания	Краткое руководство по установке
Компакт-диск с ПО ^а	Держатель устройства считывания карт ^b	Телефонная трубка ^с
Принадлежности ^d		

а. На компакт-диск с ПО записаны драйверы, руководство пользователя и программные приложения.

b. только M407xFX

с. Только для моделей, оснащенных телефонной трубкой (см. «Функции устройства» на стр. 10).


d. Комплект принадлежностей зависит от страны приобретения устройства и его модели.

Обзор устройства

Вид спереди



- Вид вашего принтера может отличаться от представленного на иллюстрации в зависимости от модели. Существует несколько типов устройств.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

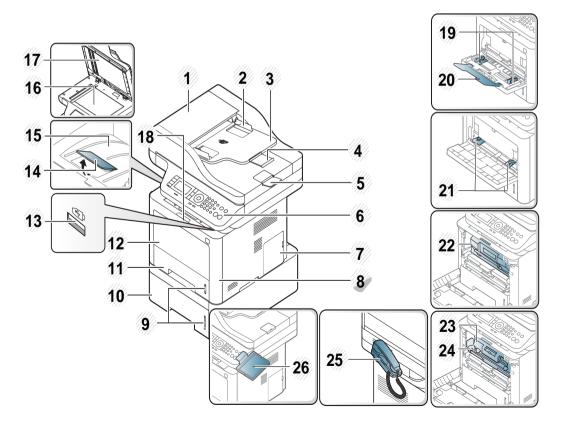

_			
1	Крышка устройства подачи	14	Выходной лоток
_	документов	4.5	
2	Устройство подачи	15	_
	документов с		Выходной лоток
	направляющими		
3	Входной лоток устройства	16	Стекло экспонирования
	подачи документов		Стекло экспонирования
4	Входной лоток устройства	17	Kar mina aranana
	подачи документов		Крышка сканера
5	Выходной лоток устройства	18	D
	подачи документов		Ручка передней крышки
6		19	Ограничители ширины
	Панель управления		бумаги многоцелевого лотка ^f
7		20	Многоцелевой выходной
	Крышка платы управления		лоток ^f
8		21	
0	Передняя крышка	Z 1	Направляющие лотка ручной
			подачи ^а
9	Индикатор уровня бумаги	22	Карт. с тонером ^b
10	Лоток 2 ^с	23	Карт. с тонером ^d
11	Лоток 1	24	Блок переноса изображения ^d
12	Многоцелевой лоток (или	25	Телефонная трубка ^е
	лоток ручной подачи)		
13	f	26	Держатель устройства
	Порт USB-памяти ^f		считывания карт ⁹
			o m. b.bannin napi


- а. Только M337x series.
- b. M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series
- с. Это дополнительная функция (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- d. M3375/ M3875/ M4075 series
- е. Только для моделей, оснащенных телефонной трубкой (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- f. Только M387x/ M407x series.
- g. только M407xFX.

Обзор устройства

Вид сзади



- Вид вашего принтера может отличаться от представленного на иллюстрации в зависимости от модели. Существует несколько типов устройств.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

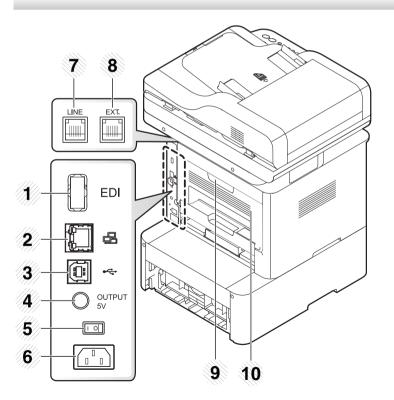


1	Порт EDI для устройства считывания карт ^а	6	Разъем для шнура питания
2	Сетевой порт	7	Разъем телефонной линии (LINE)
3	Порт USB	8	Телефонный разъем расширения (EXT.)
4	Порт 5V для параллельного разъема IEEE 1284B ^{bc}	9	Ручка задней крышки
5	Выключатель питания	10	Задняя крышка

- а. только М407хFX
- b. Это дополнительная функция (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- с. Чтобы использовать параллельный разъем IEEE 1284B, вставьте его в USB-порт и порт 5V (разъем приобретается отдельно).



- В зависимости от модели вид панели управления вашего принтера может отличаться от изображенной на рисунке. Существует несколько типов панели управления.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- В зависимости от режима некоторые кнопки могут не работать (копирование, факс или сканирование).

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR

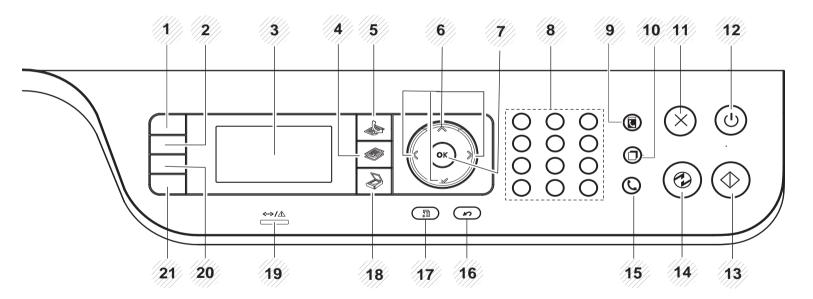

Копия удостов.

Копирование двух сторон удостоверения (например водительских прав) на одну сторону листа (см. «Копирование удостоверений» на стр. 82).

2			Регулировка уровня яркости для улучшения читаемости копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ
2	яркость		содержит тусклые или затемненные области изображения.
	WPS ^a		Позволяет легко настроить беспроводную сеть, не используя компьютер (см. «Настройка беспроводной сети» на стр. 208).
3	Дисплей		Индикация текущего состояния устройства и вывод подсказок во время работы.
4	Копировани е		Переключение в режим копирования.
5	Факс		Переключение в режим факса.
6	Стрелки		Прокрутка доступных вариантов в выбранном меню, увеличение или уменьшение значений.
7	OK		Подтверждение выбора на дисплее.
8	Цифровая клавиатура		Набор номера или ввод цифр и букв (см. «О клавиатуре» на стр. 294).
9	Адресная книга	•	Сохранение часто используемых номеров факсов или поиск сохраненных номеров факсов (см. «Сохранение адресов электронной почты» на стр. 292 или «Настройка адресной книги» на стр. 296).
10	Повтор/ пауза		Повторный набор последнего набранного номера или идентификатора абонента в режиме готовности или вставка паузы(-) в номер факса в режиме редактирования (см. «Повторный набор номера факса» на стр. 335).
11 Стоп/Сброс Останавливает текущее действие.		\otimes	Останавливает текущее действие.
12	Питание/ Пробуждени е	(4)	Включает/выключает устройство или выводит его из режим энергосбережения. Если вам необходимо отключить аппарат, нажмите и удержите эту кнопку более трех секунд.
13	Старт	\bigcirc	Запуск задания.
14	Энергосбер.	②	Переход в спящий режим.
15	Без снятия трубки	<u>C</u>	При нажатии этой кнопки можно услышать тон набора номера. Затем введите номер факса. Эта функция аналогична набору номера с помощью громкой связи.
16	Назад	(A)	Возврат на один уровень меню выше.
17	Меню	1	Переход в режим меню и прокрутка доступных вариантов меню (см. «Обзор меню» на стр. 35).
18	Сканировать		Переключение в режим сканирования.

19	Состояние			
-00	индикаторы			
20	Уменьшить/	При копировании документов, помещенных на стекло экспонирования, можно выбирать масштаб от 25 % до 400 %		
	Увеличить ^b	оригинала. (см. «Копирование с уменьшением или увеличением» на стр. 80).		
	USB носитель ^с	Печать файлов непосредственно с флэш-накопителя, вставленного в порт USB на передней панели устройства.		
21	Экономия	Переход в режим экономии для снижения расхода тонера и потребления бумаги только во время печати с ПК и копирования (см. «Экопечать» на стр. 73).		

а. Только для модели M387xFW.


b. Только для моделей M337xFD/M337xHD.

с. Только M387x/ M407x series.

M407xFX



При использовании сенсорного экрана прикасаться к дисплею следует исключительно пальцами. Острые объекты могут повредить экран.

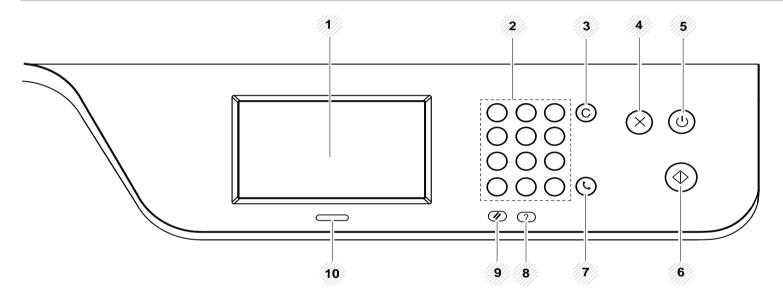

1	Сенсорный экран	Отображает текущее состояние и позволяет вам получать доступ к имеющимся меню (see «Основные сведения и сенсорном экране» на стр. 40).
2	Цифровая клавиатура	Набор номера или ввод цифр и букв (см. «Об экранной клавиатуре» на стр. 295).
3	Сброс	Удаление символов в области редактирования.
4	Стоп	Остановка операции в любой момент.


5	Питание/ Пробуждени	(1)	Включает/выключает устройство или выводит его из режим энергосбережения. Если вам необходимо отключить аппарат, нажмите и удержите эту кнопку более трех секунд.
	е		
6	Старт	\bigcirc	Запуск задания.
7	Без снятия трубки	<u>C</u>	При нажатии этой кнопки можно услышать тон набора номера. Затем введите номер факса. Эта функция аналогична набору номера с помощью громкой связи.
8	Справка	?	Дает доступ к подробной информации о меню и состояниях устройства.
9	Сброс		Возвращает настройки по умолчанию.
10	Состояние	1	Отображение информации о состоянии устройства (см. «Описание индикаторов состояния» на стр. 146).
	индикаторы		

Включение устройства




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

Сначала подключите устройство к сети питания.

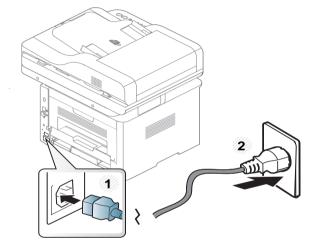

7 Переведите переключатель в положение Вкл.

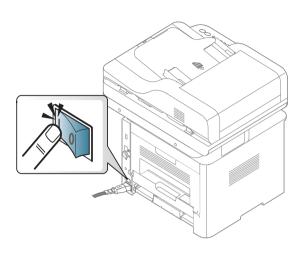

Установка драйвера локально

Локальное устройство — это устройство, подключенное к компьютеру напрямую с помощью кабеля. Если устройство подключено к сети, пропустите указанные ниже действия и перейдите к установке драйвера сетевого устройства (см. раздел «Установка драйвера по сети» на стр. 196).



- Если вы используете ОС Мас, Linux или UNIX, см. «Устновка для Макинтош» на стр. 186, «Установка для Linux» на стр. 188 или «Установка пакета драйверов принтера в UNIX» на стр. 202.
- В зависимости от устройства и используемого интерфейса окно установки может отличаться от описанного в данном Руководство пользователя.
- Используйте кабель USB длиной не более 3 м.

Windows

- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



Если окно установки не открылось, нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Стандартные** > **Выполнить**.

X:**Setup.exe**, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку **OK**.

Для Windows 8

Если окно установки не появится, тогда в **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Аррs(Приложения)**и введите в строку поиска слово **Выполнить**. Введите команду X:\Setup.exe, заменив «X» буквой, соответствующей приводу для компакт-дисков, и нажмите кнопку **OK**.

Если появится вопрос "**Выберите действия для диска**.", выберите **Run Setup.exe**.

- Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку Далее.
- 4 Выберите **USB-подключение** в окне **Тип подключения принтера**. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Следуйте инструкциям в окне установки.

Установка драйвера локально



Выберите ПО в окне Выбор программ и утилит для установки.

В меню Пуск Windows 8



- Драйвер V4 автоматически загружается из пакета обновлений Windows при подключении компьютера к сети Интернет. Вы также можете вручную загрузить драйвер V4 с веб-сайта Samsung по адресу www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.
- Приложение Samsung Printer Experience Можно загрузить из Windows Maraзин. Чтобы делать покупки в WindowsStore(Maraзин), у вас должна быть учетная запись Microsoft.
 - 1 В Charms(Чудо-кнопки) выберите Найти.
 - 2 Выберите Store(Магазин).
 - 3 Найдите Samsung Printer Experience.
 - 4 Нажмите кнопку Устанавливать.
- При установке только драйверов с компакт-диска, который входит в комплект поставки, драйвер V4 не устанавливается. Если вы хотите использовать драйвер V4 в режиме **Рабочий стол**, вы можете загрузить его с веб-сайта Samsung по адресу, www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.
- Если вы хотите установить инструменты управления принтером Samsung, вы должны установить их с компакт-диска, который входит в комплект поставки.

- 1 Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет и включен.
- Убедитесь, что устройство включено.
- Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
 Драйвер будет автоматически установлен из Windows Update.

Замена драйвера

Если драйвер принтера работает неправильно, выполните приведенные ниже действия по его удалению.

Windows

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 В меню Пуск последовательно выберите пункты Программы (или Все программы) > Samsung Printers > Удаление Samsung Printer Компоненты.
 - Для Windows 8
 - 1 В Боковой панели выберите **Найти** > **Аррs**(**Приложения**).
 - **2** Найдите Панель управления.
 - 3 Нажмите Программы и функции.
 - **4** Щелкните правой кнопкой мыши по драйверу, который вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
 - 5 Следуйте инструкциям на экране.
- Следуйте инструкциям в окне установки.

4 Вставьте компакт-диск с драйвером в дисковод для компактдисков и установите драйвер (см. «Установка драйвера локально» на стр. 31).



В меню Пуск Windows 8

- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Нажмите Удалить ПО принтера Samsung в окне Пуск.
- З Следуйте инструкциям на экране.



- Если вы не можете найти ПО принтера Samsung, удалите его в режиме рабочего стола.
- Если вы хотите удалить инструменты управления принтером Samsung, в меню **Пуск** щелкните правой кнопкой мыши по значку приложения и выберите **Удалить**, выберите компонент и нажмите **Удалить**, а затем следуйте указаниям на экране.



2. Обзор меню и базовая настройка

Данный раздел содержит информацию об общей структуре меню и базовых параметрах настройки.

•	Обзор меню	35
•	Основные параметры устройства	49
•	Материалы и лотки	51
•	Основные операции печати	69
•	Основные операции копирования	78
•	Базовые возможности сканирования	84
•	Основные отправки факсимильных сообщений	86
•	Использование флэш-накопителя USB	92

Обзор меню

Панель управления предоставляет доступ к различным меню для настройки устройства и использования его функций.

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR



- Выбранное меню будет отмечено символом ($\sqrt{}$).
- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- Эти меню описаны в Расширенном руководстве (см. «Полезные сведения о меню настройки» на стр. 244).

Доступ в меню

- 1 В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать на панели управления.
- 2 Нажимайте кнопку на (Меню) до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку **OK**.
- Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку ОК.
- Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3.
- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.
- 6 Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

Обзор меню

(См. «Ко	Функция копир. пирование» на стр.	248)	Настройка копир. (См. «Настройка копирования» на стр. 254)		Функция факса ^а (См. «Факс» на стр. 255)	
Исходный размер Уменьшить/ увеличить Блок 2-ст. печати ^а 1->1-стороннее 1->2-стор. с повор. 2->1-сторонняя 2->1-сторонняя 2->1-стор. с повор. 2->2 сторонн. Плотность Светлое+5-Светлое+1 Обычный Темное+1-Темное+5 Тип оригинала Текст Текст и фотография Фото	Сортировка Макет Обычный 2 копии/стр. 4 копии/стр. Копия удостоверен ия Копир. книги Настройка фона Выкл. Авто Улучш. кач.: ур.1 Улучш. кач.: ур.2 Очистка: уровень 1- Очистка: уровень 4 Удалить края Выкл. Небольшой оригинал ^ь Перфорация Центр книги ^с Удал. рамку	Штамп Элемент Непрозрачн ость ^d Положение ^d Водяной знак Сообщение Стр. ^е Размер текста ^е Положение ^е Плотность ^е	Изм.по умолч. Исходный размер Копии Уменьшить/ увеличить Блок 2-ст. печатиа 1->1-стороннее 1->2-стор. 1->2-стор. с повор. 2->1-сторонняя 2->1-сторонняя 2->1-сторонняя С->2-стор. с повор. 2->1-сторонняя 2->1-стороння	Тип оригинала Текст Текст и фотограф ия Фото Сортировк а	Плотность Светлое+5- Светлое+1 Обычный Темное+1- Темное+5 Разрешение Стандартное Четкое Очень четкое Цветовой режим Моно Цвет Тип оригинала Текст Текст и фотография Фото Исходный размер Блок 2-ст. печатиа 1-сторон. 2-стороннее 2-сторонняя с повор.	Многоадр.отправка Отложенная отправка Пересл. отпр. Переслать на факс Переслать на эл. почту Перенаправ. на сервер Переслать на факс Переслать на факс Переслать на ол. почту Перенаправ. на сервер Переслать и печать Безопасный прием Выкл. Вкл. Печать Отмена задания

а. Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

b. Эта функция не отображается, если выбрано 2 копии на странице, 4 копии на странице, копирование книги, Двусторон., В размер листа, или если в автоподатчик (RADF) вставлен оригинал.

с. Эта опция появляется только в том случае, если для параметра Макет выбрано значение Копир. книги.

d. Эта опция появляется только в том случае, если для параметра **Элемент** выбрано значение **Вкл.**.

е. Эта опция появляется только в том случае, если для параметра Сообщение выбрано значение Вкл..

(См. «Настро отправки»	йка факса йка параметров > на стр. 257, раметров приема» гр. 258)	(См. «Функ	Функция сканир ция сканирования		Настройка ск (См. «Настройка сканиров	анир. ания» на стр. 264)
Отправка Кол-во повт.наб. Интервал дозвона Префикс набора Режим исправлени я ошибок Подтвер. Факса Графическ ий отчет Режим набора ^а Экономичн ые звонки Прием Режим приема Факс Телефон Отв/факс Режим DRPD ^a	Звонков до ответа Печать дан. факса Код начала приема Автоматичес кое уменьшение Обрезать изображение Настройка ненужных факсов Режим DRPDа Двустороння я печать Изм. по умолч. Плотность Разрешение Цветовой режим Тип оригинала Исходный размер Блок 2-ст. печати Пр./пер. вруч.	Функция USB Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Плотность Скан. для эл.почты Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Плотность	Сканир. для FTP Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла Блок 2-ст. печати Блотность Сканир. для SMB Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла Блок 2-ст. печати Блок 2-ст. печати Блок 10 потность	Функция общей папки Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Плотность	Изм.по умолч. USB по умолчанию Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Плотность Эл. почта по умолч. Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Подтвер. сооб. Плотность	ГТР/SMB по умолч. Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b Плотность Подтв. сервера Общая папка по умолчаник Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цветовой режим Формат файла ^b Блок 2-ст. печати ^b

а. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.

b. Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что они недоступны для этого устройства.

Наст-ка печ. (См. «Печать» на стр. 246)					
Ориентация Книжная Альбомная Блок 2-ст. печати Копии Разрешение Очистить текст Выкл. Минимум Обычный Максимум Пропускать пустые страницы Автоматич. CR Эмуляция Тип эмуляции Настройка	Настройка Идентификатор устройства Номер факса Дата/время Режим часов Язык Реж. по умолч. Энергосбереже ние Соб. пробужд. Время ож.сист. Вр.ожид.задан. Поправка на высоту Автопродолж. Переключатель автовыбора лотка Замена бумаги Защита лотка ^а Эконом. тонера	Тип PDF Штамп Импорт настр. Эксп. настр. Параметры эко	Настройка бум. Размер бумаги Лоток 1 Лоток 2 ^а Многоцелевой лоток ^а ручная подача ^а Размер бумаги по умолчанию Тип бумаги Лоток 1 Лоток 2 ^а Многоцелевой лоток ^а ручная подача ^а Источник бумаги Поле Подтвержд. лотка Звук/громкость Звук клавиш Сигнал Звук факса	Отчет Настройка Тестовая страница Конфигурация сети Информация о расходных материалах Счетчик использования Учетная запись ^b Факс принят Факс отправлен Запл. зад. факса Подтверждение отправки факса Нежелательный факс Сообщение отправлено Шрт РСL Шрифт РЅ Шрифт ЕРЅОN Шрифт КЅС5843 ^a Шрифт КЅС5895 ^a Шрифт КЅС5895 ^a	Обслуживание Удал. пуст. сообщ. ^с Срок служ.расх.мат Менеджер изобр. Цвет по выбору Предупр.:заканч.тон Предуп.: заканч. блок переноса изобр. ^а Серийный номер Электронный диск ^а Перезапись изобр. ^а Вручную Метод перезаписи Число перезаписей

а. Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

b. Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru™ Web Admin Service включена функция «Учет заданий».

с. Эта опция отображается только если в картридже заканчивается тонер.

Сет (См. «Настройка	гевой ^а а сети» на стр. 281)	Управление заданиями ^b (См. «Управл. заданиями» на стр. 283)
TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Статич. TCP/IP (IPv6) Протокол IPv6 Конфиг. DHCPv6 Ethernet Порт Ethernet Скорость сети Ethernet 802.1x Wi-Fi ^C ВКЛ. И ВЫКЛ. Wi-Fi Параметры Wi-Fi WPS Wi-Fi Direct Сигнал Wi-Fi Сбросить параметры Wi-Fi	Управление протоколом HTTP WINS SNMPv1/v2 SNTP UPnP(SSDP) mDNS SetIP SLP Конфигурация сети Сброс настроек	Текущее задание Защищенное задание Сохраненное задание Общая папка

а. Только для моделей, оснащенных проводной и беспроводной связью (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

b. Эта функция доступна только при установке дополнительной памяти или включении диска RAM в настройках.

с. Только для моделей, оснащённых беспроводной связью (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

M407xFX

Настроить параметры можно с помощью сенсорного экрана.



- На сенсорном экране панели управления отображается Главное меню.
- В зависимости от того, какие функции доступны на вашем устройстве, некоторые меню могут быть неактивны.
- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- Эти меню описаны в Расширенном руководстве (см. «Полезные сведения о меню настройки» на стр. 244).

Основные сведения и сенсорном экране



Копир-ние	- T	При нажатии кнопки Копир-ние на экране открывается экран Копирование с несколькими вкладками, содержащими серии параметров копирования (см. «Копирование» на стр. 248).
Скан		При нажатии кнопки Скан на экране открывается экран Сканирование с несколькими вкладками, содержащими серии параметров сканирования (см. «Сканировать» на стр. 262).
Факс		При нажатии кнопки Факс на экране открывается экран Факс с несколькими вкладками, содержащими серии параметров отправки факсов (см. «Факс» на стр. 255).
Настройка	Q	Позволяет просматривать текущие параметры устройства и изменять их (см. «Настройка системы» на стр. 268).
Состояние задания	+	Отображает текущие задания в очереди на печать или завершенные задания (см. «Состояние задания» на стр. 284).
Эко	N.	Позволяет просмотреть параметры экопечати (см. «Экономия» на стр. 285).
Прям. USB	<u>\</u>	Вход в меню USB, когда носитель USB вставлен в соответствующий порт вашего устройства (см. «USB» на стр. 286).
Папка документо в		Можно сохранять данные печати, печатать защищенную страницу или общую папку (см. «Папка док-тов» на стр. 287).
Сканирова ние в облако	=	Вы можете сканировать изображения и загружать полученный файл в облачное хранилище (см. «Сканирование в облачный сервис» на стр. 327).

Защищенн ое освобожде ние		Список заданий, сохраненных в устройстве. В списке можно удалить или распечатать сохраненные задания. Кроме того, можно зарегистрировать методы проверки подлинности для печати сохраненных заданий (см. «Безопасная выдача» на стр. 289).		
Настройка параметро в	\$	Вы можете настраивать такие параметры, как яркость, тип оригинала и другие.		
Состояние тонера		Состояние тонера появится в меню программы.		
Стрелки		Прокрутка доступных вариантов в выбранном меню, увеличение или уменьшение значений.		
Назад		Вы можете вернуться к предыдущему экрану.		
^	1	Вы можете выбрать яркость ЖК-экрана, язык, а также отредактировать домашнее меню.		

(Копир-ние) (См. «Копирование» на стр. 248)

Осн. копия

Нестанд. копия

(Настройка параметров)

Двусторонняя Масштабиров. Яркость Исходный размер Тип оригинала Источник бумаги

Лоток 1 Лоток 2^а МЦ-л.

Автомат.

Сортировка Макет

> Обычное 2 к/стр 4 к/стр

Коп. удостов. Копир. книги Настройка фона Удалить края

> Выкл. Мал. оригинал Перфорация Книж. центр^b

Стир. границ

Штамп

Активировать метку

Item

Непрозрачность

Положение

Водян. зн. Коп. удостов.

(Настройка параметров)

Яркость

Тип оригинала

Коп. по разм. с.

параметров)

Яркость

Тип оригинала

Неск. коп. на стр.

(Настройка параметров)

Неск. коп./стр.

Исходная ориентация

Двусторонняя

Яркость

Исходный размер

Тип оригинала

Копир. книги

параметров)

Копир. книги

Яркость

Исходный размер

Тип оригинала

а. Это дополнительная функция.

b. Эта опция появляется только в том случае, если для параметра **Макет** выбрано значение **Копир. книги**.

(Скан) (См. «Сканировать» на стр. 262) Лок ПК Двусторонняя Цвет.реж. Польз.сообщ.эл.почты Шифрование PDF^a Формат файла Назначен. Яркость От Цифровая подпись в PDF Эл. почта Кому Шифрование PDF^a (Настройка) Полит. файлов Копия Кому параметров) Цифровая подпись Двусторонняя СК Исходный размер **Настройка** Яркость Двусторонняя Тема Тип оригинала параметров) Имя файла Яркость Разрешение Исходный размер I (Настройка Имя файла Общая папкаа Цвет.реж. Тип оригинала параметров) **FTP** Формат файла Разрешение Исходный размер **Настройка** Назначен. Цвет.реж. Тип оригинала Шифрование PDF^a параметров) Формат файла Разрешение (Настройка) Исходный размер Двусторонняя параметров) Цвет.реж. Шифрование PDF^a Тип оригинала Яркость Цифровая подпись в PDF Исходный размер Формат файла Разрешение Сет ПК Тип оригинала Цвет.реж. Выбор польз. Шифрование PDF^a Разрешение Двусторонняя Формат файла Цифровая подпись в PDF **т** (Настройка Цвет.реж. Яркость параметров) Шифрование PDF^a Имя файла Формат файла Двусторонняя Цифровая подпись в PDF Исходный размер **SMB** Яркость Шифрование PDF^a Тип оригинала Назначен. Имя файла Полит. файлов Цифровая подпись в PDF Разрешение **USB** Двусторонняя (Настройка) Цвет.реж. Двусторонняя Яркость параметров) (Настройка) Формат файла Яркость Исходный размер Имя файла параметров) Шифрование PDF^a Имя файла **WSD** Тип оригинала Исходный размер Тип оригинала Назначен. Разрешение Разрешение Цвет.реж.

Формат файла

а. Эта опция отображается, когда для параметра **Формат файла**выбрано PDF.

🖺 (Факс) (См. «Факс» на стр. 255)

Память отправлена

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Громкая связь

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Отложенная отправка

Время нач.

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Отпр-ка (быстр наб)

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Отправка (груп. набор)

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Дозв.

Кому



(Настройка параметров)

Яркость

Разрешение

Цвет.реж.

Тип оригинала

Исходный размер

Двусторонняя

Р (Настройка)

(См. «Настройка системы» на стр. 268)

Настройка устройства

Настройки по умолчанию

Копий по умолчанию

Сканир. по умолчанию

Факс по умолчанию

Сканирование в облако по

умолчанию

Управление программами

Настройка бум.

Лоток 1

Поток 2^а

МЦ-л.

Поле

Состояние лотка

Переключ. автовыб. лотка

Замена бумаги

Автопродолжение

Защита лотка

Адр. книга

Телеф. книга

Эл. почта

Печ.

Удал. все

Отчеты

Конфигурац.

Дем. стр.

Список справки

Конфигурация сети

Сведения о расх. мат.

Счетчик использования

Уч. запись^b

Получение факса

Факс отправлен

Запланированные задания

факса

Подтверждение отправки

факса

Нежелательный факс

Сооб. эл. поч. отпр.

Шрт PCL

PS Font

Шрифт EPSON

Адр. книга

Настройка факса

Пересл. отпр.

Пересл. прин.

Экон. вызов

Наст.неж.фкс.

Безоп. прием

Наб. префикса

Ставить отметку о

получении Режим ЕСМ

Скор. модема

Режим набора^с

Зв. до отв.

Режим приема

Ручное управление ТХ/ RX

Интервал дозвона

Кол-во повторных

наборов

Подтверждение факса

Образ стр

Автоумен.

Обр. изобр.

Получить код приема

Режим DRPD

Источник бумаги

Дуплексная печать

Мастер настройки факса

а. Это дополнительная функция.

b. Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru™ Web Admin Service включена функция «Учет заданий».

с. Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что они недоступны для этого устройства.

0

(Настройка)

(См. «Настройка системы» на стр. 268)

Настройка сети TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet 802.1x Управление протоколами **HTTP WINS** SNMPv1/v2 **SNTP** UPnP(SSDP) **mDNS SetIP** SLP Конфигурация сети Сброс настроек Наст-ка печ. Ориентация Двусторонняя

Копии

Разрешение Очистить текст Усиление контуров **Автоматич.** CR Проп.пуст.стран. Эмуляция Источник бумаги Нач. настройка ID машины и номер факса Дата/время Режим часов Выбор страны Язык Реж. по умолч. Звук/громкость Энергосбер. Событие пробуждения Время ожид сист Время ожид.задан Время ожид.отлож. задан. Поправка на высоту

Предупреждение об уровне тонера Предупреждение о низком уровне формирования изображения Версия ПО Тип PDF Импорт настр. Эксп. настр. Разм. бум. по умолч. Удал. пуст. сообш.а Мастер изобр. **А**дмин. настройки^b Управление доступом на уровне пользователей Аутентификация Регистрация карты Штамп Активировать метку Item Непрозрачность Положение Зашишенное освобождение Макс. количество заданий на одного пользователя Плавное освобождение Режим освобождения


Изменить пароль администратора
Обновление ПО
Перезап. изоб.
Приложение
Управление приложениями
Установить новое приложение
Устранен. неполадок
Замятие в многоцелевом лотке
Замятие в лотке 1
Замятие в лотке 2
Замят. внутри устр.
Зам. в обл. выхода
Замятие оригинала

а. Эта опция отображается только если в картридже заканчивается тонер.

b. Чтобы войти в это меню, необходимо ввести пароль. Пароль по умаолчанию: **sec00000**.

(Состояние задания) (См. «Состояние задания» на стр. 284)	(См. «Экономия» на стр. 285)	•	В» ̀на ст́р. 286)	(Папка документов) (См. «Папка док-тов» на стр. 287)
Текущ. задан.	Экопечать (вкл.) Экопечать (выкл.) Настройки Реж. по умолч. Вкл. Выкл. Принуд.а Настройка функций По умолчанию Другой Настройки копир. Настройки печати драйвера ПК	Печать из (Настройка параметров) Копии Раз.стр Двусторонняя Источник бумаги Сканир. на USB (Настройка параметров) Исходный размер Тип оригинала Разрешение Цвет.реж. Формат файла Шифровая подпись в PDF	Полит. файлов Двусторонняя Яркость Имя файла Управ. файлами (Настройка параметров) Форматир-ние Удал. Показать место	Папки сист. Сохр. печ. Защищенная печать Общая папка (Настройка параметров) Копии Раз.стр Двусторонняя Источник бумаги

а. Если вы включили режим экопечати с паролем, с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка **Настройки** > **Параметры устройства** > **Система** > **Настройки** экономии) или Samsung Easy Printer Manager (**Параметры устройств** > **Эконом.**), появится сообщение **Принудительно**. Для изменения состояния режима экопечати нужно ввести пароль.



[] (Защищенное освобождение^а) (См. «Безопасная выдача» на стр. 289)

Google Drive Dropbox Evernote

Сохр. задание



(Настройка параметров)

Карта ID/Пароль PIN

Вы можете изменить окно вкхода по умолчанию в SyncThru™ Web Service.

Основные параметры устройства



Параметры устройства можно настроить в меню **Параметры** устройств программы Samsung Easy Printer Manager.

• Для пользователей ОС Windows и Mac: настройка в меню Samsung Easy Printer Manager > — (переход в расширенный режим) > Параметры устройств, см. «Параметры устройств» на стр. 364.

После завершения установки можно установить параметры принтера, предусмотренные по умолчанию.

Выполните действия ниже, чтобы изменить стандартные настройки:



В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку ${\bf OK}$.

1 Нажмите (Меню) > Настройка системы > Настройка на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Нач. настройка на сенсорном экране.

2 Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.

Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант, переходите к шагу 4.

- Язык: изменяет язык панели управления.
- Дата/время: Установленные значения даты и времени используются при отложенной отправке факсов и печати. Они также печатаются на отчетах. Если эти значения, по каким-то причинам, заданы неправильно, их необходимо исправить.



Установите дату и время с помощью стрелок или с помощью цифровой клавиатуры (см. «О клавиатуре» на стр. 294).

- Месяц = 01–12
- День = 01-31
- Год = необходимо ввести 4 цифры
- 4ac = 01-12
- Минута = 00–59

Основные параметры устройства

- Режим часов: Можно задать отображение текущего времени на устройстве в 12- или 24-часовом формате.
- **Энергосбережение:** Если устройство не используется в течение некоторого времени, эта функция позволяет экономить электроэнергию.



При нажатии кнопки ((Питание/Пробуждение), начале печати или получении факса устройство выходит из режима энергосбережения.

- Поправка на высоту: На качество печать влияет атмосферное давление, которое определяется высотой расположения устройства над уровнем моря. Перед тем как задать значение поправки на высоту, необходимо определить высоту расположения устройства над уровнем моря (см. «Поправка на высоту» на стр. 291).
- Выберите желаемый параметр и нажмите OK.
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить изменения.
 Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.



Для настройки других полезных функций, перейдите по следующим ссылкам.

- См. раздел «Ввод различных символов» на стр. 294.
- См. раздел «О клавиатуре» на стр. 294.
- См. раздел «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 63.
- См. раздел «Настройка адресной книги» на стр. 296.

В этой главе описывается загрузка материалов для печати в устройство.




- Использование материалов для печати, которые не соответствуют данной спецификации, может привести к появлению дефектов или к необходимости ремонта. Такой ремонт не покрывается гарантийными обязательствами или сервисным соглашением с компанией Samsung.
- Не используйте фотобумагу для печати на этом принтере. В противном случае это может привести к повреждению устройства.
- Использование огнеопасных печатных материалов может привести к возгоранию.
- Используйте только перечисленные материалы для печати (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).



Использование огнеопасных печатных материалов или присутствие инородных материалов в принтере может привести в перегреву прибора, а в некоторых случаях к возгоранию.

Обзор лотка

Для изменения размера необходимо передвинуть ограничители бумаги.

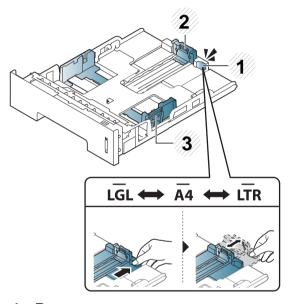


- 1 Рычаг увеличения длины лотка
- Ограничитель длины бумаги
- 3 Ограничитель ширины бумаги




Если вы не отрегулируете ограничитель, это может нарушить выравнивание бумаги, вызвать перекос изображения или замятие бумаги.

В зависимости от страны продажи устройства первоначально блок для двусторонней печати отрегулирован по формату Letter/LGL или A4. Для изменения размера бумаги, отрегулируйте ограничитель ширины, в соответствии с иллюстрацией.

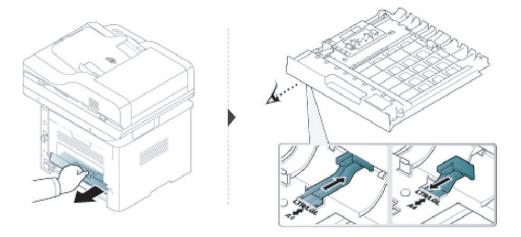



Индикатор количества бумаги показывает объем бумаги в лотке.

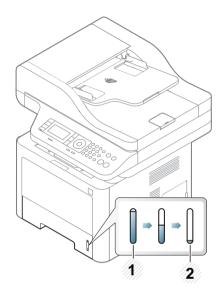

- 1 Заполнено
- 2 Пустой



Если вы не отрегулируете ограничитель, это может нарушить выравнивание бумаги, вызвать перекос изображения или замятие бумаги.


Загрузка бумаги в лоток




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

Лоток 1/дополнительный лоток


Извлеките лоток.

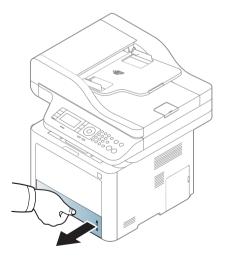


Прижмите ограничители бумаги по длине и ширине и передвиньте их к краю пачки бумаги, чтобы отрегулировать размер (см. «Обзор лотка» на стр. 51).

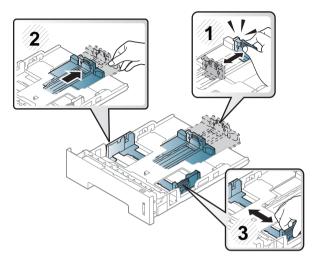

Перед загрузкой согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.



Поместив бумагу в лоток, нажмите на ограничители длины и ширины бумаги.

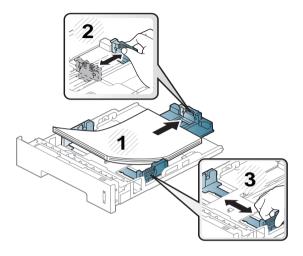



- Не нажимайте слишком сильно на ограничитель ширины это может привести к перекосу бумаги.
- Если не отрегулировать ограничитель ширины, может произойти замятие бумаги.








• Не используйте бумагу с закрученным передним краем. Это может вызвать замятие.



Вставьте лоток обратно в устройство.

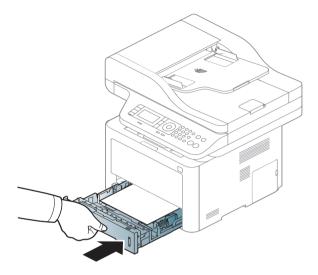

Для печати документа установите соответствующий размер и тип бумаги для лотка (см. «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 63).

Многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

В многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи) можно помещать материалы для печати различного размера и типа, такие как почтовые открытки, карточки для заметок и конверты (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).


Советы по использованию многоцелевого лотка (или лотка ручной подачи)

- Одновременно в многофункциональный лоток (или лоток ручной подачи) следует загружать печатные материалы только одного типа, размера и плотности.
- Во избежание замятия не добавляйте бумагу в многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи) во время печати, если там еще остается бумага. Эта рекомендация распространяется и на другие материалы для печати.
- Во избежание застревания и снижения качества печати загружайте только материалы для печати, указанные в рекомендациях (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).
- Следует разглаживать открытки, конверты и наклейки перед их загрузкой в многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи).


- **1** Нажмите и отпустите кнопку мнооцелевого лотка (или лотка ручной подачи) и опустите его вниз, чтобы открыть.
 - M337x series

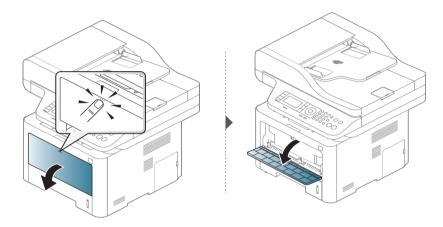


M387x/ M407x series

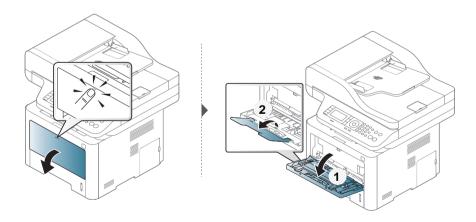

2 Вставьте бумагу.

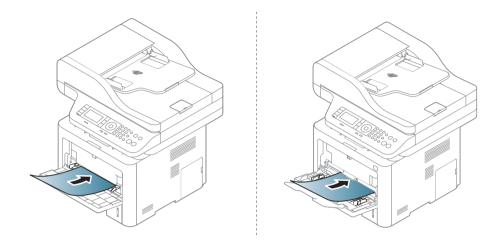

З Сожмите направляющие ширины многоцелевого лотка (или лота ручной подачи) и установите их по ширине пачки. Не рекомендуется сильно прижимать их к бумаге во избежание замятия или перекоса.

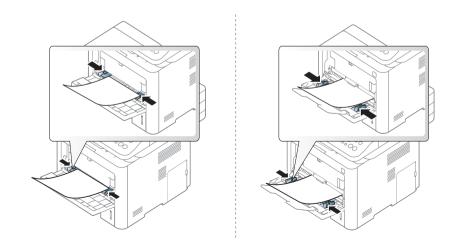



- При печати на специальных материалах нужно следовать инструкциям по их загрузке (см. «Печать на специальных материалах» на стр. 57).
- В случае слипания бумаги при печати с многоцелевого лотка (или лотка ручной подачи), откройте лоток 1 и удалите слипшуюся бумагу, после чего повторите печать.
- Для печати документа установите соответствующий размер и тип бумаги для многоцелевого лотка (лотка ручной подачи).

Инструкции по выбору размера и типа бумаги с помощью панели управления (см. в «Настройка размера и типа бумаги» на стр. 63).

Печать на специальных материалах

В следующей таблице указаны особые типы материалов для лотка.

Настройка для бумаги в устройстве и драйвер должны совпадать для печати без несоответствия бумаги.

Чтобы изменить параметры бумаги, установленные для устройства, с помощью приложения Samsung Easy Printer Manager выберите

устройств.

Если ваше устройство оснащено дисплеем или сенсорным экраном, вы можете настроить его через панель управления.

Затем укажите тип бумаги в окне **Настройка печати** > вкладка **Бумага** > вкладка **Тип** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

К примеру, если вы собираетесь распечатывать наклейки, выберите **наклейки** в меню **Тип**.



- При использовании специальных материалов рекомендуется подавать по одному листу за раз (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

Плотности отдельных образцов бумаги приведены в «Характеристики материала для печати» на стр. 160.

Типы	Лоток 1	Дополнительн ый лоток ^а	Многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)
Низко	•	•	•
плотная бумага	•	•	•
Повыш. плотности			•
тонкая бумага	•	•	•
высокосортн ая бумага	•	•	•

Типы	Лоток 1	Дополнительн ый лоток ^а	Многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)
Цвет			•
Картон	•	•	•
Наклейки			•
Прозрачная пленка			•
Конверт			•
форма			•
хлопковая			•
Вторичная	•	•	•
архив.	•	•	•


а. Это дополнительная функция (см. «Функции устройства» на стр. 10).


(●: поддерживается, пустая ячейка не поддерживается)

Конверт

Результаты печати на конвертах зависят от их качества.


Для печати на конверте следует расположить его согласно рисунку.

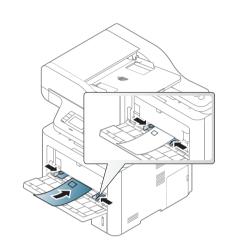

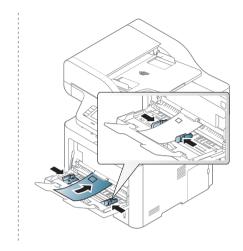





Если при печати конвертов на них появляются морщины, складки или толстые черные полосы, откройте заднюю крышку и опустите нажимной рычаг с правой стороны, после чего повторите печать. Не закрывайте заднюю крышку во время печати.

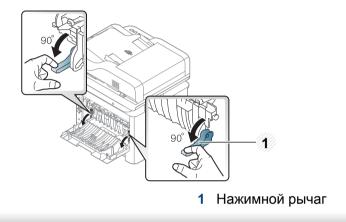

- При выборе конвертов обращайте внимание на указанные ниже характеристики.
 - **Плотность бумаги:** не должна превышать 90 г/м². В противном случае возможно замятие.
 - Форма: должны лежать на ровной поверхности с волнистостью менее 6 мм и не должны содержать воздух.
 - Ситуация: не должны быть мятыми, рваными или иным образом поврежденными.
 - **Температура:** должны выдерживать тепло и давление, имеющиеся в устройстве во время работы.

- Используйте только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба.
- Не используйте конверты с марками.
- Не используйте конверты со скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами.
- Не используйте поврежденные или плохо склеенные конверты.
- Убедитесь, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов.







- 1 Допустимо
- 2 Недопустимо
- Конверты с клейкой полосой, защищенной бумажной лентой, или с несколькими клапанами должны содержать клей, выдерживающий температуру закрепления тонера (в данном устройстве примерно 170 °C) в течение 0,1 секунды. Дополнительные клапаны и клеящие ленты могут привести к смятию, сморщиванию или замятию конверта, а также повреждению термофиксатора.
- Для достижения наилучшего качества печати ширина полей должна составлять не менее 15 мм от краев конверта.
- Не печатайте на участках, где совмещаются швы конверта.

Прозрачная пленка

Во избежание повреждения устройства используйте только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров.

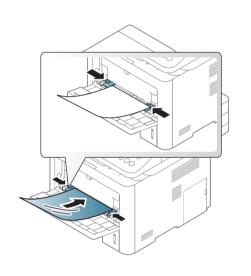

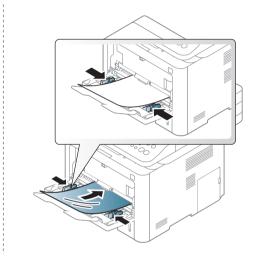



- Должны выдерживать температуру закрепления тонера устройства.
- После извлечения пленок из устройства кладите их на ровную поверхность.
- Не оставляйте прозрачные пленки в лотке на продолжительное время. На них могут осесть грязь и пыль, что приведет к появлению пятен во время печати.
- Не оставляйте отпечатков пальцев на прозрачной пленке.

- Чтобы изображение не выцветало, не подвергайте отпечатанные прозрачные пленки продолжительному воздействию солнечного света.
- Не используйте мятые прозрачные пленки, а также пленки со скрученными или рваными краями.
- Не используйте прозрачные пленки, отделенные от подложки.
- Во избежание склеивания прозрачных пленок не допускайте скопления напечатанных листов в стопку.

Наклейки

Во избежание повреждения устройства используйте только наклейки, предназначенные для лазерных принтеров.

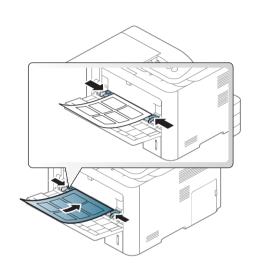


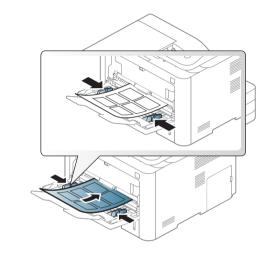

- При выборе наклеек обращайте внимание на указанные ниже факторы.
 - **Наклейки:** должны выдерживать температуру закрепления тонера (приблизительно 170°C (338°F)).
 - **Структура:** Не используйте листы наклеек с открытыми участками подложки между наклейками. При наличии таких промежутков наклейки могут отделиться от листов и вызвать трудно устранимое замятие.
 - **Сворачивание.**: Должны лежать на ровной поверхности с волнистостью не более 13 мм в любом направлении.

- **Ситуация:** Не используйте наклейки со складками, пузырьками и другими признаками отделения от подложки.
- Между наклейками не должно быть промежутков с нанесенным клеем, так как в этом случае при печати они могут отделиться от подложки, что приведет к замятию. Кроме того, клей может повредить компоненты устройства.
- Не пропускайте лист наклеек через устройство более одного раза: клейкая подложка рассчитана только на одно прохождение через устройство.
- Не используйте наклейки, отделяющиеся от подложки, а также мятые, с пузырьками или поврежденные.


Картон / бумага нестандартного размера

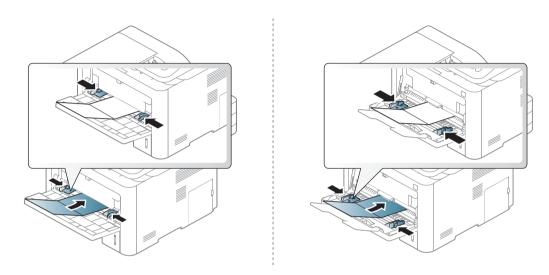


• В приложении следует установить поля не менее 6,4 мм от краев материала.

Готовые формы

Готовые формы следует загружать печатной стороной вверх, свободным краем вперед. Если при подаче возникают проблемы, поверните бумагу другой стороной. При этом качество печати не гарантируется.

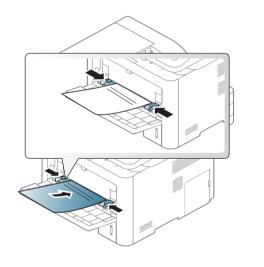

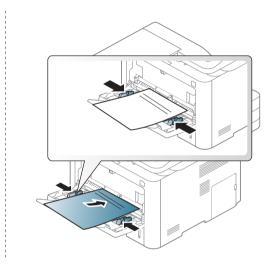

- Должны быть отпечатаны с использованием термостойких красок, которые не растекаются, не испаряются и не выделяют вредные вещества под воздействием температуры закрепления тонера (примерно 170 °C) в течение 0,1 с.
- Чернила готовых форм должны быть негорючими и не должны неблагоприятно воздействовать на ролики принтера.
- Перед загрузкой готовой формы удостоверьтесь, что печатная краска на бумаге сухая. Во время закрепления тонера влажная краска может размазаться, что снизит качество печати.

Настройка размера и типа бумаги

Настройка для бумаги в устройстве и драйвер должны совпадать для печати без несоответствия бумаги.

Чтобы изменить параметры бумаги, установленные для устройства, с помощью приложения Samsung Easy Printer Manager выберите

Если ваше устройство оснащено дисплеем или сенсорным экраном, вы можете настроить его через панель управления.

Затем укажите тип бумаги в окне **Настройка печати** > вкладка **Бумага** > вкладка **Тип** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).



В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

1 На панели управления выберите (Меню) > Настройка системы > Настройка бум. > Размер бумаги или Тип бумаги.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка бум. > выберите лоток > Размер бумаги или Тип бумаги.

- Выберите нужный лоток и параметры.
- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

 Лля моделей с сенсорным экраном нажмите

 (назад) что

Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.

4 Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой () чтобы вернуться к режиму готовности.




Если вы хотите использовать бумагу другого формата (например бумагу для счетов), выберите вкладку **Бумага** > **Размер** > **Правка...** и установите **Параметры нестандартного размера бумаги** в **Настройка печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

Использование держателя выходного лотка



При печати большого количества страниц поверхность выходного лотка может нагреться. Избегайте контакта с поверхностью и не допускайте нахождения вблизи нее детей.

Держатель позволяет выровнять страницы, которые собираются в выходном лотке. Выдвиньте держатель выходного лотка.

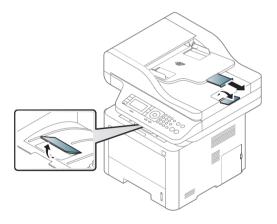



- Если в выходном лотке уложено более 50 листов (односторонних) бумаги формата Legal, это может привести к смещению бумаги или ее замятию. Не складывайте слишком много бумаги в выходном лотке.
- При печати на плотной бумаге бумага может плохо выравниваться в выходном лотке. Закройте выходной лоток или переверните бумагу в лотке перед печатью.

Подготовка оригиналов

- Не загружайте бумагу, размер которой меньше 142 × 148 мм или больше 216 × 356 мм.
- Во избежание замятий, снижения качества печати или поломки устройства не следует загружать в него следующие типы бумаги:
 - копировальную бумагу или бумагу с копировальным слоем;
 - мелованную бумагу;
 - лощеную или тонкую бумагу;
 - мятую или согнутую бумагу;
 - скрученную бумагу;
 - разорванную бумагу.
- Перед загрузкой оригиналов в устройство удалите с них скрепки и скобки.
- Убедитесь в том, что чернила, клей или корректурная жидкость, нанесенные на бумагу, полностью высохли.
- Не загружайте одновременно бумагу различного размера и плотности.
- Не загружайте буклеты, брошюры, прозрачные пленки и другие нестандартные документы.

Загрузка оригиналов

Для загрузки оригинала документа для копирования, сканирования или отправки факса вы можете использовать стекло экспонирования или выходной лоток.




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).


На стекло экспонирования

Используя стекло экспонирования, можно копировать или сканировать оригиналы. Это помогает достигнуть наилучшего качества сканирования, особенно если документы содержат цветные или черно-белые изображения. Убедитесь, что в выходном лотке не находятся оригиналы документов. Если в выходном лотке находится оригинал документа, то устройство отдает приоритет этому документу, а не тому, который расположен на стекле экспонирования.

Поднимите и откройте крышку сканера.

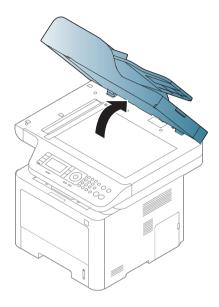

2 Поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз. Выровняйте документ по направляющим меткам в левом верхнем углу стекла.

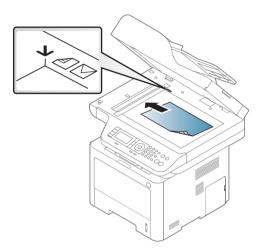

Закройте крышку сканера.



- При копировании с открытой крышкой снижается качество печати и увеличивается расход тонера.
- Пыль на стекле экспонирования может вызвать появление черных пятен на копиях. Не допускайте загрязнения стекла (см. раздел «Чистка модуля сканирования» на стр. 123).
- Если необходимо скопировать страницу книги или журнала, приподнимите крышку так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм (1,18 дюймов), не закрывайте крышку при копировании.



- Будьте аккуратны, не разбейте стекло экспонирования. Вы можете порезаться.
- Убирайте руки перед закрытием крышки сканера. Крышка может упасть и поранить их.
- Избегайте попадания луча сканера в глаза во время копирования и сканирования. Это вредно для глаз.


В автоподатчик

С помощью автоподатчика (или дуплексного устройства автоматической подачи документов) можно загрузить до 50 листов бумаги (80 г/м²) для одного задания.


1 Перед загрузкой оригиналов согните стопку бумаги в обоих направлениях либо раскройте веером край пачки, чтобы отделить страницы друг от друга.



Загрузите оригиналы в автоподатчик лицевой стороной вверх. Нижний край пачки оригиналов должен совпадать с отметкой размера бумаги на входном лотке для документов.

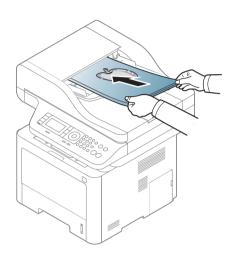

3 Отрегулируйте направляющие ширины податчика по размеру документов.

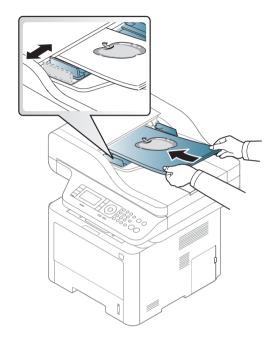



Пыль на стекле экспонирования может стать причиной черных полосок на копиях. Содержите стекло в чистоте (см. «Чистка модуля сканирования» на стр. 123).



Специальные функции печати описаны в Расширенном руководстве (см. «Использование дополнительных параметров печати» на стр. 304).

Печать




- Если вы используете ОС Мас или Linux, см. Расширенное руководство (см. «Установка программного обеспечения» на стр. 185).
- Пользователи ОС Windows 8, см. «Основные операции печати» на стр. 370.

Окно **Настройка печати** приведено для программы «Блокнот» из системы Windows 7.

- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню Файл.

З Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.

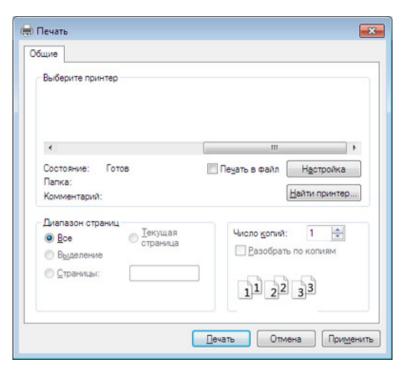

4 В окне **Печать** находятся основные настройки печати: число копий и диапазон страниц для печати.



Чтобы воспользоваться расширенными свойствами печати, щелкните **Свойства** или **Настройка** в окне **Печать** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

Чтобы приступить к печати, нажмите кнопку ОК или Печать в окне Печать.

Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить следующим образом:

- Открыть это окно можно, дважды щелкнув значок устройства () на панели задач Windows.
- Отменить текущее задание также можно, нажав на панели управления устройства кнопку (Стоп или Стоп/Сброс).


Доступ к настройкам печати



- В зависимости от используемого устройства окно **Настройка печати** может отличаться от описанного в данном руководстве.
- При выборе параметра в окне Настройка печати может отобразиться предупреждающая пометка: № или і. Знак і. обозначает, что выбор этого параметра возможен, но не рекомендуется, а знак № обозначает, что этот параметр невозможно выбрать из-за настроек устройства или из-за системной среды.
- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню файла. Откроется диалоговое окно Печать.
- З Выберите нужное устройство из списка Выберите принтер.
- ✓ Нажмите Свойства или Настройка.



Снимок экрана может отличаться в зависимости от модели принтера.

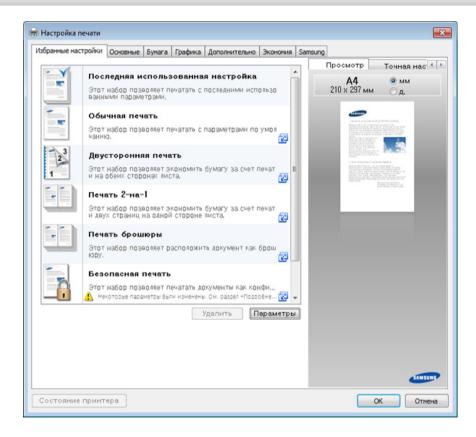




- Вы можете применить функцию **Есо** перед печатью, чтобы сэкономить бумагу и тонер (см. «Easy Eco Driver» на стр. 356).
- Вы можете проверить текущее состояние устройства с помощью кнопки **Состояние принтера** (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366).

Использование набора параметров

Параметр **Избранные настройки**, который находится на каждой вкладке (за исключением вкладки **Samsung**), позволяет сохранить текущие настройки для дальнейшего использования.

Для того чтобы сохранить **Избранные настройки**, выполните следующие действия:

- Установите нужные настройки на каждой вкладке.
- Введите имя нового набора настроек в поле Избранные настройки.

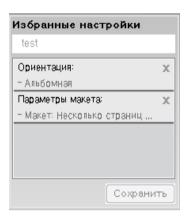

- З Щелкните Сохранить.
- **4** Введите название и описание, а затем выберите нужный значок.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**. При сохранении **Избранные настройки** сохраняются все текущие параметры драйвера.



Для того чтобы применить сохраненный набор настроек, выберите его на вкладке **Избранные настройки**. Теперь устройство настроено для печати в соответствии с заданными параметрами. Для того чтобы удалить сохраненные настройки, выберите их на вкладке **Избранные настройки** и щелкните **Удалить**.

Использование справки

Щелкните по нужному параметру в окне **Настройка печати** и нажмите клавишу **F1** на клавиатуре.

Экопечать

Функция **Экономия** уменьшает расход тонера и бумаги. Функция **Экономия** позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати.

Если вы нажмете кнопку **Есо** на панели управления, включится режим экопечати. Настройки экопечати, заданные по умолчанию: двусторонняя печать (длинная кромка), 2 копии на странице, пропуск пустых страниц и экономия тонера. Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели.



- Двусторонняя печать (длинная кромка) доступная только для моделей с поддержкой дуплексного режима (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- В зависимости от используемого вами драйвера принтера, пропуск пустых страниц может работать некорректно. Если функция пропуска пустых страниц работает некорректно, установите ее с помощью Easy Eco Driver (см. «Easy Eco Driver» на стр. 356).



Значение режима экономии можно настроить в меню **Параметры** устройств программы Samsung Easy Printer Manager.

• Для пользователей ОС Windows и Mac: настройка в меню Samsung Easy Printer Manager > — (переход в расширенный режим) > Параметры устройств, см. «Параметры устройств» на стр. 364.

Настройка режима экопечати на панели управления



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

1 Выберите (Меню) > Настройка системы > Настройка > Параметры эко на панели управления. Нажмите кнопку Экономия на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **(Экономия)** > **Настройки** > **Далее** > на сенсорном экране.

- Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
 - Реж. по умолч.: Выберите этот параметр, чтобы включить или выключить режим экопечати.
 - **Выкл.**: Выключается режим экон. печати.
 - Вкл.: Включается режим экон. печати.



Если вы включили режим экопечати с паролем, с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.), появится сообщение Принудительно. Для изменения состояния режима экопечати нужно ввести пароль.

- Изменить шаблон: Выполните настройку с помощью Syncthru™ Web Service или Samsung Easy Printer Manager. Прежде чем выбрать этот элемент, настройте функцию экопечати с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.).
 - Выбрать шаблон
 - **Настройки по умолчанию**: Устройство настроено на режим **Настройки по умолчанию**.
 - **Пользовательские настройки**: Выберите нужные параметры.
- 3 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения. Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.
- Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠), чтобы вернуться к режиму готовности.

Настройка режима эко в драйвере



Чтобы воспользоваться расширенными свойствами печати, щелкните **Свойства** или **Настройка** в окне **Печать**(см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

Откройте вкладку Эконом. и установите режим экопечати. Если вы увидите изображение эко (**\sqrt{2}**), это будет означать, что режим экопечати включен.

Параметры экономии

- **Настройки по умолчанию:** Следуйте настройкам панели управления устройства.
- Нет: Отключает режим экопечати.
- Экономичная печать: Включает режим экопечати. Активируйте различные элементы экопечати, которые вы хотите использовать.
- Пароль: Если режим экопечати включил администратор, то для смены его состояния необходимо ввести пароль.



Кнопка Пароль: Настройте функцию экопечати с помощью приложения SyncThru™ Web Service (вкладка Настройки > Параметры устройства > Система > Настройки экономии) или Samsung Easy Printer Manager (Параметры устройств > Эконом.). После этого станет активна кнопка Пароль. Для изменения параметров печати, щелкните по этой кнопке, введите пароль или обратитесь к администратору.

Просмотр результатов

Просмотр результатов отображает количественные результаты снижения выброса оксида углерода, экономии электроэнергии, а также бумаги, в соответствии с выбранными вами настройками.

- При расчете этих результатов общее число отпечатанной бумаги приравнивается к сотне, без пустой страницы, при отключенном режиме экопечати.
- Коэффициенты расчета CO2, энергии и бумаги взяты из базы **IEA**, индекса Министерства внутренних дел и связи Японии, и www.remanufacturing.org.uk. Каждая модель обладает различным индексом.
- Под потреблением питания в режиме печати понимается среднее потребление питания устройством.
- Отображается приблизительное значение. Фактические значения экономии могут различаться в зависимости от используемой операционной системы, характеристик компьютера и программных приложений, способа подключения, типа и размера материалов, сложности задачи и т.д.

Безопасная печать



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Печать документов со сложными элементами с использование диска RAM может быть невозможной. Для печати таких документов необходимо установить дополнительную память.

При использовании принтера в офисе, школе или другом общественном месте, вы можете защитить ваши личные документы или конфиденциальную информацию, используя функцию безопасной печати.

Запуск безопасной печати с помощью SyncThru™ Web Service

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или кнопку **Перейти**.
- 2 Нажмите кнопку "Вход в систему" в правом верхнем углу страницы веб-сайта SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).

- З Настройки > Параметры устройства > Система > Диск RAM.
- _ Активируйте параметр Диск RAM.

Эти функции могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что они недоступны для этого устройства.

Печать безопасных документов с панели управления.

Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).

Выберите (Меню) > Управление заданиями > Защищенное задание на панели управления принтера.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Папка документов) > Папки сист. >Далее > Защищенная печать на сенсорном экране.

Выберите документ, который необходимо распечатать.

- Введите пароль, который вы установили в драйвере принтера.
- Распечатайте или удалите документ.



- Специальные функции печати описаны в Расширенное руководство (см. «Копирование» на стр. 248).
- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).

Основные операции копирования

1 Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. на панели управления. Выберите (Меню) > Функция копир. на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **(Копир-ние)** > **Осн. копия**.

2 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).

- З Если вы хотите настроить параметры копирования, включая следующие: Масштабировать, Плотность, Тип оригинала и другие при помощи кнопок панели управления (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 78).
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр > (назад).
- При необходимости введите количество копий с цифровой клавиатуры или стрелками.



-Чтобы отменить задание копирования во время выполнения, нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс, и копирование прекратится.

Изменение параметров для каждой копии

В устройстве по умолчанию заданы параметры копирования, позволяющие легко и быстро делать копии.



- При нажатии кнопки дважды (Стоп или Стоп/Сброс) в
 процессе настройки параметров копирования все текущие
 значения параметров заменяются значениями по умолчанию.
 Либо они будут заменены значениями по умолчанию по
 завершении текущей операции копирования.
- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

Яркость

Настройка яркости позволяет сделать копии документа, содержащего слишком бледные или темные изображения, более удобными для чтения.

1 Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. > Плотность на панели управления. Нажмите кнопку яркость на панели управления.

ИПИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Копир-ие) > (Настройка параметров) > Яркость на сенсорном экране.

Выберите нужный вариант.

Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант с помощью стрелок.

Например, **Светлое+5** - самый светлый, а **Темное+5** - самый темный.

- **?** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.

Тип оригинала

Параметр «Оригинл» позволяет указать тип документа для текущего задания, что может улучшить качество копий.

Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. > Тип оригинала на панели управления. Выберите (Меню) > Функция копир. > Тип оригинала на панели управления. ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Копир-ие) > (Настройка параметров) > Тип оригинала на сенсорном экране.

Выберите нужный вариант.

Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант с помощью стрелок.

- **Текст**: предназначен для копирования документов, содержащих преимущественно текст.
- **Текст и фотография**: предназначен для копирования документов, содержащих текст и фотографии.



Если текст на напечатанных страницах получается размытым, выберите **Текст**, чтобы получить более четкую печать.

- Фото: предназначен для копирования фотографий.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.

4 Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (↑) чтобы вернуться к режиму готовности.

Копирование с уменьшением или увеличением

Устройство позволяет уменьшить или увеличить размер копии в диапазоне от 25 до 400%.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- В режиме экопечати функция уменьшения и увеличения не работает.

Выбор одного из заранее установленных размеров копии

1 Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. > Уменьшить/увеличить на панели управления. Выберите (Меню) > Функция копир. > Уменьшить/увеличить на панели управления.

ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Копир-ие) > **Нестанд. копия** > (Настройка параметров) > **Масштабиров.** на сенсорном экране.

- Выберите нужный вариант.
 - На принтере с сенсорным экраном выберите желаемый параметр с помощью стрелок.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.
- 4 Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (), чтобы вернуться к режиму готовности.

Изменение размера копии путем прямого ввода коэффициента масштабирования

1 Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. > Уменьшить/увеличить > Другой на панели управления. Выберите (Меню) > Функция копир. > Уменьшить/ увеличить> Другой на панели управления.

ИПИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Копир-ие) > **Нестанд. копия** > (Настройка параметров) > **Масштабиров.** > **Другой** на сенсорном экране.

- 2 Введите нужное значение масштаба с цифровой клавиатуры.
- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.
- 4 Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой () чтобы вернуться к режиму готовности.



При печати уменьшенной копии документа в ее нижней части могут появиться черные полосы.

Копирование удостоверений



Данное устройство может печатать двусторонние оригиналы на одном листе.

При использовании этой функции одна сторона оригинального документа печатается в верхней части листа бумаги, а вторая — в нижней. При этом размер документа не уменьшается. Этот режим удобен при копировании документов небольшого размера, например визитных карточек.



- Эта функция доступна только при размещении оригинала на стекле экспонирования.
- В режиме экопечати эта функция не работает.

В зависимости от модели порядок работы может отличаться.

1 Нажмите кнопку **Копия удостов.** на панели управления. Выберите (Меню) > Функция копир. > Макет > Копия удостоверения на панели управления.


ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите **(Копир-ие)** > **Коп. удостов.** на сенсорном экране.


На экране появляется сообщение Помест. лиц стор и нажмите [Пуск].

Для модели с сенсорным экраном выполните инструкции на сенсорном экране.

Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз в соответствии с указателями, как показано на рисунке. Закройте крышку сканера.

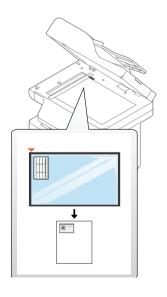

- ______ Нажмите (♠) (Старт).
 - Устройство начнет сканирование лицевой стороны.
- На экране появляется сообщение Помест. обр.стор и нажмите [Пуск].
 - Для модели с сенсорным экраном выполните инструкции на сенсорном экране.
- Переверните документ и положите его на стекло сканера в соответствии с указателями. Закройте крышку сканера.

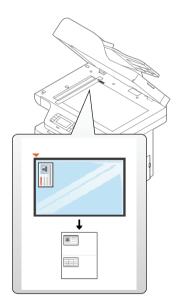

7 Нажмите (♠) (Старт).

Устройство начнет сканирование обратной стороны.



- Если не нажать кнопку (Старт), будет скопирована только лицевая сторона документа.
- Если размер оригинала превышает размер области печати, часть документа не будет напечатана.

Базовые возможности сканирования



Специальные функции сканирования описаны в Расширенное руководство (см. «Функции сканера» на стр. 321).

Базовые возможности сканирования

Ниже приведена стандартная процедура сканирования оригиналов. Это основной метод сканирования для устройства, подключенного через порт USB.



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному.
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.
- Если вы хотите выполнить сканирование по сети, см. указания в Расширенном руководстве («Сканирование с сетевого устройства» на стр. 322).

- 1 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 2 Выберите (Сканирование) > **Сканир. на ПК** на панели управления.

ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите





Если вы видите сообщение **Недоступно**, проверьте подключение к портам или выберите **Включить** в приложении **Samsung Easy**

З Выберите направление сканирования и нажмите OK.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Далее** > и выберите место для сохранения файла на сенсорном экране.

Базовые возможности сканирования



- Вы можете создать и сохранить часто используемые параметры в виде файла профиля. Вы можете добавлять и удалять профили и сохранять каждый профиль в отдельной директории.
- ▲ Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > **Пуск** на сенсорном экране.
- Начнется процесс сканирования.




Отсканированное изображение сохраняется на компьютер по адресу **C:\Пользователи\имя пользователя\Мои документы**. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.



- Специальные функции факса описаны в Расширенное руководство (см. «Функции факса» на стр. 335).
- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).



- Устройство не предназначено для отправки факсов посредством Интернет-телефонии. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему Интернетпровайдеру.
- При подключении для использования факсимильного устройства рекомендуются стандартные аналоговые телефонные линии, например аналоговая коммутируемая телефонная сеть общего пользования. Повысить качество соединения при использовании Интернет-служб (DSL, ISDN, VoIP) можно с помощью микрофильтра. Микрофильтр позволяет убрать помехи и повысить качество соединения или подключения к Интернету. Микрофильтр для линий DSL не входит в комплект поставки устройства. По поводу его установки обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг.

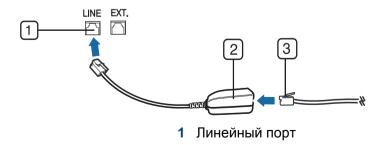

- 2 Микрофильтр
- 3 Модем DSL / телефонная линия (см. «Вид сзади» на стр. 24).

Подготовка к обработке факсов

Прежде чем получать и отправлять факсы, необходимо подключить прилагаемый телефонный кабель к стенной розетке (см. «Вид сзади» на стр. 24). Инструкцию по подключению см. в Краткое руководство по установке. Следует иметь в виду, что в разных странах практикуются разные методы подключения к телефонной линии.

Отправка факса



Загружать оригиналы можно как в автоподатчик, так и на стекло экспонирования. Если оригиналы имеются как в автоподатчике, так и на стекле экспонирования, устройство начинает сканирование с автоподатчика, которому присваивается более высокий приоритет.

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- Нажмите на панели управления кнопку (Факс).
 ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Факс) > Память отправлена > Далее > на сенсорном экране.

- З Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. «Установка параметров документа» на стр. 89).
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > (назад) > **Далее** на сенсорном экране.
- 4 Введите номер факса получателя с цифровой клавиатуры на панели управления (см. «О клавиатуре» на стр. 294).
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Прям.ввод** или **Список факсов** > введите номер факса получателя с помощью цифровой клавиатуры на сенсорном экране.
- Нажмите кнопку ⊕ (Старт) на панели управления.
 Для моделей с сенсорным экраном нажмите Send на сенсорном экране.

Устройство приступит к сканированию и отправке факсов указанным получателям.



- Для отправки факсов напрямую с компьютера используйте программу Samsung Network PC Fax (см. «Отправка факса в компьютер» на стр. 336).
- Чтобы отменить задание факса, нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) до начала передачи.
- В случае использования стекла экспонирования устройство выведет запрос на размещение следующего листа.

Отправка факса вручную

Отправка факсов с помощью функции (Без снятия трубки) на панели управления.

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- Нажмите на панели управления кнопку (Факс).
 ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **_____(Факс)** > **Громкая связь** на сенсорном экране.

- З Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. «Установка параметров документа» на стр. 89).
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок.
- 4 Нажмите кнопку (Без снятия трубки) на панели управления или поднимите телефонную трубку.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите **On Hook** на сенсорном экране.
- 5 Введите номер факса с цифровой клавиатуры на панели управления или сенсорном экране (см. «О клавиатуре» на стр. 294, «Об экранной клавиатуре» на стр. 295).
- Когда раздастся высокотональный звуковой сигнал от принимающего факса, нажмите кнопку ⊕ (Старт) на панели управления.

Отправка факса нескольким адресатам

Вы можете воспользоваться функцией множественной отправки, которая позволяет отправлять факсы нескольким адресатам. Оригиналы автоматически сохраняются в памяти, а затем отправляются адресатам. По завершении передачи выполняется автоматическое удаление оригиналов из памяти.



Эта функция неприменима при отправке факсов со сверхвысокой четкостью.

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 2 Выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Многоадр.отправка на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Факс) > Отпр-ка (быстр наб) > Отправка (груп. набор) > на сенсорном экране.

3 Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала (см. «Установка параметров документа» на стр. 89).

Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > (назад) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > Далее на сенсорном экране.

Введите с цифровой клавиатуры номер первого принимающего факсимильного аппарата и нажмите кнопку **OK**.

Для того чтобы использовать номер быстрого набора или выбрать номер группового набора, нажмите кнопку (Адресная книга).

Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант номера быстрого набора или выберите группу номеров, переходите к шагу 7.

Введите номер второго факсимильного аппарата и нажмите кнопку **OK**.

На дисплее появится запрос следующего номера для отправки документа.

б Для ввода большего количества номеров факсов нажмите **ОК**, когда появится **Да**, и повторите шаги 5 и 6.



- Вы можете добавить до 10 адресатов.
- После ввода номера группового набора другие номера группового набора ввести нельзя.

7 По завершении ввода номеров выберите **Het** в ответ на запрос **Другой номер?**, и нажмите кнопку **OK**.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Отправить** на сенсорном экране.

Устройство начнет передачу факсимильного сообщения адресатам в том порядке, в котором были введены их номера.

Прием факсов

На заводе для устройства по умолчанию задан режим «Факс». При поступлении факса устройство отвечает на вызов после заданного количества гудков и автоматически принимает факсимильное сообщение.

Установка параметров документа

Прежде чем приступить к отправке факса, для обеспечения наилучшего качества измените следующие параметры в соответствии с состоянием оригинала.



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

Разрешение

Заданные по умолчанию параметры предназначены для работы с обычными текстовыми документами. При использовании оригиналов низкого качества или документов с фотографиями можно отрегулировать разрешение, чтобы повысить качество факсимильного сообщения.



Заданное значение разрешения документа применяется к текущему заданию отправки факсимильного сообщения. Для изменения значения по умолчанию (см. «Факс» на стр. 255)

1 Выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Разрешение на панели управления.

ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Факс) > (Настройка параметров) > Разрешение на сенсорном экране.

- Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
 Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант с помощью стрелок. Нажмите кнопку (назад) для возврата к предыдущему экрану.
 - Стандартное: для оригиналов с символами обычного размера.
 - **Четкое**: для оригиналов, содержащих мелкие символы и тонкие линии или напечатанных на матричном принтере.
 - Очень четкое: Для оригиналов исключительно высокой четкости. Режим Очень четкое используется только в случае, если принимающее устройство поддерживает данное разрешение.



- Передача из памяти в режиме Очень четкое невозможна.
 Разрешение автоматически изменяется на Четкое.
- Если установлен режим разрешения **Очень четкое**, а принимающий факс не поддерживает **Очень четкое** разрешение, документ передается с самым высоким разрешением, которое поддерживается принимающим устройством.

Плотность

Вы можете указать уровень яркости оригинального документа.



Заданное значение яркости применяется к текущему заданию отправки факсимильного сообщения. Для изменения значения по умолчанию см. «Факс» на стр. 255.

1 Выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Плотность на панели управления.

ИЛИ

Для модели с сенсорным экраном выберите (Факс) > (Настройка параметров) > Яркость на сенсорном экране.

- Выберите желаемый уровень яркости.
 Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант с помощью стрелок. Нажмите кнопку (назад) для возврата к предыдущему экрану.

В данной главе описывается использование флэш-накопителей, подключаемых к устройству через интерфейс USB.



Это запоминающее USB-устройство поддерживается принтерами M387x/ M407x series (см. «Функции устройства» на стр. 10).

O USB-накопителях

Флэш-накопители с интерфейсом USB имеют различный объем памяти и позволяют хранить документы, презентации, загруженные по сети музыкальные файлы и видеоклипы, фотографии высокого разрешения и файлы других типов.

С помощью флэш-накопителей USB на устройстве можно выполнять следующие действия.

- Сканировать документы и сохранять их на флэш-накопителе USB.
- Печатать данные, хранящиеся на флэш-накопителе USB.
- Восстанавливать в памяти устройства данные из файлов резервных копий.
- Форматировать флэш-накопитель USB.
- Проверять объем свободного места на флэш-накопителе.

Подключение флэш-накопителя USB

Порт USB на передней панели устройства поддерживает флэшнакопители USB V1.1 и USB V2.0. Устройство поддерживает флэшнакопители USB с файловой системой FAT16/FAT32 и размером кластера 512 байт.

Сведения о файловой системе флэш-накопителя USB можно получить у торгового агента.

Необходимо использовать только сертифицированные флэшнакопители USB с разъемом типа A.





Пользуйтесь только флэш-накопителями USB с металлическим экранированием.




Используйте только сертифицированные накопители USB, иначе устройство может не распознать их.



- Не извлекайте флэш-накопитель USB во время работы устройства или при записи на накопитель и чтении с него.
 Гарантия на устройство не распространяется на поломки, вызванные неправильной эксплуатацией.
- Некоторые функции, используемые во флэш-накопителях, такие как параметры настройки безопасности, включая парольную защиту, могут препятствовать автоматическому обнаружению накопителя устройством. Подробные сведения об этих функциях см. в руководстве пользователя для конкретного флэш-накопителя USB.

Устройство поддерживает сканирование документов с сохранением полученного изображения на флэш-накопителе USB.

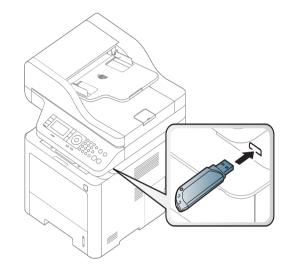

Сканирование на флэш-накопитель USB



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35 или «Обзор панели управления» на стр. 25).
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

Сканирование

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- 2 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).

3 Выберите (сканировать) > Сканир. на USB > ОК на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Скан) > USB > Далее >Пуск на сенсорном экране.

Устройство начнет процесс сканирования.

По завершении сканирования флэш-накопитель можно извлечь из порта USB устройства.

Индивидуальная настройка сканирования в порт **USB**

Вы можете указать размер изображения, формат файла или цветовой режим для каждого задания сканирования с сохранением на накопителе USB.

Выберите (сканировать) > (Меню) > Функция сканир. > Функция USB на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **(Управление USB)** > **Сканир.** на **USB** > **(Настройка параметров)** на сенсорном экране.

Выберите нужный вариант.

Для моделей с сенсорным экраном выберите нужный вариант с помощью стрелок.



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели.

- Исходный размер: выбор размера изображения.
- Тип оригинала: Указание исходного документа.
- Разрешение: выбор разрешения изображения
- **Цвет.реж.:** выбор цветового режима Если для данного параметра выбрать режим **Моно**, то будет невозможно задать значение JPEG для параметра **Формат файла**.
- Формат файла: выбор формата файла для сохраняемого изображения. Если задан формат TIFF или PDF, то можно выбрать сканирование нескольких страниц. Если для данного параметра выбрать режим JPEG, то будет невозможно задать формат Моно в Цветовой режим.

- Блок 2-ст. печати: выбор режима двусторонней печати.
- **Плотность:** Регулировка уровня яркости отсканированной копии.
- З Выберите желаемый вариант и нажмите OK.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану. Перейдите к шагу 5.

- Для настройки других параметров повторите шаги 2 и 3.
- Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠), чтобы вернуться к режиму готовности.

Печать с флэш-накопителя USB

Хранящиеся на флэш-накопителе USB файлы можно выводить непосредственно на печать.

Файл поддерживается функцией прямой печати (Direct Print).

• PRN: совместимы только файлы, созданные с помощью драйвера, поставляемого вместе с устройством.



Если файлы PRN созданы на других устройствах, вид распечаток может отличаться.

- TIFF: базовый вариант TIFF 6.0.
- JPEG: Базовый вариант JPEG.
- PDF: PDF 1.7 или более ранней версии.

Печать документа с накопителя USB

1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB вашего устройства и нажмите USB носитель > USB-печать.

ИПИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Управление USB) > Печать из > Далее на сенсорном экране.

2 Выберите папку или файл и нажмите **ОК**. Символ [+] или [D] перед именем папки означает, что она содержит вложенные папки.

Для моделей с сенсорным экраном выберите желаемую папку или файл.

- З Выберите или введите число копий.
- Чтобы напечатать выбранный файл, нажмите кнопку ОК,Старт или Печ.. По завершении печати выводится запрос, требуется ли напечатать еще одно задание.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Печ.** на сенсорном экране. Перейдите к шагу 6.

- 5 Чтобы напечатать еще одно задание, нажмите кнопку **ОК** при появлении **Да** и повторите процедуру с шага 2.
 - В противном случае нажмите стрелку, чтобы выбрать **Нет**, затем нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠), чтобы вернуться к режиму готовности.

Создание резервных копий данных

При перебоях энергоснабжения или сбоях режима хранения данные в памяти устройства могут быть неумышленно уничтожены. Резервное копирование позволяет защитить параметры системы путем создания резервных файлов на флэш-накопителе USB.

Создание резервных копий данных

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- **2** Выберите (Меню) > Настройка системы > Настройка > **Эксп. настр.** на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Нач. настройка> Эксп. настр. на сенсорном экране.

- З Выберите пункт Данные настройки > Адресная книга.
- **4** Выберите файл, резервную копию которого необходимо создать.
- **Б** Нажмите **ОК** или **Да** в окне подтверждения.
- 6 Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠), чтобы вернуться к режиму готовности.

Восстановление данных

- Вставьте накопитель с резервной копией данных в порт USB.
- 2 Выберите (Меню) > Настройка системы > Настройка > Импорт настр. на панели управления.

ИПИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка)

- > Настройка устройства > Далее > Нач. настройка> Импорт настр. на сенсорном экране.
- З Выберите пункт Данные настройки, Адресная книга.
- ▲ Выберите файл, который необходимо восстановить.
- **5** Нажмите **ОК** или **Да** в окне подтверждения.
- Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠) чтобы вернуться к режиму готовности.

Управление флэш-накопителем USB

Файлы изображений, хранящиеся на накопителе USB, можно удалять по одному либо удалить все сразу путем форматирования устройства.



Символ [+] или [D] перед именем папки означает, что она содержит вложенные папки.



После удаления файлов или форматирования накопителя USB восстановить файлы невозможно. Поэтому перед удалением убедитесь, что те или иные данные действительно больше не потребуются.

Удаление файла изображения

- **1** Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- **2** Нажмите **USB носитель** > **Управ.** файлами> **Удалить** на панели управление.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Управление USB) > Управ. файлами > Далее > выберите желаемые папку или файл > (Настройка параметров) > Удал. на сенсорном экране.

? Нажмите **ОК** или **Да** в окне подтверждения.

Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой () чтобы вернуться к режиму готовности.

Форматирование флэш-накопителя USB

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- Нажмите USB носитель > Управ. файлами> Формат на панели управление.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Управление USB) > Управ. файлами > Далее > выберите желаемые папку или файл > (Настройка параметров) > Форматир-ние на сенсорном экране.

- З Нажмите ОК или Да в окне подтверждения.

Просмотр состояния флэш-накопителя USB

Можно узнать объем свободной памяти, доступной для сканирования и сохранения документов.

- 1 Вставьте флэш-накопитель в порт USB на передней панели устройства.
- 2 Нажмите USB носитель > Управ. файлами> Проверка св. места на панели управление.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Управление USB) > Показать место > Далее на сенсорном экране.

- **?** На дисплее будет отображен объем свободной памяти.
- 4 Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой () чтобы вернуться к режиму готовности.



3. Обслуживание

В этой главе содержится информация по приобретению расходных материалов, дополнительных и сменных компонентов для вашего устройства.

•	Заказ расходных материалов и				
	дополнительных компонентов		100		
•	Расходные материалы в наличии		101		
•	Доступные компоненты		102		
•	Хранение картриджей		103		
•	Перераспределение тонера		105		
•	Замена картриджа		108		
•	Замена блока переноса изображения		111		
•	Установка дополнительных компоне	нтов	112		
•	Контроль срока службы расходных к	иатериалов	116		
•	Настройка предупреждения о низком содержании тонера 117				
•	Чистка устройства		118		
•	Советы по перемещению и хранению				
	устройства		125		

Заказ расходных материалов и дополнительных компонентов



Набор доступных компонентов может изменяться в зависимости от страны продажи. Список доступных расходных материалов и компонентов можно получить у местного торгового представителя.

- См. раздел «Расходные материалы в наличии» на стр. 101.
- См. раздел «Доступные компоненты» на стр. 102.

Для того чтобы заказать расходные материалы, компоненты и запчасти, сертифицированные компанией Samsung, свяжитесь с местным представителем Samsung или розничным продавцом, у которого было приобретено устройство. Кроме того, для получения информации можно посетить сайт www.samsung.com/supplies и выбрать страну и регион для получения информации по техническому обслуживанию.

Расходные материалы в наличии

Когда срок службы расходных материалов заканчивается, для устройства можно заказать материалы указанных ниже типов:

Тип	Средний ресурс ^а	Наименование компонента
	Приблиз. 3 000 страниц	 M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203S
		 M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D203S
	Приблиз. 5 000 страниц	 M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D205L
Kant o touonou		 M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D204L
Карт. с тонером	Приблиз. 10 000 страниц	 M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203E
		• M3875/ M4075 series: MLT-D204E
	Приблиз. 15 000 страниц	 M4070/ M4072 series: MLT-D203U
		• M4075 series: MLT-D204U
	Приблиз. 30 000 страниц	 M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-R204
Блок переноса изображения	(Исходя из среднего количества 3 стр. формата Letter/A4 для задания печати)	

а. Заявленный ресурс соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 19752. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, интервала печати, графики, типа и размера материалов для печати.



Срок службы картриджа зависит от установленных параметров, площади печатаемого изображения и режима обработки заданий.



Новые картриджи и другие расходные материалы следует приобретать в той же стране, где приобреталось устройство. В противном случае картриджи и расходные материалы могут быть несовместимыми с данным устройством, поскольку конфигурация картриджа и расходных материалов отличается для разных стран.



Компания Samsung не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Samsung, в том числе повторно заправленные или восстановленные. Кроме того, компания Samsung не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Samsung. В случае, если использование неоригинального картриджа Samsung послужило причиной поломки устройства, ремонт и обслуживание по гарантии не предоставляются.

Доступные компоненты

Вы можете приобрести и установить дополнительные компоненты для увеличения производительности и емкости устройства.



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Дополнительные компоненты	Функция	Наименование компонента
Модуль памяти	Расширяет объем памяти устройства.	ML-MEM370 : 512 Mб
Дополнительный лоток	Если вам часто приходится загружать бумагу, можно установить дополнительный лоток на 520 листов. ^а	 M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: SL-SCF3800 M3375/ M3875/ M4075 series: SL-SCF3805
Параллельный разъем	Позволяет использовать различные интерфейсы.	ML-PAR100
IEEE 1284 ^b	• При установке драйвера принтера через интерфейс IEEE1284B, компьютер может не обнаружить устройства и после установки драйвера будут доступны только базовые функции печати.	
	 Если вы хотите проверить состояние устройство или задать расширенные параметры, подключите устройство к компьютеру через порт USB или сетевой интерфейс. 	
	 При использовании параллельного разъема IEEE 1284B, можно не использовать кабель USB. 	

а. Обыкновенная бумага, 80 г/м².

b. Чтобы использовать параллельный разъем IEEE 1284B, вставьте его в USB-порт и порт 5V (разъем приобретается отдельно).

Хранение картриджей

Картридж содержит компоненты, чувствительные к воздействию света, температуры и влажности. Для обеспечения оптимальной производительности, наивысшего качества печати и долгого срока службы картриджа компания Samsung рекомендует пользователям выполнять следующие инструкции.

Храните картриджи с тонером в тех же условиях, в которых будет использоваться принтер. Это должно быть помещение с контролируемыми температурой и уровнем влажности. До установки картридж должен находиться в оригинальной закрытой упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, накройте верхнее отверстие картриджа листом бумаги и храните его в темном месте.

Хранение неиспользуемого картриджа в открытой упаковке значительно сокращает его срок службы и хранения. Не храните его на полу. При извлечении картриджа из принтера храните его так, как указано ниже.

- Внутри защитного пакета из оригинальной упаковки.
- Храните его в горизонтальном положении (не на боку); вверх должна быть направлена та же сторона, что и при установке в устройстве.
- Не храните расходные материалы в следующих условиях:
 - при температуре выше 40 °C;
 - влажность менее 20 % и более 80 %;
 - в помещении, подверженном резким перепадам влажности и температуры;
 - при воздействии прямого солнечного или комнатного света;

- в пыльных помещениях;
- в автомобиле в течение длительного времени;
- в помещениях с источниками агрессивных газов;
- в помещениях с соленым воздухом.

Инструкция по использованию

- Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана картриджа.
- Не подвергайте его вибрации или ударам.
- Не поворачивайте барабан вручную, особенно в направлении, противоположном вращению, это может привести к внутреннему повреждению картриджа и просыпанию тонера.

Работа с картриджем

Компания Samsung Electronics не рекомендует и не одобряет использование в принтере не оригинальных картриджей Samsung, включая универсальные и картриджи магазинных марок, повторно заправленные или восстановленные картриджи.

Хранение картриджей



В случае, если использование картриджей стороннего производителя, повторно заправленных или отремонтированных картриджей послужило причиной поломки устройства, компания Samsung не предоставляет ремонт и обслуживание по гарантии.

Предположительный срок службы картриджа

Предположительный срок службы картриджа (ресурс картриджа) зависит от количества тонера, необходимого для выполнения заданий печати. Фактическое количество напечатанных страниц может быть разным и зависит от плотности печати, условий эксплуатации, площади изображений, интервалов печати, а также типа и размера материала для печати. Например, при печати большого количества графических изображений, расход тонера увеличится, и замена картриджа будет производиться чаще.

Перераспределение тонера

Когда ресурс картриджа почти исчерпан, происходит следующее:

- Отпечатки становятся блеклыми или на них появляются белые полосы и(или) на разных сторонах плотность печати отличается.
- Индикатор Состояние мигает красным светом. На дисплее появляется сообщение о том, что тонер заканчивается.
- При этом на компьютере появляется окно программы "Состояние принтера Samsung" с предупреждением о низком уровне тонера в том или ином картридже (см. раздел «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366).

В этом случае качество печати можно временно улучшить, перераспределив оставшийся в картридже тонер. Иногда блеклая печать или белые полосы остаются и после перераспределения тонера.




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).




- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Не вскрывайте упаковку картриджа ножом, ножницами или другими острыми предметами, Они могут повредить барабан.
- Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.

Перераспределение тонера


M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

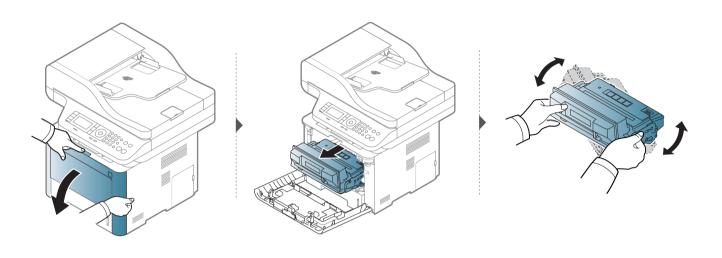


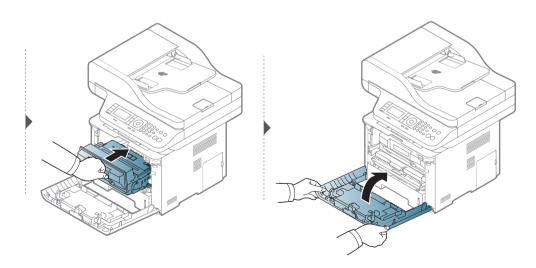

Перераспределение тонера

M3375/ M3875/ M4075 series

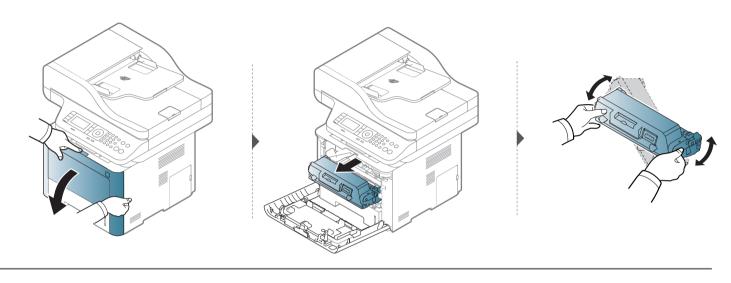

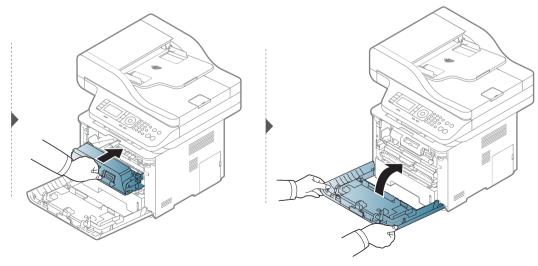

Замена картриджа

Предположительный срок службы картриджа почти истек:

- Индикатор состояния и сообщение на дисплее о низком уровне тонера показывают, когда следует заменить цветной картридж.
- При этом на компьютере появляется окно программы Samsung Printing Status с предупреждением о низком уровне тонера в том или ином картридже (см. раздел «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366).

Проверьте тип картриджа для устройства (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 101).



- Для того чтобы улучшить начальное качество печати, аккуратно встряхните картридж
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).





- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Не вскрывайте упаковку картриджа ножом, ножницами или другими острыми предметами, Они могут повредить барабан.
- Если тонер попал на одежду, стряхните его сухой тряпкой и выстирайте одежду в холодной воде. Под воздействием горячей воды тонер въедается в ткань.

Замена картриджа

Карт. с тонером


M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

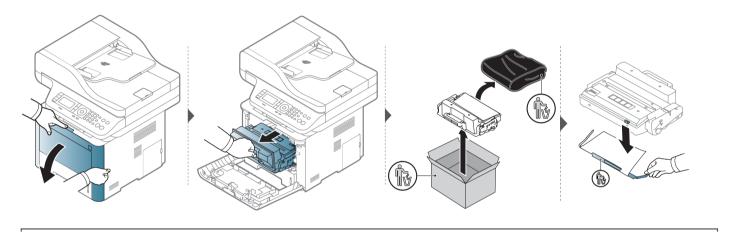

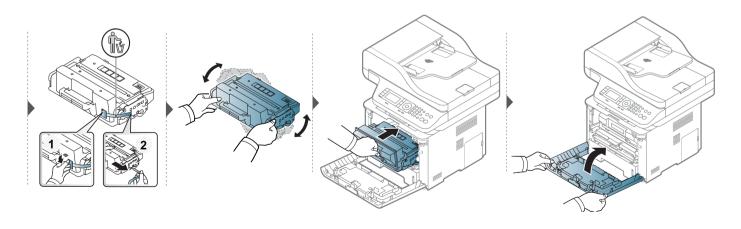

Замена картриджа


M3375/ M3875/ M4075 series

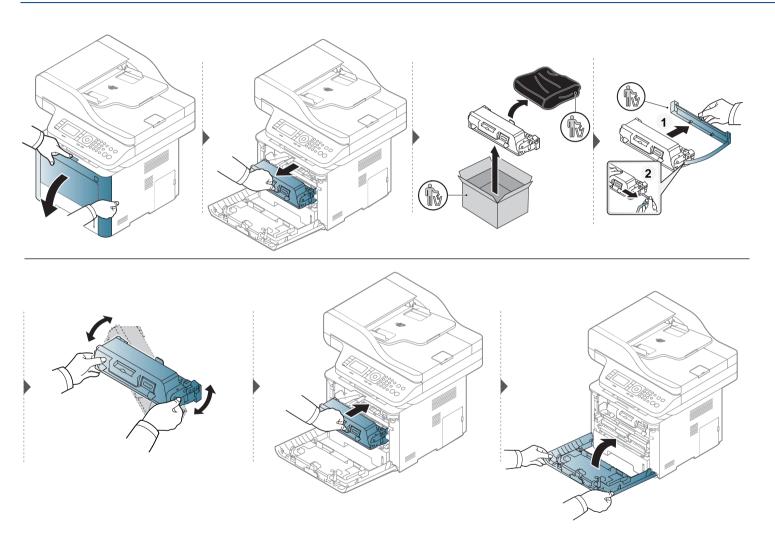


Замена блока переноса изображения

Блок переноса изображения

M3375/ M3875/ M4075 series

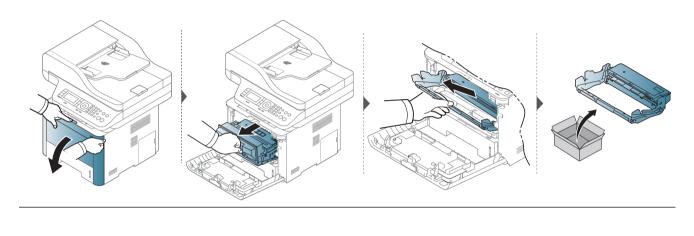

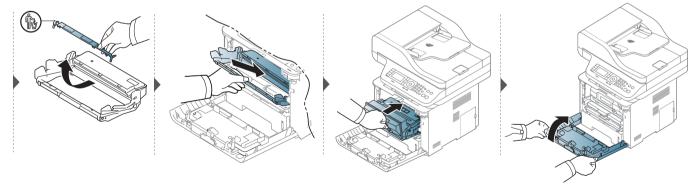

Меры предосторожности

- Отключите шнур питания
 Запрещается открывать крышку платы управления при включенном питании.
 - Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте шнур питания при установке или снятии ЛЮБОГО внутреннего или внешнего компонента.
- Снимите заряд статического электричества
 - Плата управления и внутренние дополнительные компоненты (плата сетевого интерфейса, модули памяти) подвержены воздействию статического электричества. Перед установкой или извлечением внутренних компонентов снимите заряд статического электричества с тела, прикоснувшись к металлическому предмету (например к задней металлической пластине любого устройства, подключенного к розетке с заземлением). Если вы отходили от места проведения работ до завершения установки, повторно снимите статический заряд.



При установке компонентов батарея, находящаяся внутри устройства, является служебным компонентом. Не заряжайте ее самостоятельно. Установка батареи неправильного типа может привести к взрыву. Утилизация использованных батарей должна производиться в соответствии с инструкциями.

Настройка меню Параметры устройства

При установке дополнительных устройств, таких как дополнительный лоток, память и т.п., принтер автоматически определит и настроит эти устройства. Если вы не можете использовать дополнительные устройства, его необходимо настроить в меню **Параметры** устройства.

- B OC Windows войдите в меню Пуск.
 - Для Windows 8 в меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Параметры**.
- 2 В системах Windows XP и Windows 2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В системе Windows Vista/2008 последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - В системе Windows 7 последовательно выберите пункты
 Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.
 - В системе Windows 8 найдите Устройства и принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
- Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.

4 В системах Windows XP/2003/2008/Vista выберите пункт Свойства

B Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт Свойства принтера.



Если элемент **Свойства принтера** обозначен меткой ▶, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

- 5 Выберите пункт Параметры устройства.

Окно **Свойства** может отличаться в зависимости от используемой OC.

- Выберите один из параметров

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- Параметры лотка: Выберите установленный допонительный лоток. Вы можете выбрать лоток.
- Параметры хранилища: Выберите установленную допонительную память. Если этот параметр выбран, вы можете выбрать Режим печати.

- Конфигурация принтера: Выберите язык принтера для задания печати.
- Настройки администратора: Вы можете выбрать параметры Состояние принтера и Постановка в очередь EMF.
- Учет заданий админ.: Позволяет вам связать пользовтеля и идентификацию учетной записи с документом, который вы печатаете.
 - **Разрешения для пользователей:** При выборе этой функции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.
 - Разрешение для группы: при выборе этой функции только группы пользователей, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.



Если вы хотите зашифровать пароль учета заданий, отметьте пункт Назначение пароля учета заданий.

- Параметры нестандартного размера бумаги: Вы можете настроить нестандартный размер бумаги.
- 7 Нажимайте на кнопку ОК до закрытия окна Свойства или Свойства принтера.


Обновление модуля памяти


Устройство оборудовано разъемом под модуль памяти DIMM. В него можно установить дополнительный модуль памяти. Мы рекомендуем использовать только оригинальные модули DIMM производства Samsung. Гарантия на ваше устройство может быть аннулирована, если неисправность устройства возникнет вследствие использования не оригинального модуля DIMM.


Информация для заказа дополнительных принадлежности (см. «Доступные компоненты» на стр. 102).



После установки дополнительной памяти в окне свойств принтера станут доступны такие расширенные возможности печати, как пробная и защищенная печать заданий. Вы можете контролировать очередь активных заданий и файловую политику (см. «Использование дополнительных устройств.» на стр. 350).

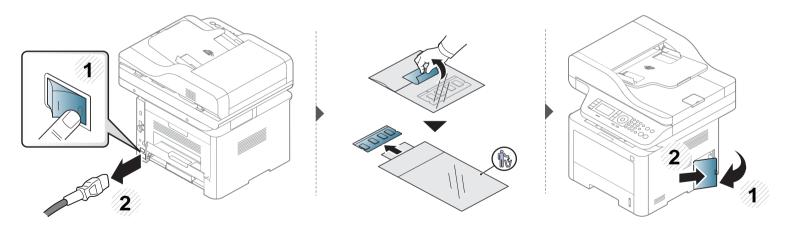

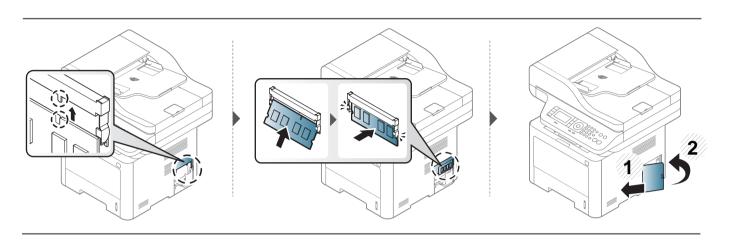

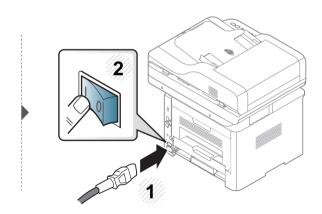

Контроль срока службы расходных материалов

При частом замятии бумаги или проблемах печати проверьте количество страниц, распечатанных или отсканированных устройством. При необходимости замените соответствующие компоненты.



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться по-разному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку ОК.
- 1 Выберите ☐ (Меню) > Настройка системы > Обслуживание > Срок служ.расх.мат на панели управления. ИЛИ
 - Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Отчет> Сведения о расх. мат. на сенсорном экране.
- Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Да** в окне подтверждения.
- Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (), чтобы вернуться к режиму готовности.

Настройка предупреждения о низком содержании тонера

Если тонер в картридже заканчивается, появляется сообщение или загорится индикатор, указывающие на необходимость замены картриджа. Можно включить или отключить отображение этого сообщения или включения индикатора.



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться по-разному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку ОК.
- Параметры устройства можно настроить в меню Параметры устройств программы Samsung Easy Printer Manager program.
 - Для пользователей ОС Windows и Mac: настройка в меню Samsung Easy Printer Manager > 📠 (переход в расширенный режим) > Параметры устройств, см. «Параметры устройств» на стр. 364.
- **1** Выберите (1) (Меню) > Настройка системы > Обслуживание > Предупр.:заканч.тон на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Нач. настройка > Предупреждение об уровне тонера на сенсорном экране.

- Выберите нужный вариант.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите 🚺 (назад), чтобы сохранить выбор.
- ✓ Нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (♠), чтобы вернуться к режиму готовности.

При возникновении проблем с качеством печати или при использовании устройства в запыленном помещении необходимо регулярно чистить его. Это позволит поддерживать наилучшие условия печати и продлить срок эксплуатации устройства.



- Чистка корпуса устройства с помощью средств, содержащих большое количество спирта, растворителя или другого сильнодействующего вещества, может привести к потере цвета или деформации корпуса.
- Если устройство или находящиеся рядом предметы загрязнены тонером, рекомендуется использовать для очистки влажную тканевую салфетку. При использовании пылесоса тонер попадает в воздух. Его вдыхание вредно для здоровья.

Чистка устройства снаружи

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань без ворса. Ткань можно немного смочить водой, избегая при этом попадания капель на устройство или внутрь него.

Внутренняя чистка


Во время печати внутри устройства могут накапливаться обрывки бумаги, частицы тонера и пыли. Постепенно это может привести к снижению качества печати, например, появлению пятен тонера и его смазыванию. Очистка внутренних частей устройства поможет устранить эту проблему или снизить степень ее проявления.



- Во избежание выхода картриджа из строя не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к части картриджа, окрашенной в зеленый цвет. Для этого держите его за ручку.
- Во время чистки внутренних частей устройства используйте сухую неворсистую тряпку и старайтесь не повредить ролик переноса изображения и другие внутренние детали. Не используйте растворители, такие как бензин или разбавитель. это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства.




- Для чистки устройства используйте мягкую ткань без ворса.
- Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет. Если у вашего устройства есть выключатель питания, обесточьте устройство посредством этого выключателя прежде, чем приступать к чистке.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

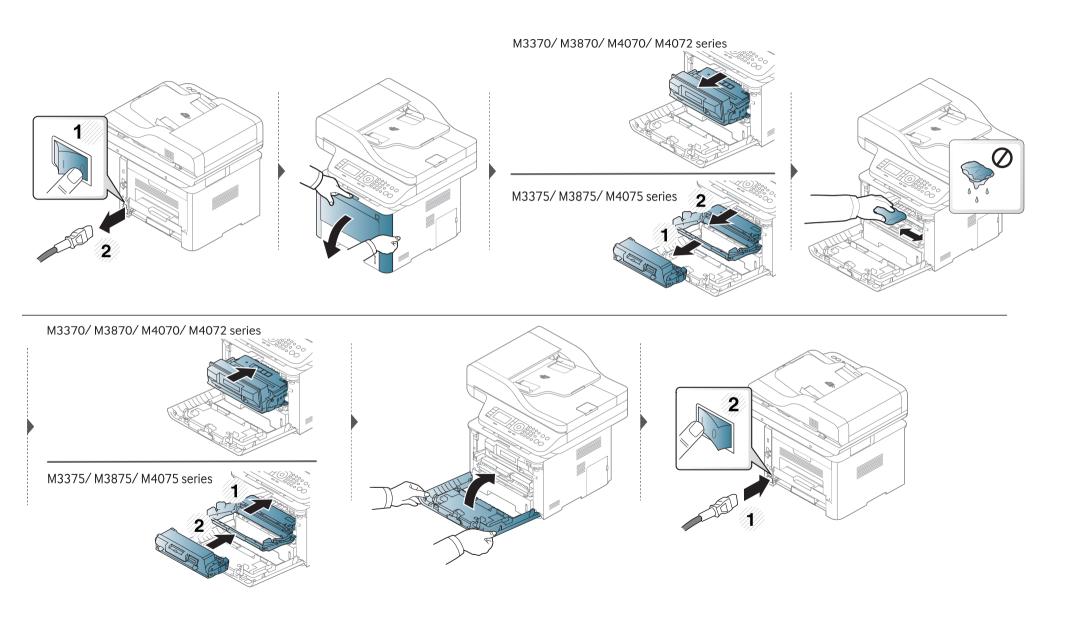

Очистка ролика подачи



- Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет. Если у вашего устройства есть выключатель питания, обесточьте устройство посредством этого выключателя прежде, чем приступать к чистке.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

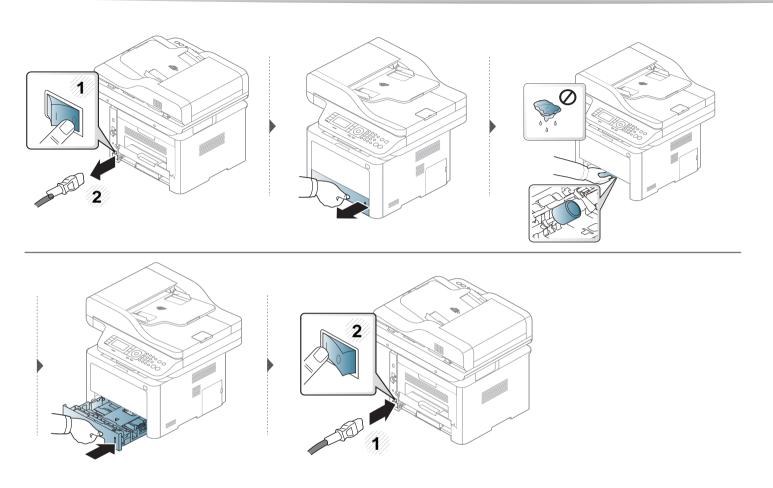


Чистка модуля сканирования

Содержание в чистоте блока сканирования способствует получению высококачественных копий. Блок сканирования рекомендуется чистить каждый день перед началом работы. При необходимости очистку можно повторять в течение дня.



- Выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока устройство остынет. Если у вашего устройства есть выключатель питания, обесточьте устройство посредством этого выключателя прежде, чем приступать к чистке.
- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Слегка смочите водой мягкую ткань без ворса или бумажную салфетку.
- Поднимите и откройте крышку сканера.

3 Удалите загрязнения с поверхности стекла экспонирования и вытрите его насухо.

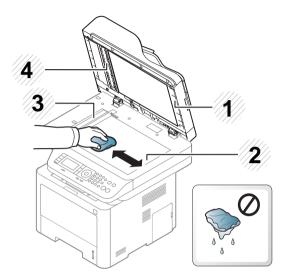

- 1 Крышка сканера
- 2 Стекло экспонирования
- 3 Стекло экспонирования автоподатчика
- 4 Белая пластина
- Закройте крышку сканера.

Советы по перемещению и хранению устройства

- При перемещении устройства не наклоняйте и не переворачивайте его. В противном случае на внутреннюю поверхность может высыпаться тонер, что приведет к повреждению устройства или ухудшению качества печати.
- Перемещать устройство должны не менее двух человек.



4. Устранение неисправностей

В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства.

• Рекомендации по предотвращению зам		ятия
	бумаги	127
•	Устранение замятий	128
•	Описание индикаторов состояния	146
•	Сведения о сообщениях на дисплее	149



В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства. Если устройство оснащено дисплеем, сначала проверьте сообщение на экране дисплея, чтобы устранить возникшую неполадку. Если вы не можете найти решение для устранения возникшей у вас проблемы в этой главе, обратитесь к главе Устранение неисправностей в Расширенное руководство (см. «Устранение неисправностей» на стр. 380). Если вы не можете найти решение для устранения неисправности в Руководство пользователя, или проблема снова появляется, обратитесь в сервисную службу.

Рекомендации по предотвращению замятия бумаги

В большинстве случаев замятия бумаги можно избежать, если использовать бумагу рекомендованного типа. Чтобы избежать замятия бумаги, соблюдайте следующие рекомендации:

- Правильно установите ограничители бумаги (см. «Обзор лотка» на стр. 51).
- Не вынимайте бумагу из лотка во время печати.
- Перед загрузкой согните и выпрямите пачку бумаги или разверните ее края веером.
- Не используйте мятую, сырую или сильно скрученную бумагу.
- Не загружайте одновременно бумагу различных типов.
- Используйте только рекомендованные материалы для печати (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).




Во избежание разрыва бумаги вытягивайте ее медленно и осторожно.

В лотке1




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

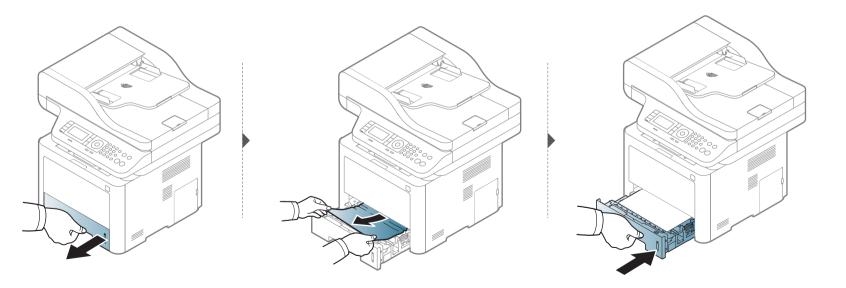


в дополнительном лотке




- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).

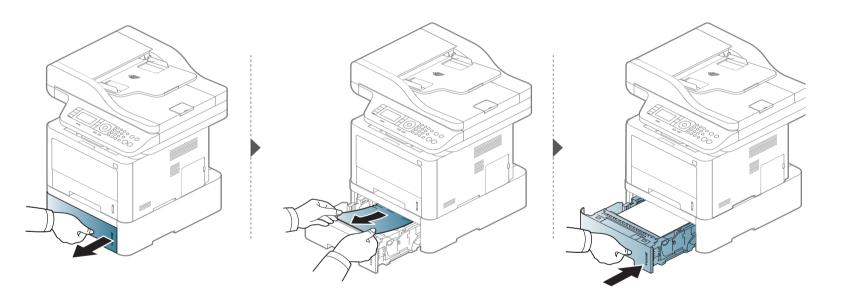

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

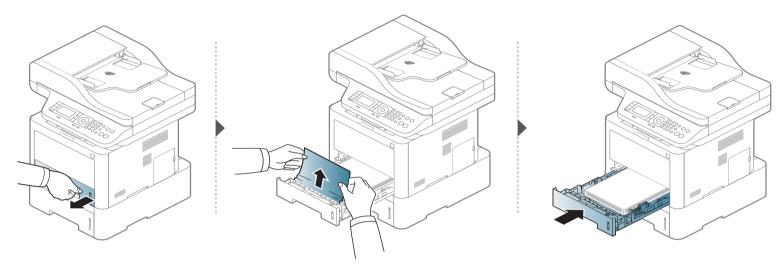


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

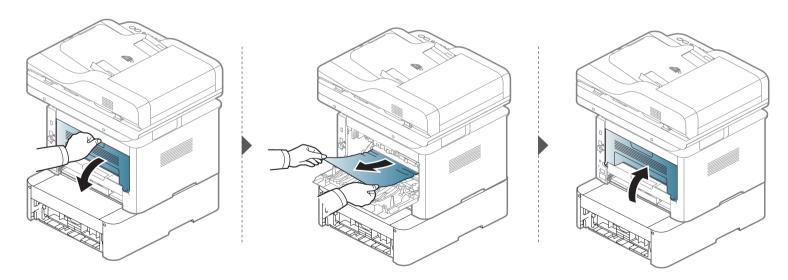


Во многоцелевом лотке (или лотке ручной подачи)

M337x series

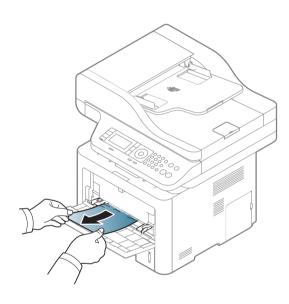

M387x/ M407x series

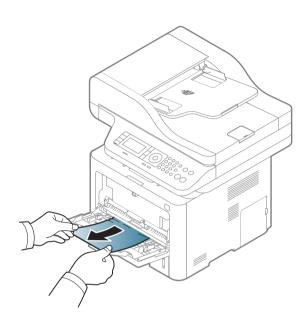

Замятие внутри устройства




Область термофиксатора может НАГРЕВАТЬСЯ! Дождитесь остывания устройства прежде, чем приступать к работам с этой деталью. Чтобы остудить устройство, выключите его. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.




В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

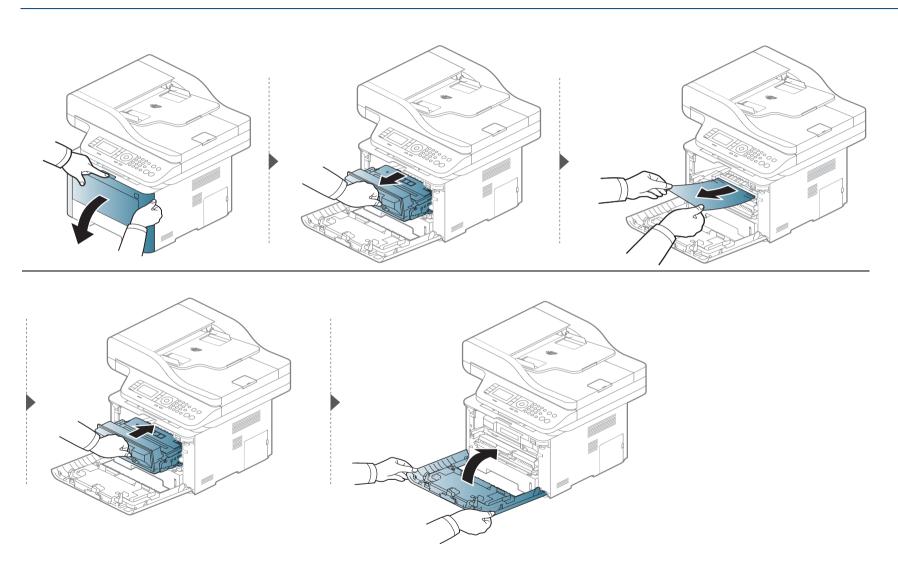


M3375/ M3875/ M4075 series

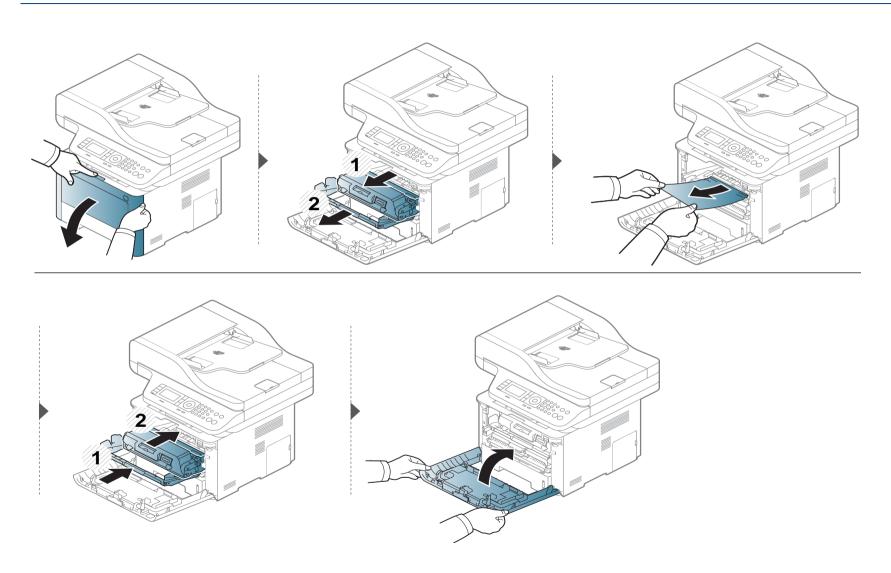


Замятие в области выхода бумаги




Область термофиксатора может НАГРЕВАТЬСЯ! Дождитесь остывания устройства прежде, чем приступать к работам с этой деталью. Чтобы остудить устройство, выключите его. При извлечении бумаги из устройства соблюдайте осторожность.

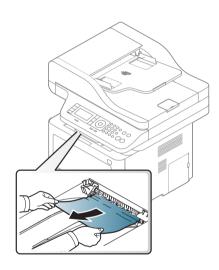


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

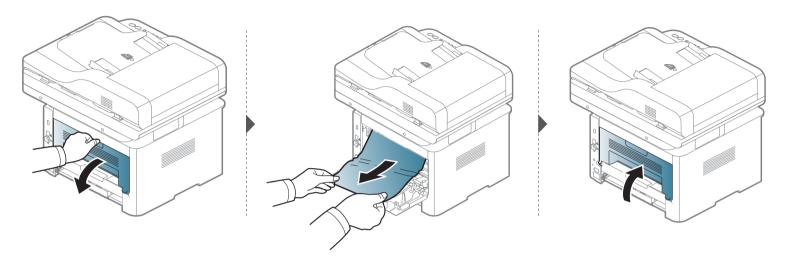



Замятие в области блока двусторонней печати

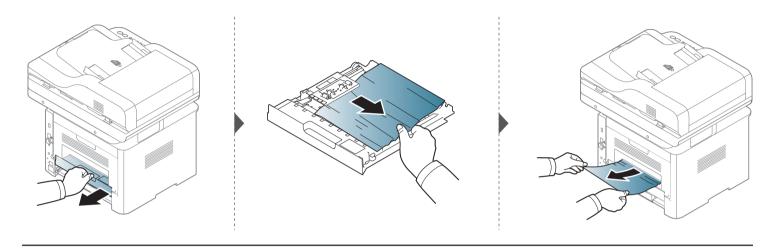

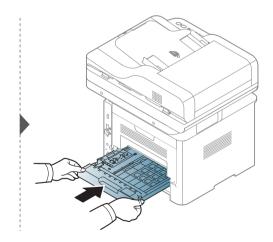

Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

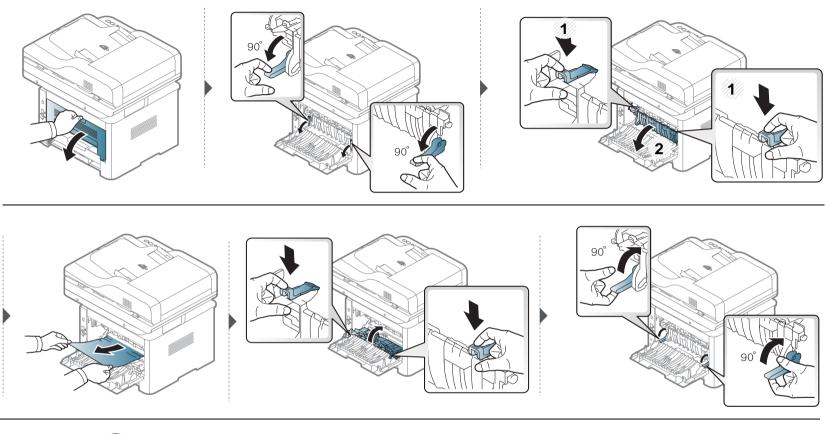

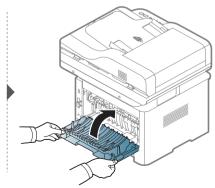

Устранение замятия документа



Для предотвращения замятия документов, напечатанных на толстой или тонкой бумаге, а также бумаге смешанного типа, копируйте и сканируйте такие оригиналы со стекла экспонирования.




Извлекайте замятый документ медленно и осторожно, в противном случае он может порваться.

Замятие оригинала в передней части сканера




- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).

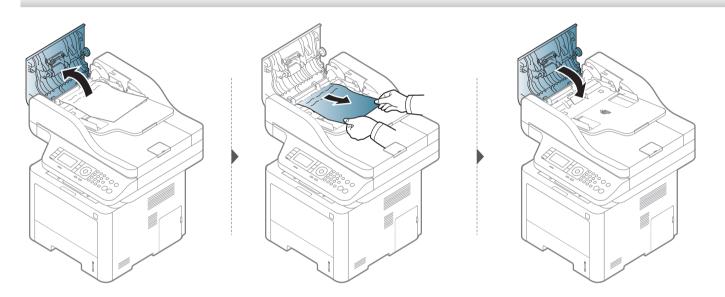


Замятие оригинала внутри сканера



- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).

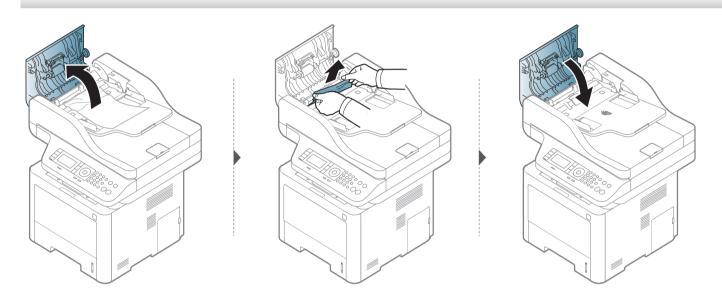


Если бумага в этой области не обнаружена, переходите к следующему шагу.

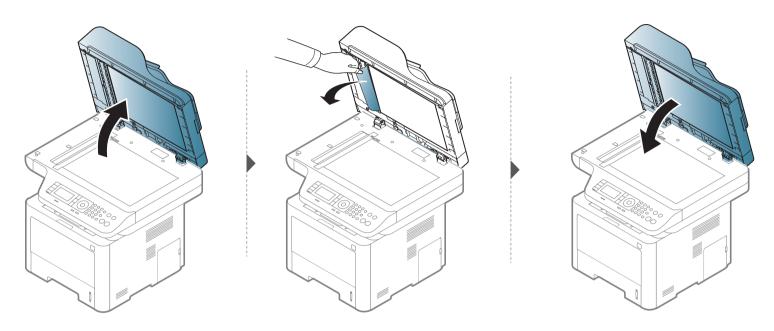

Замятие оригинала на выходе из сканера



- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. «Вид спереди» на стр. 23).

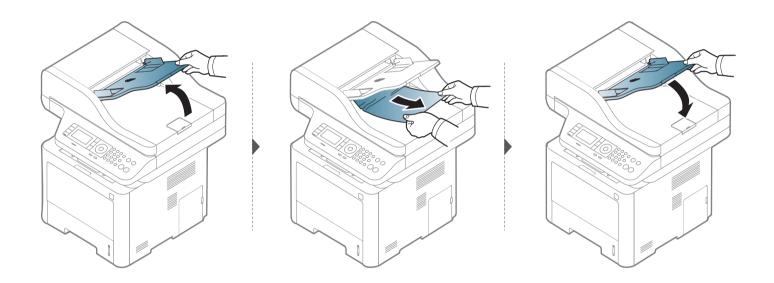


Устранение замятий

Замятие оригинала в сканере: двусторонняя печать



- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. «Вид спереди» на стр. 23).
- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (поддерживаемого дуплексного автоподатчика (DADF)) (см. «Функции устройства» на стр. 10).

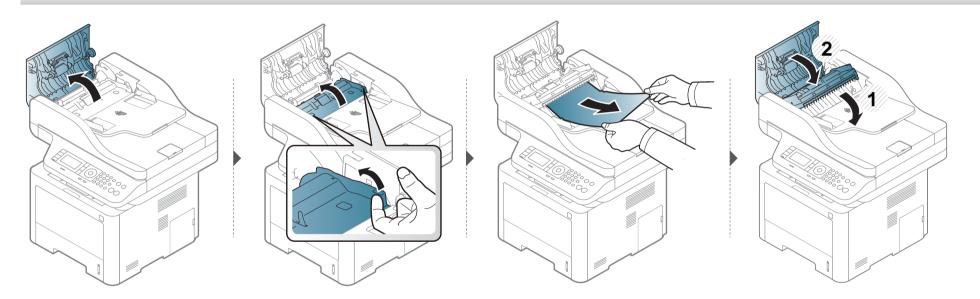

Описание индикаторов состояния

Цвет индикатора показывает текущее состояние устройства.



- Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Обзор панели управления» на стр. 25).
- Для устранения неисправности прочтите сообщение об ошибке и указания соответствующего раздела главы «Устранение неисправностей» (см. «Сведения о сообщениях на дисплее» на стр. 149).
- Также неисправность можно устранить, следуя указаниям программы Состояние принтера Samsung (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366).
- Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

Описание индикаторов состояния

индикат оры	Состояние		Описание
	Выкл		Устройство выключено.Устройство находится в режиме энергосбережения.
	Зеленый	Мигает	Мигание означает, что устройство выполняет печать или прием факса.
	Зелепыи	Вкл	• Устройство включено и готово к использованию.
	Красный	Мигает	• Произошла несущественная ошибка, и устройство ожидает ее сброса. Прочтите сообщение на дисплее. После сброса ошибки устройство продолжит выполнение операции.
Состоян			• В картридже осталось небольшое количество тонера. Предположительный срок службы картриджа ^а истекает. Приготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. «Перераспределение тонера» на стр. 105). ^b
ие			• Предположительный срок службы картриджа почти истек ^а Рекомендуется заменить картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108).
			• Открыта крышка. Закройте крышку.
		Вкл	• В лотке отсутствует бумага. Загрузите бумагу в лоток
			• Работа устройства остановлена из-за серьезной ошибки. Прочтите сообщение на дисплее (см. «Сведения о сообщениях на дисплее» на стр. 149).
			• Произошло замятие бумаги (см. «Устранение замятий» на стр. 128).
			• Предположительный срок службы картриджа блока переноса изображения почти истек ^с . Рекомендуется заменить картридж с тонером

Описание индикаторов состояния

индикат оры	Состояние		Описание	
		Мигает	Идет подключение устройства к беспроводной сети.	
Wi-Fi ^b	Синий	Включе н	Идет подключение устройства к беспроводной сети (см. «Настройка беспроводной сети» на стр. 208).	
		Выкл	Устройство отключено от беспроводной сети.	
(^(b))		Вкл	Устройство находится в режиме энергосбережения.	
Питание / Пробуж дение	Синий	Выкл	Устройство находится в режиме готовности или выключено.	
Эконом	0 ~	Вкл	Режим Экопечати включен (см. «Экопечать» на стр. 73).	
ия	Зеленый Выкл		Режим Экопечати выключен.	

а. Расчетный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков согласно стандарту ISO/IEC 19752. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от условий эксплуатации, площади изображений, интервала печати, типа и размера материалов для печати. Даже если индикатор загорается красным и принтер прекращает печать, в картридже может оставаться некоторое количество тонера.

b. Некоторые индикаторы могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Обзор панели управления» на стр. 25).

C. .

Когда срок службы копи-картриджа истечет, устройство перестанет печатать. В этом случае можно прекратить печать или продолжить, указав это в программе SyncThruTMWeb Service (**Настройки > Параметры устройства > Система > Настройка > Управление расходными материалами> Остановка картриджа**) или в программе Samsung Easy Printer Manager (**Параметры устройств > Система > Управление расходными материалами > Остановка картриджа**). Выключение этой опции и продолжение печати может привести к повреждению системы устройства.

Сообщения на дисплее панели управления содержат информацию о состоянии устройства и ошибках печати. В таблице ниже приведены объяснения этих сообщений и сведения о способах устранения неполадок.



- Также неисправность можно устранить, следуя указаниям программы Printing Status (см. «Работа с приложением Состояние принтера Samsung» на стр. 366).
- Если сообщение отсутствует в таблице, выключите и вновь включите питание устройства и повторите попытку выполнить печать. Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
- Обращаясь в службу технической поддержки, сообщите специалисту текст сообщения об ошибке.
- Некоторые сообщения могут не отображаться на дисплее в зависимости от модели.
- [номер ошибки] обозначает номер ошибки.
- [тип лотка] обозначает номер лотка.
- [тип материала для печати] обозначает тип материала для печати.
- [размер материала для печати] обозначает размер материала для печати.
- [тип материала для печати] обозначает тип материала для печати.

Сообщения, связанные с замятием

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Замятие оригинала внутри сканера. Устраните замятие	Произошло замятие документа в автоподатчике.	Устраните замятие бумаги (см. «Устранение замятия документа» на стр. 140).
• Замятие в лотке 1	Замятие бумаги в лотке.	Устраните замятие бумаги (см. «В лотке1» на стр. 128).
• Замятие в лотке 2	Произошло замятие бумаги в дополнительном лотке.	Устраните замятие бумаги (см. «в дополнительном лотке» на стр. 129).
• Замятие: МЦЛ	Замятие бумаги в многоцелевом лотке.	Устраните замятие бумаги (см. «Во многоцелевом лотке (или лотке ручной подачи)» на стр. 131).
• Замят. внутри устр.	Замятие бумаги внутри принтера.	Устраните замятие бумаги (см. «Замятие внутри устройства» на стр. 133).
• Зам. внутри дв.печ.	Замятие бумаги внутри лотка двусторонней печати.	Устраните замятие бумаги (см. «Замятие в области блока двусторонней печати» на стр. 138).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Зам. в обл. выхода	Замятие бумаги в области выхода.	Устраните замятие бумаги (см. «Замятие в области выхода бумаги» на стр. 136).

Сообщения, относящиеся к тонеру

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа	Картридж с тонером не установлен.	Переустановите картридж с тонером.
с тонером: [номер ошибки] Обр.за поддерж.	Картридж с тонером не обнаружен	Переустановите картридж с тонером два-три раза, чтобы убедится в том, что он установлен правильно. Если проблема не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа с тонером		
Повторно установите картридж	Защитная пленка с картириджа не удалена.	Снимите с картриджа защитную пленку.
Картридж не установлен Картридж не установлен. термофиксатор.		
	Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа с тонером: [номер ошибки] Обр.за поддерж. Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа с тонером [номер ошибки] Повторно установите картридж Картридж не установлен Картридж не	Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа с тонером: [номер ошибки] Обр.за поддерж. Ошибка [номер ошибки] Сбой картриджа с тонером [номер ошибки] Повторно установите картридж картридж картридж картридж картридж картридж не установлен Картридж не установлен.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Несовм. бл. перен. Несовместимом ть картриджа. См. руководство.	Установленный блок переноса изображения не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный копи-картридж производства Samsung, предназначенный для данного устройства.
• Бл. перен. не установлен Блок переноса изображения не установлен. Установите его		Переустановите копи- картридж два-три раза. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки.
• Подготовьте БПИ Подгот. нов. блок перен изобр	Предположитель ный срок службы картриджа истекает.	Приготовьте новый картридж для замены (см. «Расходные материалы в наличии» на стр. 101).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Замените БПИ Кстановите новый блок переноса изображения	Приблизительны й срок службы указанного блока переноса изображения почти истек.	 Выберите Остановить или Продолжить, как показано на панели управления. При выборе Остановить печать прекращается. Дальнейшая печать невозможна без замены картриджа. При выборе Продолжить печать не будет остановлена, но ее качество не гарантируется. Для обеспечения наилучшего качества печати замените картридж на новый при появлении этого сообщения. Дальнейшее использование картриджа может привести к ухудшению качества печати (см. «Замена блока переноса изображения» на стр. 111). Если устройство прекратило печатать, замените картридж с тонером (см. «Замена блока переноса изображения» на стр. 111).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Несовм. карт. Установлен несовместимый картридж с тонером. См. руководство.	Указанный картридж не предназначен для данного устройства.	Установите оригинальный картридж Samsung (см. «Замена картриджа» на стр. 108).
• Подг.картридж Подготовьте новый картридж с тонером	В указанном картридже осталось небольшое количество тонера. Предположитель ный срок службы картриджа ^а истекает.	Необходимо подготовить новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. «Перераспределение тонера» на стр. 105).

	Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
•	Замените картридж Установите новый картридж с тонером	Приблизительны й срок службы указанного картриджа с тонером почти истек.	 Выберите Остановить или Продолжить, как показано на панели управления. Если выбрать пункт Остановить, устройство прекратит печать. При выборе Продолжить печать не будет остановлена, но ее качество не гарантируется. Для обеспечения наилучшего качества печати замените картридж на новый при появлении этого сообщения. Дальнейшее использование картриджа может привести к ухудшению качества печати (см. «Замена картриджа» на стр. 108).
		Приблизительны й срок службы указанного картриджа с тонером истек.	Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108).

а. Расчетный срок службы картриджа определяется средним количеством отпечатков согласно стандарту ISO/IEC 19752. Фактический ресурс, исчисляемый в страницах, зависит от плотности печати, условий эксплуатации, интервала печати, типа и размера материалов для печати. Даже если индикатор загорается красным и принтер прекращает печать, в картридже может оставаться некоторое количество тонера.



Компания Samsung не рекомендует использовать неоригинальные картриджи Samsung, включая повторно заправленные или восстановленные картриджи с тонером. Кроме того, компания Samsung не гарантирует качественную печать при использовании неоригинальных картриджей Samsung. В случае, если использование не оригинального картриджа Samsung послужило причиной поломки устройства, ремонт и обслуживание по гарантии не предоставляются.

Сообщения, относящиеся лотку

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Вых. лоток заполн. Вых. лоток заполн. Извлеките бумагу	Выходной лоток заполнен.	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага, принтер возобновит печать.

	Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
•	Все лотки пусты Нет бумаги во всех лотках. Загрузите бумагу	Во всех лотках нет бумаги.	Загрузите бумагу в лоток (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 53).	
•	Нет бумаги в лотке 1 Нет бумаги в лотке 1 Загрузите бумагу Нет бумаги в лотке 2 Нет бумаги в лотке 2 Загрузите бумагу	В лотке нет бумаги.	Загрузите бумагу в лоток (см. «Лоток 1/ дополнительный лоток» на стр. 53).	
•	Нет бум.в МЦЛ Нет бумаги в МЦЛ. Загрузите бумагу	В многоцелевом лотке отсутствует бумага.	Загрузите бумагу в многоцелевой лоток (см. «Многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи)» на стр. 55).	
•	Откр. крышка лотка 2. Закройте крышку	Лоток 2 закрыт неплотно.	Закройте лоток 2 до щелчка.	

Сообщения, относящиеся к сети

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия	
• Конфликт IP- адресов Этот IP-адрес конфликтует с IP- адресом др. сист.	Установленный IP- адрес используется другим устройством в сети.	Проверьте IP-адрес и сбросьте его, если необходимо (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).	
• Ошибка сети 802.1х Ошибка сети 802.1х Обратитесь к адм.	Ошибка аутентификации.	Проверьте протокол сетевой идентификации. Если устранить проблему не удается, обратитесь к системному администратору.	

Прочие сообщения

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Крышка открыта. Закройте крышку	Передняя или задняя крышка закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
 Откр. кр. сканера Открыта крышка сканера. Закройте дверцу 	Крышка автоподатчика закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
• Неподх.темп.среды Неподход.темп. среды. Измен.температуру среды	Температура помещения, в котором находится устройство, не соответствует условиям эксплуатации.	Поместите устройство в кабинет с правильным температурным режимом (см. «Технические характеристики» на стр. 158).

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия		
 Зам. тормоз. ролик Установить на лоток 1 новый замедляющий ролик Зам. тормоз. ролик Установить на лоток 2 новый замедляющий ролик 	Срок службы обратного ролика лотка истек.	Замените ролик новым. Обратитесь в службу технической поддержки.		
• Замен.ролик подачи Установ. новый рол. подачи лотка 2	Срок службы ролика подачи лотка истек.	Замените ролик новым. Обратитесь в службу технической поддержки.		
• Замен.ролик подачи Замените новым [тип лотка] Pickup Roller	Срок службы ролика подачи лотка1, лотка 2, МЦ лотка заканчивается.	Замените ролик подачи, Обратитесь в службу технической поддержки.		
• Память заполнена Память факса почти заполнена Напечатайте или удалите принятые задания	Память устройства заполнена. Дальнейший прием факсимильных данных невозможен.	Распечатайте или удалите из памяти ранее полученные факсимильные данные.		

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
 Сканер заблокирован Сканер заблокир. Наж. кнопку Stop 	Сканер заблокирован.	Выключите и включите питания. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
 Откр. кр. сканера Открыта крышка сканера. Закройте дверцу 	Крышка автоподатчика закрыта неплотно.	Закройте крышку до щелчка.
• Память заполнена Память факса почти заполнена Напечатайте или удалите принятые задания	Память факса почти заполнена.	Распечатайте или удалите факс с помощью функции Безопас. прием.
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой термофиксатора: [номер ошибки] Перезапустите его. При наличии проблемы обр. в техподдержку	Неполадки в работе термофиксатора.	Выключите и включите питание. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

0	2	Рекомендуемые
Сообщение	Значение	действия
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой жесткого диска: [номер ошибки] Перезапустите его. При наличии проблемы обр. в техподдержку	Неисправность с жестким диском.	Выключите и включите питание. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой мотора: [номер ошибки] Перезапустите его. При наличии проблемы обр. в техподдержку	Неисправность мотора.	Выключите и включите питание. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой блока лазерного сканирования: [номер ошибки] Перезапустите его. При наличии проблемы обр. в техподдержку	Ошибка блока лазерного сканирования.	Выключите и включите питание. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение	Значение	Рекомендуемые действия
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой системы ввода: [номер ошибки] Проверьте подключ. лотка 2	Неполадки в работе лотка 2.	Проверьте подключение лотка 2.
• Ошибка: [номер ошибки] Сбой системы видео: [номер ошибки] При наличии проблемы обр. в техподдержку	Неисправность в системе видео.	Выключите и включите питания. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.



5. Приложение

Данная глава содержит технические характеристики продукции и информацию об общепринятых нормах.

•	Технические	характеристики
---	-------------	----------------

- Нормативная информация
- Авторские права

158

166

181

Общие характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения последней информации посетите www.samsung.com.

	Элементы		Описание
Размеры ^а	Устройство с расходными		 M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 414,6 x 420,6 x 449,1 мм M387xFW/M407xFR/ M407xHR/ M407xFX: 469 x 444,3 x 482,1 мм M407xFD: 482 x 410,6 x 449,1 мм (19,02 x 16,17 x 17,68 дюймов)
Macca ^a	материалами	-	 M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 15,15 кг M387xFW/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: 17,07 кг M407xFX: 17,23 кг
Уровень шума ^b	сканирова з		Менее 26 дБА • M337x series: менее 55 дБА • M387x/ M407x series: менее 57 дБА • M337x series: менее 57 дБА • M387x/ M407x series: Менее 58 дБА • M337x series: менее 57 дБА • M387x/ M407x series: Менее 58 дБА
Температура	Эксплуатация Хранение (в у		От 10 до 30°C От -20 до 40°C
Относительная влажность	Эксплуатация Хранение (в у		от 20 до 80% от 10 до 90 %

Элементы		Описание
Номинальная	Модели 110 В	110—127 В переменного тока
мощность ^с	Модели 220 В	220—240 В переменного тока
Потребляемая	Обычный режим работы	менее 700 Вт
мощность Режим готовности Режим экономии энергии ^d		Менее 10 Вт (M407xFX : менее 15 Вт)
		• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: менее 1,1 Вт
		• M387xFW: Менее 1,6 Вт (Wi-Fi Direct вкл.: менее 2,8 Вт ^f)
		• M407xFX : менее 3,5 Вт
	Отключение питания ^е	менее 0,1 Вт
Беспроводная ^f	Модуль	SPW-B4319U

а. Размеры и вес указаны без учета телефонной трубки и других дополнительных принадлежностей.

b. Уровень звукового давления согласно ISO 7779. Тестовая конфигурация: обычные условия установки, бумага размера A4, односторонняя печать.

с. Точные величины напряжения (В), частоты (Гц) и типа тока (А) см. на этикетке на корпусе устройства.

d. Режим экономии энергии может влиять зависит от состояния устройства, его настроек и рабочего окружения.

е. Потребление энергии можно полностью отключить, только отсоединив кабель питания.

f. Только для моделей, оснащённых беспроводной связью (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Характеристики материала для печати

				иатериала для печати/ег	икость ^а
Тип	Формат	Размеры	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	Лоток ручной подачи ^b с
обычной	Letter	216 х 279 мм	от 70 до 85 г/м ²	от 70 до 85 г/м ²	от 70 до 85 г/м ²
бумаге	Legal	216 х 356 мм	01 70 до 00 1710	01 70 до 00 1/11	от то до оо ти
oy war c	US Folio	216 х 330 мм	 250 листов бумаги 	• 50 листов бумаги	 1 листов бумаги
	A4	210 х 297 мм	плотностью 80 г/м ²	плотностью 80 г/м ²	плотностью 80 г/м ²
	Oficio	216 х 343 мм	TIJIOTHOCTER 80 I/M	IIIIOTHOCTEЮ 80 I/M	плотностью во т/м-
	JIS B5	182 х 257 мм			
	ISO B5	176 х 250 мм			
	Executive	184 х 267 мм			
	A5	148 х 210 мм			
	A6	105 х 148 мм	 150 листов бумаги плотностью 75 г/м² 		
Конверт	Конверт Monarch	98 х 191 мм	Недоступно для лотка	от 75 до 90 г/м ²	от 75 до 90 г/м ²
_	Конверт 10	105 х 241 мм	1 и дополнительного	от то до со т/ш	от то до ос т/ш
	Конверт DL	110 х 220 мм			
	Конверт С5	162 х 229 мм	лотка.		
_	Конверт С6	114 х 162 мм			
Плотная бумага	См. раздел,	См. раздел, посвященный	От 86 до 105 г/м ²	От 86 до 105 г/м ²	От 86 до 105 г/м ²
	посвященный	обычной бумаге			
	обычной бумаге				
Плотная бумага	См. раздел,	См. раздел, посвященный	Недоступно для лотка	От 164 до 220 г/м ²	От 164 до 220 г/м ²
	посвященный	обычной бумаге	1 и дополнительного		
	обычной бумаге		лотка.		
Тонкая бумага	См. раздел,	См. раздел, посвященный	От 60 до 70 г/м ²	От 60 до 70 г/м ²	От 60 до 70 г/м ²
	посвященный	обычной бумаге	о гос Д о го и и	0 1 0 0 Ho 1 0 1 1 1 1	от со Д о то п.ш.
	обычной бумаге				
Прозрачная	Letter, A4	См. раздел, посвященный	Недоступно для лотка	От 138 до 146 г/м ²	От 138 до 146 г/м ²
пленка		обычной бумаге	1 и дополнительного		
			лотка.		

			Весм	иатериала для печати/ег	икость ^а
Тип	Формат	Размеры	Лоток 1/ дополнительный лоток	Многоцелевой лоток	Лоток ручной подачи ^b
Наклейки ^d	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	См. раздел, посвященный обычной бумаге	Недоступно для лотка 1 и дополнительного лотка.	От 120 до 150 г/м ²	От 120 до 150 г/м ²
Картон	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 121 до 163 г/м ²	От 121 до 163 г/м ²	От 121 до 163 г/м ²
Высокосортная бумага	См. раздел, посвященный обычной бумаге	См. раздел, посвященный обычной бумаге	От 106 до 120 г/м ²	От 106 до 120 г/м ²	От 106 до 120 г/м ²
Минимальный размер (нестандартный) ^е , ^f		 Многоцелевой лоток (или лоток ручной подачи): 76 х 127 мм Лоток 1/лоток 2: 105 х 148,5 мм 	• Многоцелевой лото • Лоток 1/лоток 2: От	о к (или лоток ручной по, 60 до 163 г/м ²	дачи): От 60 до 220 г/м ²
	ьный размер ідартный)	216 х 356 мм			

а. Максимальная емкость зависит от толщины и плотности материалов, а также от условий окружающей среды.

b. Только для серии M337x series.

с. 1 лист для печати в режиме ручной подачи.

d. Гладкость наклеек для этого устройства составляет 100 – 250 (sheffield). Это число обозначает величину гладкости.

е. Загрузите бумагу в многоцелевой лоток. Обычная бумага, плотная бумага, бумага повышенной плотности, тонкая бумага, хлопковая бумага, цветная бумага, бланки, вторичная бумага, конверт, прозрачная пленка, наклейки, картон, высокосортная бумага, архивная.

f. Типы бумаги доступные для лотка 1: обычная, плотная, тонкая, вторичная, картон, высокосортная и архивная.

Системные требования

Microsoft® Windows®

	Требования (рекомендуемые)				
Операционная система	цп	ОЗУ	Свободное место на жестком диске		
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц)	128 Мб (256 Мб)	1,5 Гб		
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц)	128 Мб (512 Мб)	1,25 Гб–2 Гб		
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 ΓΓμ (Pentium IV 2 ΓΓμ)	512 Мб (2 Гб)	10 Гб		
Windows Vista®	Intel [®] Pentium [®] IV 3 ΓΓμ	512 Мб (1 Гб)	15 Гб		
Windows [®] 7	32- или 64-разрядный процессор Intel® Pentium® IV 1 ГГц или более мощный	1 Гб (2 Гб)	16 Гб		
	 Видеоадаптер с объемом памяти 128 Мб и поддержкой DirectX[®] 9 (для те Дисковод DVD-R/W. 	емы Aero).			
Windows Server® 2008 R2	86-разрядные (1 ГГц) или 64-разрядные (1,4 ГГц) процессоры Intel® Pentium® IV (рекомендуется 2 ГГц или более мощный)	512 Мб (2 Гб)	10 Гб		
Windows [®] 8	32- или 64-разрядный процессор Intel® Pentium® IV 1 ГГц или более мощный • Графическая карта® с объемом памяти 128 Мб и поддержкой DirectX 9 (д		16 Гб		
	• Дисковод DVD-R/W.				



- Минимальным требованием для всех операционных систем Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.
- Для установки программного обеспечения необходимо иметь права администратора.
- С данным устройством совместима Windows Terminal Services.

Mac

	Требования (рекомендуемые)			
Операционная система	цп	ОЗУ;	Свободное место на жестком диске	
Mac OS X 10.5	• Процессор Intel®	512 Мб (1 Гб)	1 Гб	
	• PowerPC G4/G5 с тактовой частотой не менее 867 МГц			
Mac OS X 10.6	• Процессор Intel®	1 Гб (2 Гб)	1 Гб	
Mac OS X 10.7 — 10.8	• Процессор Intel®	2 ГБ	4 ГБ	

Linux

Элементы	Требования					
Операционная система	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32- или 64-разрядная версия)					
	Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (32- или 64-разрядная версия)					
	OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32- или 64-разрядная версия)					
	Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32- или 64-разрядная версия)					
	Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32- или 64-разрядная версия)					
	SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32- или 64-разрядная версия)					
	Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32- или 64-разрядная версия)					
цп	Pentium IV 2,4 ГГц (Intel Core™2)					
ОЗУ	512 Mδ (1 Γδ)					
Свободное место на	1 Гб (2 Гб)					
жестком диске						

Unix

Элементы	Требования			
	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)			
Операционная система	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)			
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)			
Свободное место на жестком диске	До 100 Мб			

Сетевое окружение



Только для моделей, оснащённых беспроводной связью и сетевой картой (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Для использования устройства в сети необходимо настроить для него сетевые протоколы. В следующей таблице указаны поддерживаемые устройством параметры сетевого окружения.

Элементы	Технические характеристики					
Сетевой интерфейс	• Проводной сетевой интерфейс Ethernet 10/100/100 Base TX					
	• Проводной сетевой интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base TX					
	• Беспроводной интерфейс 802.11b/g/n					
Сетевая операционная система	Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2					
	• различные версии ОС Linux					
	• Mac OS X 10.5 – 10.8					
	• UNIX OS					
Сетевые протоколы	TCP/IPv4					
	DHCP, BOOTP					
	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP					
	• Стандартная печать TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint					
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec;					
	• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, стандартная печать TCP/IP, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)					
Безопасность беспроводной сети	• Проверка подлинности: открытая система, общий ключ, персональный/корпоративный WPA, корпоративный/персональный WPA2					
	• Шифрование: WEP64, WEP128, TKIP, AES					

Данное устройство разработано для обычной рабочей среды и сертифицировано несколькими нормативными положениями.

Уведомление о безопасности лазерного устройства

Данное устройство сертифицировано в США и соответствует требованиям параграфа J главы 1 сборника № 21 федеральных норм и правил Министерства здравоохранения и социального обеспечения для лазерных устройств класса I (1). В других странах данный принтер сертифицирован как лазерное устройство класса I, соответствующее требованиям Международной электротехнической комиссии IEC 60825-1: 2007.

Лазерные устройства класса I не считаются опасными. Блок лазера и принтер сконструированы таким образом, что во время нормальной работы или технического обслуживания воздействие лазерного излучения на человека не превышает уровня, соответствующего классу I.

Осторожно!

Не используйте и не обслуживайте устройство, если с блока лазерного сканирования снята защитная крышка: невидимый отраженный луч может повредить глаза.

При эксплуатации изделия соблюдайте перечисленные ниже основные меры предосторожности во избежание пожара, поражения электрическим током или травмирования.



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTĮSTUMĮSTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开,以免被不可见激光辐射 泄湿灼伤

 의 -열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Озон и вопросы безопасности



Выброс озона устройством составляет 0,1 миллионную часть. Поскольку озон тяжелее воздуха, устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Безопасность при работе с ртутью



Содержит ртуть, утилизация которой регулируется местными, федеральными законами или законами штатов (только для США)

Энергосбережение



В данном устройстве используется современная технология энергосбережения, позволяющая снизить потребление энергии в неработающем состоянии.

Если в течение длительного времени принтер не получает данных, потребление им электроэнергии автоматически снижается.

ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Дополнительную информацию о программе ENERGY STAR см. на веб-сайте http://www.energystar.gov.

Модели, имеющие сертификат ENERGY STAR, снабжены маркировкой ENERGY STAR на корпусе. Проверьте, обладает ли ваше устройство сертификатом ENERGY STAR.

Утилизация



При переработке и утилизации упаковки данного устройства следует соблюдать нормы охраны окружающей среды.

Только для Китая

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)		
ProXpress M3375HD	1	1.67		
ProXpress M3875HD	1	1.84		
ProXpress M4075HR	1	1.95		
ProXpress M4075FX	1	2.56		

依据国家标准 GB 25956-2010

Правильная утилизация этого изделия (электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран с раздельной утилизацией отходов)



Такая маркировка на продукте, компонентах и в документации означает, что по истечении срока службы продукта и его электронных компонентов (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для поддержания необходимого уровня переработки материальных ресурсов утилизируйте устройство и его компоненты отдельно от остальных отходов.

Сведения о месте и способе утилизации продукта в соответствии с нормами природоохранных органов можно получить у продавца продукта или в соответствующей государственной организации.

Корпоративным пользователям следует связаться с поставщиком продукта в соответствии с положениями контракта. Запрещается утилизировать продукт и электрические принадлежности вместе с другими производственными отходами.

Только для США

Электронные устройства подлежат специальной утилизации. Адрес ближайшего к вам центра по утилизации вы можете узнать на сайте: www.samsung.com/recyclingdirect или по телефону (877) 278 - 0799

Закон штата Калифорния № 65 (только для США)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Только для Тайваня

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池

Излучение радиоволн

Информация Федеральной комиссии по средствам связи (FCC)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи. При эксплуатации устройства должны соблюдаться указанные ниже условия.

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Оно должно воспринимать все помехи, в том числе и те, которые могут нарушить его работу.

Данное устройство прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по связи США для цифровых устройств класса В. Эти ограничения введены, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, а в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций — создавать помехи в каналах радиосвязи. Однако отсутствие помех в конкретном случае установки не гарантируется. Если устройство создает помехи радио- и телевизионному приему (что можно определить путем его выключения и включения), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из указанных ниже способов.

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить оборудование и приемное устройство к разным ветвям сети электропитания.
- Проконсультироваться с продавцом или специалистом по радиоили телевизионному оборудованию.



Внесение в устройство изменений, не одобренных производителем, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию данного устройства.

Обязательные нормы Канады в отношении радиопомех

Данная цифровая аппаратура не выходит за рамки ограничений класса В в области излучения радиопомех для цифровых устройств, установленных стандартом «Цифровая аппаратура» (ICES-003) Министерства науки и промышленности Канады.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numé », ICES-003 é'Industrie éet Sciences Canada.

Соединенные Штаты Америки

Федеральная комиссия по связи (FCC)

Направленное излучение (FCC, часть 15)

В принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (высокочастотное устройство беспроводной связи), работающее в полосе частот 2,4 / 5 ГГц. Если в принтер не встроено такое устройство, пропустите этот раздел. Проверить наличие устройств беспроводной связи можно по этикетке устройства.

Использование устройств беспроводной связи, которые могут присутствовать в системе, в США допускается только при наличии на этикетке идентификационного номера FCC.

В соответствии с общим правилом FCC минимальное расстояние между принтером и телом человека (без учета конечностей) при работе с устройствами беспроводной связи должно составлять 20 см. При включенных устройствах беспроводной связи принтер должен находиться на расстоянии не менее 20 см от тела человека. Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже предельных значений воздействия высоких частот, установленных FCC.

Запрещается устанавливать передатчик рядом с другим передатчиком и использовать его с другой антенной или передатчиком.

При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) устройство не должно создавать недопустимых помех, (2) оно должно принимать все помехи, в том числе и те, которые могут нарушить его работу.



Запрещаются ремонт и техническое обслуживание устройств беспроводной связи пользователем, а также их изменение. В случае внесения изменений в устройство беспроводной связи разрешение на его эксплуатацию аннулируется. Для технического обслуживания и ремонта устройства обращайтесь к производителю.

Положение Федеральной комиссии по связи о работе с беспроводными сетями



При установке и эксплуатации данной комбинации передатчика с антенной вблизи от антенны возможно превышение уровня воздействия высоких частот, составляющего 1 мВт/см2. В связи с этим пользователь всегда должен находиться на расстоянии не менее 20 см от антенны. Запрещается устанавливать устройство рядом с другим передатчиком или передающей антенной.

Только для России



Только для Германии

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Только для Турции

- RoHS
- EEE Yönetmeliğine Uygundur. This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Только для Таиланда

Телекоммуникационное оборудование соответствует техническим требованиям NTC.

Только для Канады

Данное изделие соответствует техническим требованиям, принятым Министерством промышленности Канады. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Эквивалентное число сигнала вызова (REN) используется для определения числа устройств, которые можно подключить к телефонной линии. Терминал может состоять из любой комбинации устройств, но сумма эквивалентных чисел сигнала вызова всех устройств не должна превышать пяти. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Маркировка факсимильных сообщений

Согласно Акту о защите абонентов телефонных сетей от 1991 года отправка факсимильных сообщений с использованием компьютера или других электронных устройств является незаконной, если сообщение не содержит в нижнем и верхнем поле каждой передаваемой страницы или на первой странице следующих данных:

- даты и времени передачи;
- 2 рода занятий, названия предприятия или имени человека, отправившего сообщение;
- **3** телефонного номера передающего аппарата, номера компании, подразделения или персонального номера.

Телефонная компания может изменить средства связи и режим работы оборудования, если такое действие необходимо для нормального функционирования и не противоречит части 68 правил Федеральной комиссии связи. Если ожидаются изменения, которые могут привести к несовместимости оконечного оборудования клиента со средствами связи телефонной компании, потребовать модификации оконечного оборудования клиента или иным образом затронуть его использование или работу, клиент должен быть извещен в письменной форме для обеспечения непрерывной работы.

Эквивалентное число сигнала вызова

Эквивалентное число сигнала вызова и регистрационный номер Федеральной комиссии связи для данного устройства можно найти на наклейке, расположенной в нижней или на задней части устройства. В некоторых случаях эти номера нужно будет сообщить телефонной компании.

Эквивалентное число сигнала вызова (REN) используется для определения нагрузочной способности телефонной линии и ее перегрузки. Установка нескольких типов оборудования на одну телефонную линию может привести к проблемам во время отправки и принятия телефонных вызовов, особенно если телефонная линия занята. Для того чтобы обеспечить должное качество услуг телефонной связи, сумма эквивалентных чисел сигнала вызова оборудования, установленного на одну телефонную линию, должна быть меньше пяти. Для некоторых линий сумма, равная пяти, может быть неприменима. Если какое-либо оборудование работает неправильно, необходимо немедленно отключить его от телефонной линии, т.к. дальнейшая эксплуатация этого оборудования может привести к повреждению телефонной сети.

Данное устройство соответствует требованиям части 68 правил Федеральной комиссии связи, принятым Американской ассоциацией телефонной связи. На задней стороне изделия находится наклейка, содержащая, кроме прочей информации, идентификатор товара в формате US:AAAEQ##TXXXX. При необходимости этот номер должен предоставляться телефонной компанией.



Согласно правилам Федеральной комиссии связи, внесение несанкционированных производителем изменений в конструкцию оборудования может повлечь за собой лишение пользователя прав на использование данного оборудования. В случае если оконечное оборудование вызвало повреждения телефонной сети, телефонная компания обязана уведомить клиента о возможном временном прекращении предоставления услуг связи. Однако если возможности предварительного уведомления нет, компания может временно приостановить предоставление услуг связи, если она:

- а сразу сообщит об этом клиенту;
- **b** предоставит клиенту возможность разрешить проблемы с оборудованием;
- с сообщит клиенту о его праве подать жалобу в Федеральную комиссию связи в соответствии с процедурами, изложенными в параграфе Е части 68 правил Федеральной комиссии связи.

Кроме того, необходимо учитывать перечисленные ниже факторы

- При разработке данного устройства не предусматривалось его подключение к цифровым РВХ-системам.
- При использовании на одной телефонной линии с устройством модема или факс-модема могут возникнуть проблемы передачи и приема. Не рекомендуется подключать к телефонной линии, к которой подключено данное устройство, другое оборудование, за исключением обычного телефонного аппарата.

- Если в районе вашего размещения существует большой риск подвергнуться удару молнии или скачкам напряжения, рекомендуется установить устройства защиты от перепадов напряжения как для электросети, так и для телефонных линий. Устройства защиты от перепадов напряжения можно приобрести у торгового представителя или в магазинах, торгующих телефонами и специальным электронным оборудованием.
- В случае если вы запрограммировали номера телефонов для вызова при чрезвычайных ситуациях и собираетесь сделать тестовый звонок, не забудьте предупредить об этом соответствующую службу по обычному телефону. Диспетчер службы проинструктирует вас о том, как проводить такие тесты.
- Данное устройство нельзя использовать в таксофонных линиях и линиях коллективного пользования.
- Данное устройство обеспечивает индуктивную связь со слуховым аппаратом.

Данное оборудование можно подключить к телефонной сети, используя стандартный модульный разъем USOC RJ-11C.

Замена вилки шнура питания (только для Великобритании)

Внимание!

Шнур питания для данного устройства оснащен стандартной вилкой (BS 1363), рассчитанной на силу тока 13 A, со встроенным плавким предохранителем на 13 A. При проверке или замене предохранителя необходимо пользоваться соответствующими плавкими предохранителями на 13 A. Затем следует поставить на место крышку предохранителя. В случае утери крышки предохранителя не пользуйтесь вилкой до приобретения другой крышки.

Для этого свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено устройство.

Вилки на 13 А широко используются в Великобритании и подходят в большинстве случаев. Однако в некоторых зданиях (в основном старой постройки) отсутствуют стандартные розетки, рассчитанные на силу тока 13 А. В этом случае необходимо приобрести соответствующий адаптер. Не удаляйте со шнура несъемную вилку.



Если вы отрезали литую вилку, сразу же выбросите ее. Вилку запрещается подключать снова, т. к. это может привести к поражению электрическим током в том случае, если вы вставите ее в розетку.

Важное предупреждение:

Устройство необходимо заземлить.

Провода шнура питания имеют описанную ниже цветовую маркировку.

• Желтый и зеленый: Заземление

• Синий: Нейтральный

• Коричневый: Питание

Если цвет проводов шнура питания отличается от обозначений на вилке, выполните указанные ниже действия.

Соедините желто-зеленый провод с контактом, обозначенным буквой «Е», значком заземления или пометкой желто-зеленого или зеленого цвета.

Синий провод соедините с контактом, обозначенным буквой «N» или пометкой черного цвета.

Коричневый провод соедините с контактом, обозначенным буквой «L» или пометкой красного цвета.

В вилке, переходнике или удлинителе должен быть плавкий предохранитель на 13 А.

Декларация соответствия (для стран Европы)

Сертификация



Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что модели [M337x/ M387x/ M407x series] соответствует требованиям и условиям Директивы 1999/5/EC.

Декларацию о соответствии можно найти на сайте **www.samsung.com**. Зайдите в Support (Поддержка) > Download center (Центр загрузки) и введите имя вашего принтера (МФУ) для просмотра EuDoC.

1 января 1995 г.: директива Совета 2006/95/ЕС о согласовании законов государств — членов Европейского союза, касающихся электромагнитной совместимости.

1 января 1996: Директива ЕС 2004/108/ЕС о согласовании законов государств — членов Европейского союза, касающихся электромагнитной совместимости.

9 марта 1999: Директива Совета 1999/5/ЕС о радиотехническом оборудовании и терминалах связи и взаимном признании их соответствия требованиям. Полный текст декларации, содержащий соответствующие директивы и стандарты, можно получить в торговом представительстве корпорации Samsung Co., Ltd.

Сертификат ЕС

Сертифицировано в соответствии с Директивой ЕС 1999/5/ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании (факс)

Данное изделие Samsung сертифицировано компанией Samsung для подключения к одному разъему бытовой телефонной сети (PSTN) во всех странах ЕС согласно директиве 1999/5/ЕС. Устройство предназначено для работы в национальных телефонных сетях и системах PBX европейских стран:

в случае возникновения неполадок обращайтесь в лабораторию Euro QA Lab компании Samsung Electronics Co., Ltd.

Изделие прошло испытание на соответствие стандартам TBR21. В помощь пользователям терминального оборудования, которое соответствует данному стандарту, Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) выпустил документ (EG 201 121), носящий рекомендательный характер, который содержит примечания и дополнительные требования для обеспечения сетевой совместимости терминалов TBR21. Изделие разработано в соответствии со всеми применимыми рекомендациями, содержащимися в этом документе, и полностью соответствует им.

Информация о соответствии требованиям Европейского Союза к радиоустройствам (для изделий с радиоустройствами, сертифицированными Европейским Союзом)

В данный принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (беспроводное высокочастотное устройство связи), работающее в полосе частот 2,4 ГГц / 5 ГГц. Оно предназначено для использования в домашних и офисных помещениях. Если в принтер не встроено такое устройство, пропустите этот раздел. Проверить наличие устройств беспроводной связи можно по этикетке устройства.



Использование устройств беспроводной связи, которые могут присутствовать в системе, в Европейском Союзе допускается только при наличии на этикетке идентификационного знака "CE".

Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже предельных значений воздействия высоких частот, установленных Европейской комиссией в директиве R&TTE.

Европейские страны, в которых разрешено использование беспроводных устройств связи:

Страны ЕС

Европейские страны, в которых имеются ограничения на использование устройств беспроводной связи:

Европейский союз

Страны Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли

На данный момент ограничений нет

Только для Израиля

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319 אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Заявления о соответствии нормам

Рекомендации по использованию устройств беспроводной связи

В принтер может быть встроено маломощное радиоустройство (высокочастотное устройство беспроводной связи), работающее в полосе частот 2,4 / 5 ГГц. В следующем разделе содержатся рекомендации по работе с устройствами беспроводной связи.

Дополнительные ограничения и предупреждения для отдельных стран приводятся в разделах, посвященных этим странам или группам стран. Использование встроенных устройств беспроводной связи допускается только в странах, указанных в примечании о сертификации на этикетке с параметрами устройства. Если название страны, в которой вы собираетесь использовать устройство, на этикетке отсутствует, обратитесь в местное сертификационное агентство и ознакомьтесь с требованиями. Использование устройств беспроводной связи тщательно контролируется и может быть запрещено.

Выходная мощность устройств беспроводной связи, которые могут быть встроены в принтер, намного ниже действующих в настоящее время ограничений на воздействие высоких частот. Поскольку излучение устройств беспроводной связи (которые могут быть встроены в принтер) не превышает действующих ограничений, установленных стандартами и рекомендациями по безопасности радиоустройств, производитель считает работу с ними безопасной. Однако при обычной работе, независимо от мощности устройства, следует проявлять осторожность и свести к минимуму контакт человека с устройством.

В соответствии с общими нормами минимальное расстояние между беспроводным устройством и телом человека при работе с устройствами беспроводной связи должно составлять не менее 20 см. При включенных устройствах беспроводной связи устройство должно находиться на расстоянии не менее 20 см от тела человека.

Запрещается устанавливать передатчик рядом с другим передатчиком и использовать его с другой антенной или передатчиком.

В некоторых случаях на устройства беспроводной связи накладываются более жесткие ограничения. Примеры таких ограничений:



Высокочастотные устройства беспроводной связи могут создавать помехи работе оборудования коммерческих воздушных судов. Действующими правилами полетов предусмотрено отключение таких устройств на время полета. Примерами устройств беспроводной связи являются коммуникационные устройства стандарта IEEE 802.11 (также называемого «беспроводной Ethernet») и Bluetooth.



Использование устройств беспроводной связи может быть ограничено или запрещено, если существует риск создания недопустимых помех другим устройствам или службам. Например, ограничения на их использование могут действовать в аэропортах, больницах и в местах повышенной концентрации кислорода или горючего газа. Если вы не уверены в том, что использование устройства беспроводной связи допускается в конкретных обстоятельствах, обратитесь в соответствующую инстанцию и получите разрешение на включение и эксплуатацию устройства.



В разных странах действуют различные ограничения на использование устройств беспроводной связи. Поскольку в систему встроено устройство беспроводной связи, перед поездкой в ту или иную страну обратитесь в органы контроля использования радиоустройств и узнайте о наличии ограничений.



Запрещается эксплуатация устройств беспроводной связи в неполной комплектации, с открытыми крышками или снятыми средствами защиты.



Запрещаются ремонт и техническое обслуживание устройств беспроводной связи пользователем, а также их изменение. В случае внесения изменений в устройство беспроводной связи разрешение на его эксплуатацию аннулируется. Для технического обслуживания и ремонта устройства обращайтесь к производителю.



Используйте только драйверы принтера, сертифицированные для использования в данной стране. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки производителя. См. также комплект восстановления системы.

Только для Китая

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	
塑料	0	0	0	0	0	0	
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0	
印刷电路部件 (PCA)	X	0	0	0	0	0	
电缆/连接器	X	0	0	0	0	0	
电源设备	Х	0	0	0	0	0	
电源线	X	0	0	0	0	0	
机械部件	X	0	0	0	0	0	
卡盒部件	X	0	0	0	0	0	
定影部件	Х	0	0	0	0	0	
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0	
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0	
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0	
墨粉	0	0	0	0	0	0	
滚筒	0	0	0	0	0	0	

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

Авторские права

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd, Все права защищены.

Данное руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Любая информация, содержащаяся в нем, может быть изменена без предупреждения.

Корпорация Samsung Electronics не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного руководства пользователя или связанные с ним.

- Samsung и логотип Samsung являются товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 или 8 и Windows Server 2008 R2 являются зарегистрированными торговыми марками Місгоsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint и Outlook являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android и Gmail являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac и Mac OS являются троговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- AirPrint и логотп AirPrint являются товарными знаками Apple Inc.
- Все другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью их законных владельцев компаний или организаций.

Лицензионное соглашение об использовании открытого кода приведено в файле '**LICENSE.txt**', который находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

REV. 2.03

Руководство пользователя

Samsung Multifunction ProXpress

РАСШИРЕННОЕ

M337x series M387x series M407x series

Данное руководство содержит информацию об установке, расширенной конфигурации, эксплуатации, а также поиске и устранении неисправностей в различных операционных системах.

Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и региона.

KPATKOE

В данном руководстве представлена информация по установке, основным функциям и устранению неисправностей в системе Windows.

РАСШИРЕННОЕ



1. Установка программного обеспечения

Устновка для Макинтош	186
Переустановка в ОС Макинтош	187
Установка для Linux	188
Переустановка для Linux	189



2. Использование устройства, подключенного к сети

Полезные сетевые программы	191
Настройка проводной сети	192
Установка драйвера по сети	196
Конфигурация IPv6	205
Настройка беспроводной сети	208
Samsung Mobile Print	237
AirPrint	239
Google Cloud Print™	241



3. Полезные сведения о меню настройки

Прежде, чем начать читать эту главу	245
Печать	246
Копирование	248
Факс	255
Сканировать	262
Настройка системы	268
Настройка сети	281
Управл. заданиями	283
Состояние задания	284
Экономия	285
USB	286
Папка док-тов	287
Сканирование в облако	288
Безопасная выдача	289



4. Специальные функции

Поправка на высоту 291 Сохранение адресов электронной почты 292

РАСШИРЕННОЕ

Ввод различных символов	294
Настройка адресной книги	296
Регистрация авторизованных пользователей	302
Функции принтера	303
Функции сканера	321
Функции факса	335
Использование функции общей папки	349
Использование дополнительных устройств.	350



5. Полезные инструменты управления

Доступ к инструментам управления	353
Easy Capture Manager	354
Samsung AnyWeb Print	355
Easy Eco Driver	356
Настройка сообщения SyncThru™ Web Service	357
Работа с Samsung Easy Document Creator	361
Работа с Samsung Easy Printer Manager	362
Работа с приложением Состояние принтера Samsung	366
Работа с программой Samsung Printer	
Experience	368
Работа в Linux c Unified Driver Configurator	375



6. Устранение неисправностей

Проблемы при подаче бумаги	381
Неполадки кабеля или источника питания	382
Неполадки при печати	383
Проблемы качества печати	388
Неполадки при копировании	396
Неполадки при сканировании	397
Неисправности в режиме факса	399
Неполадки операционной системы	401



1. Установка программного обеспечения

В данной главе содержатся инструкции по установке необходимого и полезного программного обеспечения для использования в среде, где устройство подключается с помощью кабеля. Локальное устройство — это устройство, подключенное к компьютеру напрямую с помощью кабеля. Если устройство подключено к сети, пропустите указанные ниже действия и перейдите к установке драйвера сетевого устройства (см. раздел «Установка драйвера по сети» на стр. 196).

•	Устновка для Макинтош		186
•	Переустановка в ОС Макинтош		187
•	Установка для Linux		188
•	Переустановка для Linux		189



- Если вы используете операционную систему Windows, см указания по установке драйвера в Кратком руководстве (см. «Установка драйвера локально» на стр. 31).
- Используйте кабель USB длиной не более 3 м.

Устновка для Макинтош

- Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
 - В системе OS X 10.8 дважды щелкните значок компактдиска, появившийся в окне **Finder**.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- Щелкните Continue.
- 6 Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

- Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- **10** Выберите USB Connected Printer в окне Printer Connection **Type** и щелкните Continue.
- **11** Нажмите кнопку **Add Printer**, чтобы выбрать свой принтер и добавить его в список принтеров.
 - Если ваше устройство поддерживает функции факса, нажмите кнопку **Add Fax**, чтобы выбрать факс и добавить его в список факсов
- 12 После установки нажмите кнопку **Close**.

Переустановка в ОС Макинтош

Если драйвер работает некорректно, удалите и переустановите его.

- 1 Откройте папку Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller.
- Чтобы удалить ПО принтера, щелкните Continue.
- 3 Выберите программу для удаления и нажмите Uninstall.
- ▲ Введите пароль и нажмите кнопку ОК.
- 5 После завершения удаления нажмите кнопку **Close**.



Если устройство уже было добавлено, удалите его из списка **Print Setup Utility** или **Print & Fax**.

Установка для Linux

Чтобы установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux, загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установка Unified Linux Driver

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- При появлении окна Administrator Login введите слово «root» в поле Login, затем введите пароль системы.



Для установки программного обеспечения необходимо войти в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору.

- Загрузите пакет Unified Linux Driver на компьютер с веб-сайта компании Samsung.
- 4 Щелкните пакет Unified Linux Driver правой кнопкой мыши и извлеките его.
- 5 Дважды щелкните cdroot > autorun.
- Когда появится экран приветствия, нажмите кнопку Next.

7 По завершении установки нажмите кнопку **Finish**.

Программа установки добавляет значок Unified Driver Configurator на рабочий стол и группу Unified Driver в системное меню. В случае затруднений обратитесь к экранной справке. Это можно сделать через системное меню или из любого приложения пакета драйверов Windows, например Unified Driver Configurator или Image Manager.

Переустановка для Linux

Если драйвер работает некорректно, удалите и переустановите его.

- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- При появлении окна Administrator Login введите слово «root» в поле Login, затем введите пароль системы.
 - Чтобы удалить программное обеспечение принтера, необходимо войти в систему в качестве привилегированного пользователя (root). Если вы не являетесь привилегированным пользователем, обратитесь к системному администратору.
- Откройте программу Terminal. В окне терминала введите следующие данные.
 - [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/ [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- ✓ Нажмите кнопку Next.
- 5 Нажмите Finish.



2. Использование устройства, подключенного к сети

В этой главе приведены пошаговые инструкции по подготовке устройства, подключаемого через сеть, и программного обеспечения к эксплуатации.

•	Полезные сетевые программы	191	
	Настройка проводной сети	192	
•	Установка драйвера по сети	196	
•	Конфигурация IPv6	205	
•	Настройка беспроводной сети	208	
•	Samsung Mobile Print	237	
•	AirPrint	239	
•	Google Cloud Print™	241	



В зависимости от модели список поддерживаемых дополнительных устройств и функций может меняться (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Полезные сетевые программы

Существует несколько программ, позволяющих настроить параметры сети. Особенно полезны они будут для сетевых администраторов, которым приходится управлять несколькими устройствами по сети.



- Перед использованием перечисленных ниже программ задайте IP-адрес устройства.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

SyncThru™ Web Service

Встроенный веб-сервер сетевого принтера позволяет выполнять следующие задачи (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).

- Проверка информации о расходных материалах и их наличия.
- Индивидуальная настройка параметров устройства.
- Настройка параметров уведомлений по электронной почте. Если вы установите этот параметр, состояние устройства (окончание тонера или ошибки устройства) будут автоматически отправляться на указанный электронный адрес получателя.
- Настройка параметров сети, необходимых для подключения устройства к различным сетевым средам.

SyncThru™ Web Admin Service

Это веб-решение по управлению устройствами предназначено для сетевых администраторов. Программа SyncThru™ Web Admin Service представляет собой эффективное средство управления сетевыми устройствами, которое дает возможность удаленно контролировать их работу и устранять неполадки с любого узла, где имеется корпоративный доступ к Интернету.

• Эту программу можно загрузить по адресу http://solution.samsungprinter.com.

Настройка проводной сети SetIP

Эта служебная программа позволяет выбрать сетевой интерфейс и вручную настроить IP-адреса для использования в протоколе TCP/IP.


- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Windows)» на стр. 193.
- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Mac)» на стр. 193.
- См. раздел «Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Linux)» на стр. 195.



- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 24).
- Эта программа не поддерживает TCP/IPv6.

Печать отчета о конфигурации сети

Печать **Отчета о конфигурации сети** можно запустить с панели управления устройства, где отображены текущие сетевые параметры устройства. Этот отчет поможет вам в настройке сети.

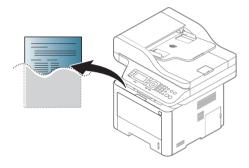



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.
- Устройство оснащено дисплеем: Нажмите кнопку (Меню) на панели управления и выберите Сетевой > Конфигурация сети.
- Устройство оснащено сенсорным экраном: Нажмите (Настройка) в Главном окне > Настройка устройства > Далее > Отчеты > Конфигурация сети.

В данном Отчете о конфигурации сети можно найти МАС-адрес и ІР-адрес устройства.

Пример:

MAC-адрес: 00:15:99:41:A2:78

• IP-адрес: 169.254.192.192

Установка ІР-адреса



- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 24).
- Эта программа не поддерживает TCP/IPv6.

Для печати и управления устройством по сети необходимо сначала задать для него IP-адрес. В большинстве случаев новый IP-адрес автоматически назначается сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server – сервер динамической настройки узлов), расположенным в сети.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав Панель управления > Центр обеспечения безопасности > Брандмауэр Windows.



В зависимости от модели компьютера описанные ниже инструкции могут меняться.

- 1 Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйте и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).
- 2 Следуйте инструкциям в окне установки.
- Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.
- Включите устройство.
- B Windows откройте меню Пуск и последовательно выберите пункты Все программы > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

Щелкните Применить, а затем — кнопку ОК. Будет автоматически напечатан Отчет о конфигурации сети. Проверьте правильность настроек.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Mac)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав System Preferences > Security > Firewall.



В зависимости от модели компьютера описанные ниже инструкции могут меняться.

- Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
 - В системе OS X 10.8 дважды щелкните значок компактдиска, появившийся в окне Finder.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

- Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- Введите пароль и нажмите кнопку ОК.
- Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.
- 11 Выберите Network Connected Printer(Wired or Wireless) в окне Printer Connection Type и нажмите Set IP Address.
- 12 Щелкните значок 🚌 в окне SetIP, чтобы открыть окно настройки TCP/IP.
- 13 Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

14 Щелкните **Apply**, а затем нажмите **OK**. Будет автоматически напечатан **Отчет о конфигурации сети**. Проверьте правильность настроек.

Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Linux)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера с помощью меню **System Preferences** или **Administrator**.



Следующие указания могут изменяться в зависимости от модели принтера или используемой операционной системы.

- **1** Откройте /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
- Дважды щелкните значок файла SetIPApplet.html.
- Щелкните, чтобы открыть окно настройки TCP/IP.
- 4 Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.



Найдите МАС-адрес устройства в **Отчете о конфигурации сети** (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:А8 вводится как 0015992951A8.

5 Будет автоматически напечатан **Отчет о конфигурации сети**.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 24).
- Драйвер принтера и ПО можно установить с компакт-диска с программным обеспечением. В ОС windows выберите драйвер принтера и ПО в окне Выбор программ и утилит для установки

Windows

- 1 Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес (см. «Установка IP-адреса» на стр. 192).
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



Если окно установки не открылось, нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Стандартные** > **Выполнить**.

X:\Setup.exe, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку OK.

- Для Windows 8
 - Если окно установки не появится, тогда в **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Аррs(Приложения)**и введите в строку поиска слово **Выполнить**. Введите команду X:\Setup.exe, заменив «X» буквой, соответствующей приводу для компакт-дисков, и нажмите кнопку **ОК**. Если появится вопрос "**Выберите действия для диска**.", выберите **Run Setup.exe**.
- 3 Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- 4 Выберитее **Сетевое подключение** в окне **Тип подключения принтера**. Затем нажмите кнопку **Далее**.
- Следуйте инструкциям в окне установки.

В меню Пуск Windows 8



- Драйвер V4 автоматически загружается из пакета обновлений Windows при подключении компьютера к сети Интернет. Вы также можете вручную загрузить драйвер V4 с веб-сайта Samsung по адресу www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.
- Приложение Samsung Printer Experience можно загрузить из Windows Магазин. Чтобы делать покупки в WindowsStore(Магазин), у вас должна быть учетная запись Microsoft.
 - а В Charms(Чудо-кнопки) выберите Найти.
 - **b** Выберите **Store(Магазин)**.
 - с Найдите Samsung Printer Experience.
 - d Нажмите кнопку Install.

- При установке только драйверов с компакт-диска, который входит в комплект поставки, драйвер V4 не устанавливается. Если вы хотите использовать драйвер V4 в режиме Рабочий стол, его можно загрузить с веб-сайта Samsung по адресу www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.
- Если вы хотите установить инструменты управления принтером Samsung, вы должны установить их с компакт-диска, который входит в комплект поставки.
- 1 Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес (см. «Установка IP-адреса» на стр. 192).
- В Charms(Чудо-кнопки) выберите Параметры > Изменение параметров компьютера > Устройства.
- З Нажмите Добавить устройство.
 На экране отобразятся найденные устройства.
- 4 Выберите имя модели или хоста, которые вы хотите использовать.
 - Вы можете распечатать Отчет о конфигурации через панель управления устройства, чтобы посмотреть текущие сетевые параметры устройства и имя хоста (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).
- 5 Драйвер будет автоматически установлен из Windows Update.

Режим автоматической установки

Режим автоматической установки — метод установки, не требующий участия пользователя. В данном случае драйверы устройства и ПО автоматически устанавливаются на ваш компьютер. Для начала автоматической установки введите /s или /S в командное окно.

Параметры командной строки

В следующей таблице показаны команды, которые можно использовать в командном окне.



Следующие командные строки действенны при использовании в команде /s или /S. /h, /H или /?— исключительные команды, которые могут использоваться отдельно.

Командная строка	Определение	Описание
/s или /S	Запуск автоматической установки.	Установка драйверов устройства без интерфейсных сообщений и участия пользователя.

Командная строка	Определение	Описание
/р«<имя порта>» или /Р«<имя порта>»	С помощью стандартного монитора ТСР/IР порта создается сетевой порт. Для локального порта этот порт должен существовать в системе до определения его с помощью команды.	Имя порта принтера можно указать как IP-адрес, имя узла, имя локального USB-порта или имя порта IEEE1284 или сетевой путь. Пример • /р«ххх.ххх.ххх.ххх.ххх» где «ххх.ххх.ххх.ххх» обозначает IP-адрес сетевого принтера. / р«USB001», /P«LPT1:», / р«hostname» • / p"\\computer_name\shared_printer" или "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" или "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" или "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" обозначает сетевой путь к принтеру, который указыается после двух косых линий, за котороы следует имя компьютера и локальный IP-адрес общего принтера ПК, а также общее имя принтера.

Командная строка	Определение	Описание
/ а«<путь_установк и>» или / А«<путь_установк и>»	Определение пути для установки. Путь установки должен соответствовать условиям установки.	Так как драйверы устройств должны иметь особое местоположение в ОС, эта команда применима только к программным приложениям.
/n«<Имя принтера>» или / N«<Имя принтера>»	Имя принтера. Создается экземпляр имени принтера.	С помощью этого параметра можно добавлять имена принтеров по желанию.

Командная строка	Определение	Описание
/nd или /ND	При использовании этой команды устанавливаемый драйвер не назначается драйвером устройства по умолчанию.	Указывает, что установленный драйвер устройства не будет использоваться по умолчанию, если в системе присутствуют другие драйверы принтера. Если в системе нет установленных драйверов устройства, этот параметр не применяется, так как ОС Windows назначает установленный драйвер используемым по умолчанию.
/х или /Х	Использование существующих файлов драйвера устройства для создания имени принтера, если он установлен.	Эта команда позволяет установить принтер, который использует установленные файлы драйвера без установки дополнительного драйвера.

Командная строка	Определение	Описание
/up«<имя принтера>» или / UP«<имя принтера>»	Удаляет только указанный принтер, а не файлы драйвера.	Эта команда позволяет удалить только указанный принтер из системы, не затронув другие драйверы принтера. Файлы драйвера принтера не будут удалены из системы.
/d или /D	Деинсталлирует все драйверы устройств и приложения из системы.	Эта команда удаляет из системы все установленные драйверы устройств и программные приложения.
/v«<общее имя>» или /V«<общее имя>»	Общий доступ к установленным драйверам устройства и добавление других доступных платформных драйверов для Point & Print.	Устанавливает все поддерживаемые ОС Windows платформные драйверы устройств в систему и открывает им общий доступ с указанным значением <общее имя> для Point & Print.
/о или /О	После установки откроется папка Принтеры и факсы .	Данная команда откроет папку Принтеры и факсы после тихой установки.
/h, /H или /?	Показывает использовани	ие командной строки.

Mac

- Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
 - В системе OS X 10.8 дважды щелкните значок компактдиска, появившийся в окне **Finder**.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.

- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.

 В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые
- Введите пароль и нажмите кнопку ОК.

компоненты.

- **10** Выберите Network Connected Printer(Wired or Wireless) в окне Printer Connection Type и нажмите Continue.
- 11 Нажмите кнопку **Add Printer**, чтобы выбрать свой принтер и добавить его в список принтеров.
- 12 Щелкните IP и выберите HP Jetdirect Socket в поле Protocol.
- 13 Введите IP-адрес устройства в поле Address.
- Укажите имя очереди в поле Queue. Если не удается определить имя очереди для сервера печати, сначала воспользуйтесь очередью по умолчанию.
- 15 Если функция автоматического выбора не работает, выберите Select Printer Software и имя устройства в списке Print Using.
- 16 Щелкните Add.
- 17 После установки нажмите кнопку **Close**.

Linux

Чтобы установить программное обеспечение для принтера и сканера в системе Linux, загрузите пакет ПО с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установите драйвер Linux и добавьте сетевой принтер

- 1 Убедитесь в том, что устройство включено и подключено к локальной сети. Кроме того, устройству должен быть назначен IP-адрес.
- 2 Загрузите пакет Unified Linux Driver с веб-сайта компании Samsung.
- 3 Распакуйте файл UnifiedLinuxDriver.tar.gz и откройте созданный каталог.
- ✓ Последовательно выберите папки cdroot > autorun.
- 5 Откроется окно установки Samsung. Нажмите кнопку **Next**.
- Откроется окно мастера добавления принтеров. Нажмите кнопку Next.
- Выберите сетевой принтер и нажмите кнопку Search.

- 8 IP-адрес и наименование модели принтера появятся в поле списка.
- Выберите устройство и нажмите кнопку Next.
- 1 Введите описание принтера и нажмите кнопку **Next**.
- **11** После добавления устройства нажмите кнопку **Finish**.
- **1** По завершении установки нажмите кнопку **Finish**.

Добавление сетевого принтера

- **1** Дважды щелкните значок **Unified Driver Configurator**. ■
- Нажмите Add Printer...
- 3 Откроется окно Add printer wizard. Нажмите кнопку Next.
- ▲ Выберите пункт Network printer и нажмите кнопку Search.
- 5 IP-адрес и название модели принтера появятся в поле списка.
- Выберите устройство и нажмите кнопку **Next**.
- Введите описание принтера и нажмите кнопку Next.
- ? После добавления устройства нажмите кнопку **Finish**.

UNIX



- Прежде чем устанавливать драйвер принтера для UNIX, убедитесь, что ваше устройство поддерживает операционную систему UNIX (см. «Операционная система» на стр. 8).
- Команды отмечены кавычками "", при вводе команд пропускайте "".
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Операционная система» на стр. 8).

Для того чтобы использовать драйвер принтера для UNIX, нужно сначала установить пакет драйверов принтера для UNIX, а затем настроить принтер. Вы можете загрузить пакет драйверов принтера для системы UNIX с веб-сайта компании Samsung (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Установка пакета драйверов принтера в UNIX

Процесс установки является общим для всех упомянутых выше ОС семейства UNIX.

- 1 Загрузите с веб-сайта Samsung пакет унифицированного драйвера принтера для UNIX и распакуйте его.
- Получите права привилегированного пользователя (root)."su -"
- Скопируйте необходимый пакет драйверов на нужный компьютер под управлением ОС UNIX.



Для получения информации по операции монтирования обратитесь к руководству UNIX.

- ✓ Распакуйте пакет драйверов принтера для UNIX .
 - Например, в операционной системе IBM AIX для этого используются следующие команды.
 - "gzip -d < имя пакета | tar xf -"
- в папку с распакованными файлами.
- Запустите скрипт установки.
 - "./install -i"

install – файл скрипта установки, используемый для установки/ удаления пакета драйверов UNIX.

Выполните команду **chmod 755 install** для смены прав доступа скрипта установки.

- **7** Выполните команду «. /install –c», чтобы проверить результат установки.
- 8 В командной строке выполните команду "installprinter". На экран будет выведено окно мастера установки принтера Add Printer Wizard. Настройте принтер, пользуясь следующим алгоритмом.



В некоторых ОС семейства UNIX, например Solaris 10, добавленный принтер может быть недоступен. В этом случае выполните следующие команды в терминале привилегированного пользователя:

"accept <printer_name>"

"enable <printer_name>"

Удаление драйвера принтера



Для удаления принтера из системы следует воспользоваться специальной утилитой.

- а В командной строке выполните команду uninstallprinter. Запустится мастер удаления принтера Uninstall Printer Wizard. Установленные в системе принтеры будут представлены в выпадающем списке.
- **b** Выберите подлежащий удалению принтер.
- с Для удаления принтера из системы щелкните **Delete**.

- **d** Выполните команду «. /install –d», чтобы удалить пакет драйверов.
- **e** Чтобы проверить результат удаления, выполните команду «. / install –c».

Чтобы снова установить пакет, выполните команду «. /install –i» чтобы переустановить бинарные файлы.

Настройка принтера

Для добавления принтера в ОС UNIX запустите скрипт «installprinter». На экран будет выведено окно мастера установки принтера. Установите принтер, пользуясь следующим алгоритмом.

- Введите имя принтера.
- Выберите нужную модель принтера из списка.
- 3 Введите описание, соответствующее типу принтера, в поле Туре (Необязательно).
- 4 Введите описание принтера в поле **Description** (Необязательно).
- Укажите расположение принтера в поле Location.

- Введите IP-адрес или DNS имя принтера в текстовое поле **Device** при сетевом подключении. В ОС IBM AIX с интерфейсами **jetdirect Queue type** разрешен ввод только имени DNS, использование числовых IP-адресов не допускается.
- 7 В меню Queue type соединение отображается как lpd или jetdirect в соответствующем списке. В ОС Sun Solaris доступен дополнительный тип usb.
- Для задания числа копий выберите Copies.
- Установите флажок Collate для сортировки отпечатков.
- 10 Установите флажок **Reverse Order** для печати в обратном порядке.
- 11 Установите флажок **Make Default** для использования этого принтера по умолчанию.
- **1** Для добавления принтера нажмите кнопку **ОК**.

Конфигурация IPv6



Протокол **IPv6** поддерживается только в Windows Vista или более поздних версиях.



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8 или «Обзор меню» на стр. 35).

Устройство поддерживает перечисленные ниже IPv6-адреса для сетевой печати и управления устройством.

- **Link-local Address**: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (адрес начинается с FE80).
- Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором.
- Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6.
- **Manual Address**: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную.

В сетевом окружении, работающем по протоколу IPv6, выполните указанные ниже действия для настройки IPv6-адреса.

С помощью панели управления

Включение IPv6



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.
- На панели управления выберите (Меню) > Сетевой > ТСР/ІР (ІРv6) > Протокол ІРv6.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка сети > TCP/IP (IPv6) > Протокол IPv6.

- Выберите Вкл. и нажмите на кнопку ОК.
 Для моделей с сенсорным экраном нажмите Вкл. на сенсорном экране.
- Выключите и снова включите устройство.

Конфигурация IPv6



При установке драйвера принтера не настраивайте IPv4 и IPv6 одновременно. Рекомендуем настривать IPv4 или IPv6 .

Настройка DHCPv6-адреса

При использовании в сети сервера DHCPv6 можно установить один из указанных ниже параметров для динамической конфигурации сетевого узла по умолчанию.



- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35)
- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку **ОК**.

1 Нажмите (Меню) > Сетевой > ТСР/ІР (ІРv6) > Конфиг. DHCPv6 на панели управления.

ИПИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка сети > TCP/IP (IPv6) > Настройка DHCPv6.

- Нажмите **ОК**, чтобы выбрать нужное вам значение.
 Для моделей с сенсорным экраном выберите нужную опцию с помощью стрелок и нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.
 - **Маршрутизатор**: использовать DHCPv6 только при запросе маршрутизатора.
 - Всегда: всегда использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.
 - **Никогда**: никогда не использовать DHCPv6 независимо от запроса маршрутизатора.

Конфигурация IPv6

В программе SyncThru™ Web Service

Включение IPv6

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer). Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку Перейти.
- При первом входе в SyncThru™ Web Service введите имя пользователя и пароль администратора. Введите указанные ниже идентификатор пользователя и пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- При открытии окна **SyncThru™ Web Service** наведите курсор на **Настройки** в верхней строке меню и нажмите **Параметры сети**.
- ✓ Нажмите TCP/IPv6 на левой панели страницы.
- установите флажок в поле **Протокол IPv6**, чтобы включить IPv6.
- Нажмите кнопку Применить.
- 7 Выключите и снова включите устройство.



- Вы также можете настроить DHCPv6.
- Чтобы настроить IPv6-адрес вручную: Установите флажок **Ввод адреса вручную**. Затем будет активировано текстовое поле **Адрес/Префикс**. Введите оставшуюся часть адреса (напр.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. A шестнадцатеричный символ от 0 до 9 или от A до F).

Настройка IPv6-адреса

- 3апустите веб-браузер, который поддерживает адресацию IPv6 для URL-адресов, например Internet Explorer.
- Выберите один из IP∨6-адресов (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) из Отчета о конфигурации сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).
 - **Link-local Address**: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (адрес начинается с FE80).
 - Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором.
 - Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6.
 - Manual Address: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную.
- **3** Введите IPv6-адрес (например, http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Адрес необходимо вводить в квадратных скобках «[]».



- Убедитесь, что ваше устройство поддерживает беспроводную сеть. В некоторых моделях беспроводная сеть может быть недоступна (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Если сеть IPv6 не работает, установите для всех параметров сети значения по умолчанию и повторите попытку с помощью команды Сброс настроек.

Приступая к работе

Знакомство с вашим типом сети

Как правило, между компьютером и принтером одновременно можно установить только одно соединение.



Режим инфраструктуры

Такая система используется главным образом дома и в небольших офисах. В этом режиме связь с беспроводным устройством обеспечивается с помощью точки доступа.



Режим Ad-hoc

В этом режиме точка доступа не используется. Компьютер взаимодействует с беспроводным устройством напрямую.

Имя в беспроводной сети и сетевой пароль

Беспроводные сети требуют более серьезного обеспечения безопасности, поэтому при первой установке точки доступа для работы в сети создаются сетевое имя (SSID), тип используемой защиты и сетевой пароль. Перед продолжением установки принтера попросите администратора сети указать эти параметры.

Введение в методы настройки беспроводной сети.

Беспроводную сеть можно настроить на самом устройстве или через компьютер. Выберите метод настройки в таблице ниже.



Функция настройки беспроводной сети различается в зависимости от модели и региона (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Метод настройки	Метод подключения	Описание и ссылки	
С точкой доступа	С компьютера	Пользователи ОС Windows, см. «Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля	
		(рекомендуется)» на стр. 215.	
		Пользователи Мас, см. «Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля	
		(рекомендуется)» на стр. 221.	
		См. раздел «Использование сетевого кабеля» на стр. 226.	
	Через панель управления	• См. «Устройства, оснащенные дисплеем» на стр. 211.	
	устройства	• См. раздел «Устройства, не оснащенные дисплеем» на стр. 212.	
		См. раздел «Использование кнопки «Меню»» на стр. 214.	
Без точки доступа С компьютера	С компьютера	Пользователи ОС Windows, см. «Ad hoc через USB-кабель» на стр. 217.	
		Пользователи Mac, см. «Ad hoc через USB-кабель» на стр. 223.	
	Настройка Wi-Fi Direct	См. раздел «Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств» на стр. 229.	



- При возникновении проблем во время настройки беспроводного соединения или установки драйверов, см. главу "Устранение неисправностей" («Устранение неисправностей беспроводной сети» на стр. 232).
- Настоятельно рекомендуем защитить точку доступа паролем. В противном случае она может быть использована без вашего ведома чужими компьютерами, смартфонами и принтерами. Указания по установке пароля вы найдете в инструкции к вашей точке доступа.

Использование кнопки WPS



- Если нужно использовать беспроводную сеть в режиме инфраструктуры, убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от устройства. Способ подключения к точке доступа или беспроводному маршрутизатору (с помощью кнопки **WPS** (**PBC**)) или ввода PIN-кода на компьютере) зависит от используемой точки доступа (или беспроводного маршрутизатора). См. руководство пользователя для точки доступа или беспроводного маршрутизатора.
- При настройке беспроводной сети с помощью кнопки WPS, параметры безопасности могут изменяться. Чтобы предотвратить это, заблокируйте возможность изменения текущих параметров безопасности беспроводной сети для WPS. Название параметра может отличаться в зависимости от типа точки доступа (беспроводного маршрутизатора).

Подготовка

- Убедитесь в том, что точка доступа или беспроводной маршрутизатор поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Убедитесь в том, что устройство поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup TM).
- Убедитесь, что компьютер подключен к сети (только при необходимости ввода PIN-кода).

Выбор типа подключения

Существует два метода подключения устройства к беспроводной сети с помощью кнопки (WPS) на панели управления.

Метод **Настройки с помощью нажатия кнопки (PBC)** позволяет подключить устройство к беспроводной сети путем нажатия кнопки **(WPS)** на панели управления устройства, а также кнопки **WPS** (PBC) на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой Wi-Fi Protected Setup™(WPS) соответственно.

Метод с использованием **персонального идентификационного кода (PIN)** позволяет подключиться к беспроводной сети с помощью ввода предоставленного PIN-кода на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой WPS (Wi-Fi Protected Setup[™]).

По умолчанию в устройстве используется режим **настройки с помощью нажатия кнопки (РВС)**, который рекомендуется для обычной беспроводной сетевой среды.

Устройства, оснащенные дисплеем

Подключение в режиме РВС

1 Выберите (Меню) > Сеть > Wi-Fi > Параметры WPS на панели управления.

ИЛИ

Для моделей, у которых на панели управления имеется кнопка (WPS), нажмите и удерживайте кнопку (WPS) течение более 2 секунд.

- Нажмите PBC (или Подключить через PBC).
- **?** Нажмите **ОК** в окне подтверждения.

Окно с информацией о связи появляется на 2 минуты.

4 Нажмите кнопку **WPS (PBC)** на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

- **а Подключение:** устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- **b Подключено:** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.
- **c AP SSID:** По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется информация о SSID точки доступа.
- 5 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Подключение в режиме PIN

1 Выберите (Меню) > Сеть > Wi-Fi > Параметры WPS на панели управления.

ИЛИ

Для моделей, у которых на панели управления имеется кнопка (WPS), нажмите и удерживайте кнопку (WPS)в течение более 4 секунд.

- Нажмите PIN (или Подключить через PIN).
- **?** Нажмите **ОК** в окне подтверждения.

✓ на экране появится PIN-код, состоящий из 8 цифр.

В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный PINкод на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).

Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

- **а Подключение:** устройство начинает подключение к беспроводной сети.
- **b Подключено:** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.
- **c Tun SSID**: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется SSID-информация точки доступа.
- 5 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Устройства, не оснащенные дисплеем

Подключение в режиме РВС

Устройство начинает подключение к беспроводной сети. Индикатор будет медленно мигать до нажатия кнопки на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).

- **2** Нажмите кнопку **WPS (PBC)** на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).
 - **а** Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
 - **b** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.
- Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Подключение в режиме PIN

1 Напечатайте отчет о конфигурации сети, в том числе PIN-код (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).

В режиме готовности нажмите кнопку (Стоп или Стоп/ Сброс) на панели управления и удерживайте ее приблизительно пять секунд. Таким образом можно найти PIN-код устройства.

- Нажмите кнопку (VPS) на панели управления и удерживайте более четырех секунд, пока не загорится индикатор состояния.
 - Устройство начинает подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный PINкод на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).

Индикатор будет медленно мигать, пока вы не введете PIN-код (не более двух минут).

По тому, как работает индикатор WPS, можно определить состояние подключения:

- **а** Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.
- **b** После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

4 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Повторное подключение к сети

При отсутствии подключения к беспроводной сети устройство автоматически пытается повторно подключиться к точке доступа или беспроводному маршрутизатору с помощью использованных ранее параметров беспроводного подключения и адреса.



Устройство автоматически повторно подключается к беспроводной сети в следующих случаях:

- при перезагрузке устройства.
- при перезагрузке точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

Отмена процесса подключения

Чтобы отменить подключение к беспроводной сети, нажмите, а затем отпустите кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления. Повторную попытку подключения к беспроводной сети следует выполнять не раньше чем через две минуты.

Отключение от сети

Для отключения от беспроводной сети нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее более двух секунд.

- **Если сеть Wi-Fi находится в режиме ожидания**:: устройство немедленно отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.
- **Если сеть Wi-Fi используется:** пока устройство ожидает завершения текущего задания, индикатор WPS быстро мигает. Затем устройство автоматически отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.

Использование кнопки «Меню»



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от модели. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Установка драйвера по сети» на стр. 196).

- 1 Нажмите (Меню) > Сеть > Беспроводной > Настройки WLAN на панели управления.
- Нажмите ОК чтобы выбрать нужный метод настройки.
 - **Мастер** (рекомендуется): В этом режиме настройка происходит автоматически. Устройство покажет список доступных сетей. После выбора сети устройство попросит ввести ключ.
 - **Нестандартный:** В этом режим пользователь может задать собственное значение SSID или отредактировать параметры безопасности.

Настройка с помощью Windows



Ярлык для программы Samsung Easy Wireless Setup без компактдиска: после установки драйвера принтера программу Samsung Easy Wireless Setup можно запускать без компакт-диска (см. «Доступ к инструментам управления» на стр. 353).

Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)

Подготовка

- Точка доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание инфраструктурной сети

- √ Убедитесь, что USB-кабель подключен к устройству.
- Э Включите компьютер, точку доступа и устройство.

З Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



Если окно установки не открылось, нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Стандартные** > **Выполнить**.

X:**Setup.exe**, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку **OK**.


Для Windows 8

Если окно установки не появится, тогда в **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Аррs(Приложения)**и введите в строку поиска слово **Выполнить**. Введите команду X:\Setup.exe, заменив «X» буквой, соответствующей приводу для компакт-дисков, и нажмите кнопку **OK**.

Если появится вопрос "**Выберите действия для диска**.", выберите **Run Setup.exe**.

Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку Далее.

5 Выберите **Подключение к беспроводной сети** в окне **Тип подключения принтера**. Затем нажмите кнопку **Далее**.

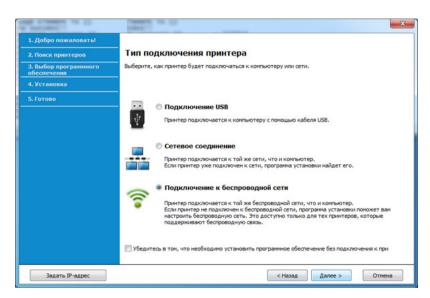

- 6 В окне Это первая установка принтера?выберите Да, я настрою беспроводную сеть принтера. Затем нажмите Далее.
 - Если ваш принтер уже подключен к сети, выберите **Нет, мой принтер уже подключен к сети**.
- 7 В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку Далее.



Если не удается найти нужное сетевое имя или требуется настроить беспроводную сеть вручную, нажмите кнопку **Дополнительно**.

- **Имя беспроводной сети:** Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).
- Режим работы: Выберите Инфраструктура.
- Аутентификация: выберите тип проверки подлинности.
 Открытая: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

С общим ключом: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP. WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.

- **Шифрование:** Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Пароль сети: введите пароль шифрования сети.
- Подтверждение ключа сети: введите пароль шифрования сети еще раз.
- **Индекс ключа WEP:** При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий **Индекс ключа WEP**.



Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Введите пароль сети для подключения к точке доступа.

- Когда откроется окно сетевого подключения, отключите сетевой кабель. Затем нажмите кнопку Далее. Подключение сетевого кабеля может помешать обнаружению беспроводных устройств.
- Если ваш принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, на экране откроется соответствующее окно.

Если вы хотите включить Wi-Fi Direct, установите флажок в поле и нажмите **Далее**. В противном случае просто нажмите **Далее**.





- Настроить Wi-Fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. «Настройка Wi-Fi Direct» на стр. 229).
- **Имя Wi-Fi Direct**: По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина 23 знака.
- Настройка пароля состоит из 8 ~ 64 цифр.
- 10 После завершения настройки отключите кабель USB от компьютера и устройства. Нажмите кнопку **Далее**.
- 11 Следуйте инструкциям в окне установки.

Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме прямого соединения. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

Подготовка

- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание сети с прямым подключением в Windows

- √ Убедитесь, что USB-кабель подключен к устройству.
- Включите компьютер, точку доступа и устройство.

3 Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



Если окно установки не открылось, нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Стандартные** > **Выполнить**.

X:**Setup.exe**, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку **OK**.


Для Windows 8

Если окно установки не появится, тогда в **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Аррs(Приложения)**и введите в строку поиска слово **Выполнить**. Введите команду X:\Setup.exe, заменив «X» буквой, соответствующей приводу для компакт-дисков, и нажмите кнопку **OK**.

Если появится вопрос "**Выберите действия для диска**.", выберите **Run Setup.exe**.

4 Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку **Далее**.

5 Выберите **Подключение к беспроводной сети** в окне **Тип подключения принтера**. Затем нажмите кнопку **Далее**.

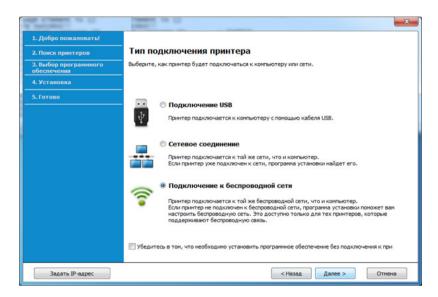

В окне Это первая установка принтера?выберите Да, я настрою беспроводную сеть принтера. Затем нажмите Далее.

Если ваш принтер уже подключен к сети, выберите **Нет, мой принтер уже подключен к сети**.

7 В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством. Нажмите Дополнительно.



- **Имя беспроводной сети:** Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).
- Режим работы: Выберите режим Ad-Hoc.

- **Канал:** выберите канал (**Автоматически** или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).
- **Аутентификация:** выберите тип проверки подлинности. **Открытая:** проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.
 - **С общим ключом:** проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.
- **Шифрование**: Выберите тип шифрования (Het, WEP64, WEP128).
- Пароль сети: введите пароль шифрования сети.
- **Подтверждение ключа сети:** введите пароль шифрования сети еще раз.
- **Индекс ключа WEP**: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий **Индекс ключа WEP**.

Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Выберите значение Открытая или С общим ключом и нажмите кнопку Далее.

- WEP протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.
- В Появится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку **Далее**.



Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

Если для компьютера задан метод DHCP, а требуется использовать статический метод для беспроводной сети, то необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

• Для метода DHCP

Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение «DHCP». Если указан статический метод, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/ IP, чтобы изменить метод назначения на Получать IP-адрес автоматически (DHCP).

• Для статического метода

Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки ТСР/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

- ІР-адрес: 169.254.133.42
- Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

- IP-адрес: 169.254.133.43
- Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)
- Шлюз: 169.254.133.1
- Откроется диалоговое окно **Настройка беспроводной сети завершена**. Нажмите кнопку **Далее**.
- 10 После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства. Нажмите кнопку **Далее**.
- Следуйте инструкциям в окне установки.

Настройка на ОС Мас

Подготовка

- точку доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
 - В системе OS X 10.8 дважды щелкните значок компактдиска, появившийся в окне **Finder**.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите **Continue**.

- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.
- Нажмите кнопку Install. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- **10** Выберите Configuration of Wireless network в окне Printer Connection Type и щелкните Continue.



В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку Next.



Чтобы настроить параметры беспроводной сети вручную, нажмите кнопку **Advanced Setting**.

- Enter the wireless Network Name: Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).
- Operation Mode: выберите Infrastructure.
- Authentication: выберите тип проверки подлинности.
 Open System: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

Shared Key: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.

- **Encryption**: выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- Network Password: введите пароль шифрования сети.
- Confirm Network Password: введите пароль шифрования сети еще раз.
- WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Введите пароль сети для подключения к точке доступа.

12 Если ваш принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, на экране откроется соответствующее окно.

Если вы хотите включить Wi-Fi Direct, установите флажок в поле и нажмите **Next**. В противном случае просто нажмите **Next**.





- Настроить Wi-Fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. «Настройка Wi-Fi Direct» на стр. 229).
- Wi-Fi Direct Name: По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина - 23 знака.
- Password setting состоит из 8 ~ 64 цифр.

- После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства.
- 14 Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку **Quit**.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Устновка для Макинтош» на стр. 186).

Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме Ad-hoc. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

Подготовка

- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством
- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- USB-кабель

Создание сети прямого соединения в Мас

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.



- З Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе Макинтош.
 - В системе OS X 10.8 дважды щелкните значок компактдиска, появившийся в окне Finder.
- Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.
- 5 Щелкните Continue.
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.
- Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

- Нажмите кнопку **Install**. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства.
 - В режиме **Customize** можно выбрать устанавливаемые компоненты.
- Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.
- 10 Выберите Configuration of Wireless network в окне Printer Connection Type и щелкните Continue.



11 В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством. Нажмите **Дополнительно**.



- Enter the wireless Network Name: Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).
- Operation Mode: Выберите режим Ad-Hoc.
- **Channel**: Выберите канал (**Auto Setting** или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).
- Authentication: выберите тип проверки подлинности.
 Open System: проверка подлинности не используется.
 Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.
 - **Shared Key:** проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.
- **Encryption:** Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128).
- Network Password: введите пароль шифрования сети.
- Confirm Network Password: введите пароль шифрования сети еще раз.
- WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

Выберите значение **Open System** или **Shared Key** и нажмите кнопку **Next**.

 WEP – протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.

12 Появится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку **Next**.



Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

Если для компьютера задан метод DHCP, для использования настройки беспроводной сети Static необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

Для метода DHCP

Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Wireless Network Setting Confirm значение DHCP. Если указан статический метод, нажмите кнопку Change TCP/IP, чтобы изменить метод назначения на Receive IP address automatically (DHCP).

• Для статического метода

Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки ТСР/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

- ІР-адрес: 169.254.133.42- Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

- IP-адрес: 169.254.133.43
- Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)
- Шлюз: 169.254.133.1
- 13 Когда откроется окно с сообщением, что сетевой кабель подключен, отключите сетевой кабель и щелкните **Далее**.
 - Если сетевой кабель подключен, возможны трудности с обнаружением устройство при настройке беспроводной сети.
- **14** Будет выполнено подключение к беспроводной сети с учетом заданной конфигурации.
- 15 Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку **Quit**.



После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Устновка для Макинтош» на стр. 186).

Использование сетевого кабеля



Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Вид сзади» на стр. 24).

Данное устройство поддерживает работу в сети. Для того чтобы устройство можно было использовать в сети, необходимо выполнить некоторые настройки.



- После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. «Установка драйвера по сети» на стр. 196).
- Для получения сведений о настройках беспроводной сети обратитесь к администратору сети или к специалисту, который производил ее настройку.

Подготовка

- точку доступа
- компьютер, подключенный к сети
- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети
- сетевой кабель.

Печать отчета о конфигурации сети

Чтобы определить сетевые настройки устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети.

См. раздел «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192.

Назначение IP-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Данная программа предназначена для ручной установки IP-адреса устройству через сеть по его MAC-адресу. MAC-адрес представляет собой серийный номер интерфейса устройства. Его можно найти в **Јтчете о конфигурации сети**.

См. раздел «Установка IP-адреса» на стр. 192.

Настройка беспроводной сети устройства

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.

Для настройки параметров беспроводной сети можно использовать SyncThru™ Web Service.

Работа с программой SyncThru™ Web Service

Перед настройкой параметров беспроводной сети проверьте состояние подключения кабеля.

- 1 Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

Например:



- 3 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- 4 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- 5 Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.
- **К** Нажмите **Беспроводной** > **С помощью мастера**.



С помощью мастера позволяет настроить параметры беспроводной сети. Для непосредственного ввода настроек беспроводной сети выберите вариант **Другая**.

- Выберите из списка Сетевое имя (SSID).
 - SSID: SSID это имя, идентифицирующее беспроводную сеть. Точки доступа и устройства беспроводной связи, подключающиеся к определенной беспроводной сети, должны использовать один и тот же идентификатор SSID. В SSID учитывается регистр.
 - Режим работы: Режим работы— это тип подключения к беспроводной сети (см. «Имя в беспроводной сети и сетевой пароль» на стр. 208).
 - **Ad-hoc**: Позволяет устройствам беспроводной связи напрямую обмениваться данными друг с другом в среде «компьютер-компьютер».
 - **Инфраструктура**: Позволяет устройствам беспроводной связи взаимодействовать через точку доступа.
 - Если для параметра **Режим работы** выбрано значение **Инфраструктура**, укажите SSID точки доступа. Если для параметра **Режим работы** выбран режим **Ad-hoc**, укажите SSID устройства.
- Если появится окно параметров беспроводной сети, введите зарегистрированный пароль (сетевой пароль) и нажмите кнопку Далее.

Нажмите кнопку Далее.

- В появившемся окне проверьте параметры беспроводной сети. Если они правильны, нажмите кнопку Применить.
 - Отключите сетевой кабель (стандартный или сетевой). Устройство должно начать беспроводное взаимодействие с сетью. Если установлен режим прямого соединения, можно одновременно использовать беспроводное и проводное подключение к сети.
- 10 Вставьте компакт-диск из комплекта поставки в привод компьютера и выполните настройку беспроводной сети, следуя указаниям на экране

Включение и выключение сети Wi-Fi



Если ваше устройство снабжено дисплеем, вы можете включить или отключить Wi-Fi с помощью панели управления устройства в меню **Сеть**.

- 1 Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства. Например:



- 3 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.
- 4 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- 5 Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.
- 6 Выберите **Беспроводной > Другая**.

Можно также включать и выключать сеть Wi-Fi.

Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств

Функция Wi-Fi Direct - это удобный способ настройки прямого соединения между принтером и мобильным устройством, который обеспечивает безопасное соединение и лучшую производительность, чем метод Ad Hoc.

Функция Wi-Fi Direct позволяет подключаться к другим устройствам, не теряя связи с точкой доступа. Кроме того, вы можете использовать одновременно проводную сеть и сеть Wi-Fi Direct, чтобы разные пользователи могли выполнять печать одновременно из разных сетей.



- Сеть Wi-Fi Direct не позволяет подключаться к Интернету.
- Протоколы связи зависят от модели. Сети Wi-Fi Direct HE поддерживают IPv6, сетевую фильтрацию, IPSec, WINS и SLP.
- Через Wi-Fi Direct можно подключить до 3 устройств.

Настройка Wi-Fi Direct

Включить функцию Wi-Fi Direct можно одним из следующих способов.

Через компьютер, подключенный по USB-кабелю (рекомендуется)

После установки драйвера можно использовать программу Samsung Easy Printer Manager для изменения режима Wi-Fi Direct.



Программа Samsung Easy Printer Manager доступна для пользователей ОС Windows и Mac.

- В меню Пуск выберите Программы или Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Параметры устройств > Сеть.
 - **Вкл./Выкл. Wi-Fi Direct**: Выберите **Включено**, чтобы включить.
 - **Имя устройства**: Введите имя принтера, которое будет отображаться в беспроводной сети. По молчанию используется имя устройства.
 - **IP-адрес**: Введите IP-адрес принтера. IP-адрес используется только для локальной сети. Рекомендуем использовать стандартный локальный IP-адрес (для Wi-Fi Direct: 192.168.3.1)
 - Пользователь группы: Включите эту функцию, чтобы назначить пользователя группы Wi-Fi Direct. Пользователь группы аналогичен точке доступа. Мы рекомендуем активировать эту функцию.

- Пароль сети: Если в принтере включена функция Пользователь группы, для подключения к нему мобильных устройств необходим Пароль сети. Пароль сети можно настроить самому или воспользоваться паролем, назначенным сетью.

С устройства (снабженного дисплеем или сенсорным экраном)



Доступ к меню в разных моделях может осуществляться поразному (см. «Обзор меню» на стр. 35)

- Выберите (Меню) > Сетевой > Wi-Fi > Wi-Fi Direct > Вк/Вык > Вкл. на панели управления.

Через подключенный по сети компьютер

Если принтер подключен к точке доступа сетевым кабелем, функцию Wi-Fi Direct можно включить и настроить посредством SyncThru™ Web Service.

- Откройте SyncThru™ Web Service, выберите Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Прямое подключение к Wi-Fi.
- Включите или выключите Прямое подключение к Wi-Fi и выберите параметры.



- Для пользователей ОС Linux
 - Напечатайте отчет о конфигурации IP-сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).
 - Откройте **Beб-служба SyncThru**, выберите **Hacтройки** > **Параметры сети** > **Беспроводной** > **Wi-Fi Direct**.
 - Включите или выключите Wi-Fi Direct.

Настройка мобильных устройств

- После настройки Wi-Fi Direct на принтере прочитайте инструкцию к мобильному устройству, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi Direct на нем.
- После настройки Wi-Fi Direct следует загрузить на мобильное устройство приложение для печати. (Например, Samsung Mobile printer), чтобы обеспечить возможность печати со своего смартфона.



- Найдите имя принтера, к которому вы хотите подключиться, на мобильном устройстве, выберите его. Индикатор на принтере начнет мигать. Нажмите кнопку WPS на принтере. Он подключится к мобильному устройству.
- Если ваше мобильное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct, вам следует ввести Ключ сети вместо нажатия на кнопку WPS.

Устранение неисправностей беспроводной сети

Проблемы во время установки или настройки драйвера

Принтеры не обнаружены

- Возможно, устройство не включено. Включите компьютер и устройство.
- Кабель USB не подключен к компьютеру и устройству. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Устройство не поддерживает подключение к беспроводной сети (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Ошибка подключения — SSID не найден

- Устройству не удается найти имя сети (SSID), выбранное или введенное пользователем. Проверьте имя сети (SSID) на точке доступа и повторите попытку подключения.
- Возможно, точка доступа не включена. Включите точку доступа.

Ошибка подключения — Неправильные настройки безопасности

• Неправильно настроены параметры безопасности. Проверьте настройку параметров безопасности для точки доступа и принтера.

Ошибка подключения — Ошибка основного соединения

• Компьютер не получает сигналы от принтера. Проверьте кабель USB и питание устройства.

Ошибка подключения — Соединение с проводной сетью

• К устройству подключен сетевой кабель. Отключите кабель от принтера.

Ошибка подключения - Присвоение ІР-адреса

 Выключите и снова включите питание точки доступа (беспроводного маршрутизатора) и принтера.

Ошибка соединения с ПК

- Не удается установить подключение между компьютером и принтером с использованием заданного сетевого адреса.
 - Для сети с использованием метода DHCP Если на компьютере настроен метод DHCP, принтер получает

ІР-адрес автоматически.



Если задания на печать не отправляются в режиме DHCP, проблема может быть вызвана автоматическим изменением IP-адреса. Сравните IP-адрес на устройстве и порте принтера.

Способ проверки:

- **1** Напечатайте отчет об информации сети, а затем проверьте IPадрес (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).
- **2** Проверьте IP-адрес порта принтера на вашем компьютере.
 - а В ОС Windows войдите в меню Пуск.
 - Для Windows 8 в меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Параметры**.
 - **b** В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт **Принтеры и факсы**.
 - В системах Windows Server 2008 и Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
 - B Windows 7/Windows 8 последовательно выберите пункты Панель управления и Устройства и принтеры.
 - с Щелкните по устройству правой кнопкой мыши.
 - **d** В системах Windows XP/2003/2008/Vista выберите пункт **Свойства**.

B Windows 7/ Windows 8 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт **Свойства принтера**.

Если элемент **Свойства принтера** обозначен меткой **▶**, для выбранного принтера можно выбрать другие драйверы.

- е Откройте вкладку Порт.
- f Откройте вкладку Настроить порт....
- **g** Проверьте **Имя принтера** или **IP-адрес**: присутствует ли IPадрес в отчета о параметрах сети.
- **3** Измените IP-адрес порта принтера, если он отличается от указанного в отчете.

Если вы хотите воспользоваться установочным компактдиском, чтобы изменить IP-адрес порта, подключите сетевой принтер. Затм снова подключите IP-адрес.

- Для сети со статическими ІР-адресами

Устройство использует статический адрес, если статический адрес настроен на компьютере.

Например:

Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

IP-адрес: 169.254.133.42

Маска подсети: 255.255.0.0

Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

IP-адрес: 169.254.133.43

 Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

Шлюз: 169.254.133.1

Прочие проблемы

Если возникли проблемы при использовании устройства в сети, проверьте следующее:



Дополнительную информацию о точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) см. в соответствующем руководстве пользователя.

- Одновременно нельзя включить проводную и беспроводную сеть.
- Возможно, компьютер, точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) или устройство не включены.
- Убедитесь, что устройство находится в зоне беспроводного приема. Если устройство находится далеко от маршрутизатора, или между ними существует препятствие, могут возникнуть проблемы в получении сигнала.
- Выключите и снова включите питание точки доступа (или беспроводного маршрутизатора), устройства и компьютера.
 Иногда повторное включение питания помогает восстановить сетевое соединение.

- Убедитесь в том, что брандмауэр (V3 или Norton) не блокирует соединение.
 - Если компьютер и устройство подключены к одной сети, однако устройство не удается обнаружить, то, возможно, брандмауэр блокирует соединение. Отключите брандмауэр, как описано в соответствующем руководстве пользователя, и повторите попытку поиска устройства.
- Убедитесь в том, что IP-адрес устройства определен правильно. Для проверки IP-адреса напечатайте отчет о конфигурации сети.
- Убедитесь в том, что параметры безопасности (пароль) точки доступа (или беспроводного маршрутизатора) настроены правильно. Если используется пароль, обратитесь к администратору точки доступа (беспроводного маршрутизатора).
- Проверьте правильность IP-адреса устройства. Переустановите драйвер устройства и измените параметры соединения с сетевым устройством. В связи с особенностями работы DHCP назначенный IP-адрес мог измениться, если устройство не использовалось в течение долгого времени или точка доступа была переустановлена.

Пропишите МАС-адрес устройства при настройке сервера DHCP на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе). Так вы всегда сможете использовать IP-адрес, который установлен для этого МАС-адреса. Чтобы определить Мас-адрес устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети (см. «Печать отчета о конфигурации сети» на стр. 192).

- Проверьте параметры беспроводной сети. Возможно, возникли проблемы с подключением к сети в режиме инфраструктуры, где необходимо напечатать информацию пользователя перед соединением с точкой доступа (или беспроводным маршрутизатором).
- Это устройство поддерживает только протоколы IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Прочие типы беспроводного соединения (например, Bluetooth) не поддерживаются.
- При использовании режима прямого соединения в операционных системах, таких как Windows Vista, может потребоваться настройка беспроводного соединения каждый раз, когда используется беспроводное устройство.
- Для устройства Samsung с беспроводной связью нельзя одновременно использовать режим инфраструктуры и режим Adhoc.
- Устройство находится в пределах зоны беспроводной сети.
- Сигнал беспроводной сети не блокируется препятствием. Уберите крупные металлические объекты между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером.
 - Убедитесь, что между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером не находятся столбы, стены или опоры, содержащие металл или бетон.
- Принтер находится вдали от других электронных устройств, которые могут создавать помехи для сигнала беспроводной сети. К таким устройствам относятся, например, микроволновые печи и некоторые устройства Bluetooth.

- При любых изменений параметров точки доступа (маршрутизатора) вам придется повторить процедуру настройки устройства.
- Через Wi-Fi Direct можно подключить до 3 устройств.
- Если функция Wi-Fi Direct включена, устройство поддерживает только протокол связи IEEE 802.11 b/g.
- Если точка доступа настроена только на стандарт 802.11n, возможно, ваше устройство не сможет подключиться к ней.

Samsung Mobile Print

Что такое Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print - это бесплатное приложение, которое позволяет печатать фотографии, документы и веб-страницы напрямую со смартфона или планшетного компьютера. Программа Samsung Mobile Print совместима не только со смартфонами под управлением OC Android, Windows и iOS, но и с iPod Touch и планшетным ПК. Программа подключает ваше устройство к сети, к которой уже подключен принтер Samsung или к беспроводному принтеру через точку доступа Wi-Fi. Нет необходимости устанавливать дополнительные драйверы или настраивать сеть просто установите приложение Samsung Mobile Print, и оно автоматически найдет совместимые принтеры Samsung. Кроме печати фото, веб-страниц и файлов PDF вы можете выполнять сканирование. Если у вас есть многофункциональный принтер Samsung, вы можете отсканировать документ в формат JPG, PDF или PNG, а затем легко и быстро просмотреть его на экране своего мобильного устройства.

Загрузка Samsung Mobile Print

Чтобы загрузить приложение **Samsung Mobile Print**, откройте магазин приложений (Samsung Apps, Play Store, App Store) на своем мобильном устройстве и в строке поиска укажите **«Samsung Mobile Print»**. Вы также можете посетить магазин iTunes для устройств Apple на своем компьютере.





Поддерживаемые мобильные ОС

- Android OS 2.1 или более новая
- Устройства под управлением iOS 4.0 или более новые

Samsung Mobile Print

Поддерживаемые устройства

- Устройства под управлением iOS 4.0 или более новые: iPod Touch, iPhone, iPad
- Устройства под управлением Android 2.1 или более новые: Модели Galaxy и устройства с ОС Android

AirPrint



- Функция **AirPrint** доступна только на устройствах, сертифицированных для **AirPrint**. На коробке от устройства должен быть значок **AirPrint**.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).



Функция AirPrint позволяет выполнять беспроводную печать непосредственно с таких устройств как iPhone, iPad и iPod, на которых установлена новейшая версия iOS.

Настройка функции AirPrint

Протоколы Bonjour(mDNS) и IPP необходимы для использования функции **AirPrint**. Включить функцию **AirPrint** можно одним из следующих способов.

- Убедитесь, что устройству подключено к сети.
- 2 Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства. Например:

http://192,168,1,133/

- 3 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. При первом входе в SyncThru[™] Web Service введите указанные ниже стандартный идентификатор и пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- 5 Когда откроется окно **SyncThru™ Web Service**, щелкните **Настройки >Параметры сети**.
- Щелкните AirPrint.
 Функцию AirPrint можно активировать.

Печать через AirPrint

В инструкции к планшетному компьютеру iPad можно найти такие инструкции:

- **1** Откройте почтовую программу, веб-страницу или документ, который вы хотите напечатать.
- Нажмите на значок действия ().

AirPrint

- 3 Выберите **имя драйвера приентра**и меню опций для настройки.
- ✓ Нажмите не кнопку Печать. Распечатайте.



Отмена задания печати: Чтобы отменить задание печати или просмотреть сводку печати, щелкните по значку центра печати

() в многозадачной области. Вы можете нажать отмену в центре печати.

Google Cloud Print™

Google Cloud PrintTM - это сервис, который позволяет печатать с помощью смартфона, планшетного ПК или любого другого устройства, подключенного к сети. Просто зрагистрируйте свою учтеную запись Google в принтере и вы сможете воспользоваться сервисом Google Cloud PrintTM. Вы моежете печатать свои документы или письма в ОС Chrome OS, из браузера Chrome, сервисов GmailTM/ Google DocsTM application on your mobile device, so you don't need to install the printer driver on the mobile device. Зайдите на веб-сайт Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ или http://support.google.com/cloudprint/learn/ или http://support.google.com/cloudprint/.

Регистрация вашей учетной записи Google в принтере



- Включите принтер и подключите его к проводной или беспроводной сети с доступом к Интернету.
- Прежде, вы должны завести учетную запись Google.
- ◆ Откройте браузер Chrome.
- Зайдите на сайт www.google.com.
- 3 Зарегиструйтесь на сайте Google, введя ваш адрес электронной почты Gmail™.

- Введите IP-адрес принтера в поле адреса и нажмите клавишу Enter или нажмите **Перейти**.
- 5 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- При первом входе в SyncThru™ Web Service введите имя пользователя и пароль администратора. Введите ниже Идентификатор пользователя и Пароль. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000



Если сетевое окружение использует прокси-сервер, вы должны настроить IP-адрес и номер порта в разделе **Настройки** > **Параметры сети** > **Google Cloud Print** > **Настройка проксисервера**. Обратитесь к провайдеру сети или сетевому администратору за дополнительной информацией.

- 7 В открывшемся окне SyncThru[™] Web Service выберите пункт Настройки > Параметры сети > Google Cloud Print.
- Введите название принтера и описание.
- Нажмите Зарегистрировать.Появится всплывающее окно.

Google Cloud Print™



Если ваш браузер блокирует всплывающие окна, окно подтверждения не появится. Разрешите всплывающие окна для этого сайта.

- **1** Нажмите Завершить регистрацию принтера.
- **11** Нажмите **Управление вашими принтерами**.

Теперь ваш принтер зарегистрирован в службе Google Cloud Print™.

В списке появятся устройства, поддерживающие службу Google Cloud $Print^{TM}$.

Печать с помощью Google Cloud Print™

Процедура печати различается в зависимости от приложения или устройства, которые вы используете. В списке приведены программы, которые поддерживают службу Google Cloud $Print^{TM}$.



Включите принтер и подключите его к проводной или беспроводной сети с доступом к Интернету.

Печать из приложения на мобильном устройстве

На примере ниже мы представим процесс печати из приложения Google $\mathsf{Docs}^\mathsf{TM}$ на мобильном телефоне с OC Android.

✓ Установите на мобильный телефон приложение Cloud Print.



Если у вас нет этого приложения, загрузите его их магазина приложений, таких как Android Market или App Store.

- Откройте на мобильном устройстве приложение Google Docs™.
- З Нажмите кнопку в документе, который вы хотите распечатать.
- 👍 Нажмите кнопку 🖺 .
- 5 Нажмите кнопку Cloud Print 🕰.
- При желании укажите параметры печати.
- 7 Нажмите Click here to Print.

Печать из браузера Chrome

Ниже приведен пример использования бразуера Chrome.

Google Cloud Print™

- Запустите Chrome.
- Откройте документ или письмо, которые необходимо распечатать.
- З Нажмите на значок гаечного ключа в верхнем правом углу окна браузера.
- ▲ Щелкните Печать. Откроется вкладка настроек печати.
- **5** Выберите Печатать с Google Cloud Print.
- **6** Нажмите кнопку **Печать**.



3. Полезные сведения о меню настройки

В этой главе описаны возможности просмотра информации о текущем состоянии устройства и способы выполнения расширенной настройки.

ВЬ	полнения расширеннои настроики.	
•	Прежде, чем начать читать эту главу	245
•	Печать	246
•	Копирование	248
•	Факс	255
•	Сканировать	262
•	Настройка системы	268
•	Настройка сети	281
•	Управл. заданиями	283
•	Состояние задания	284
•	Экономия	285
•	USB	286
•	Папка док-тов	287
•	Сканирование в облако	288
•	Безопасная выдача	289

Прежде, чем начать читать эту главу

В этой главе приводится описание всех функций, доступных в моделях этой серии. Глава должна помочь пользователям разобраться во всех функциях устройства. Функции, доступные в вашей модели, можно посмотреть в Краткое руководство (см. «Обзор меню» на стр. 35). Вот несколько советов по использованию этой главы:

- Панель управления предоставляет доступ к различным меню для настройки устройства и использования его функций. К этим меню можно перейти с помощью кнопки (国) (**Меню**) и сенсорного экрана.
- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Эта функция недоступна для моделей, не оснащенных 📵 (**Меню**) на панели управления (см. «Обзор панели управления» на стр. 25).
- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.

Печать



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

- Нажмите кнопку (Меню) > Наст-ка печ. на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Наст-ка печ. на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Ориентация	Выбирает направление печати данных на странице. • Книжная • Альбомная
Блок 2-ст. печати	Можно настроить устройство для печати копий на обеих сторонах листа.
Копии	Количество копий можно указать с цифровой клавиатуры.
Разрешение	Установка разрешения изображения. Чем выше это значение, тем более четкими будут напечатанные символы и графика.
Очистить текст	Печать более темного текста, чем обычно.
Усиление контуров	Позволяет улучшить четкость текста и графики для повышения читаемости.

Печать

Элемент	Описание
Пропускать пустые страницы	Принтер получает данные о пустых страницах с компьютера. Пустые страницы можно распечатать или пропустить.
Автоматич. CR	Позволяет добавлять символ возврата каретки к каждому переводу строки, что является актуальным для пользователей Unix и DOS.
Эмуляция	Выбор типа эмуляции и ее параметров. Тип эмуляции: Язык устройства определяет способ взаимодействия устройства с компьютером.
	• Настройка : Детальная настройка параметров для выбранного типа эмуляции.

Копирование



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).


Чтобы изменить параметры меню:

- Выберите (Копирование) > (Меню) > Функция копир. на панели управления.
 - Или (1) (**Меню**) > **Функция копир.** на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройки по умолчанию > Копий по умолчанию на сенсорном экране.
- Для модели с сенсорным экраном выберите (Копир-ие) > выберите нужный элемент меню на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Исходный размер	выбор размера изображения.
Тип оригинала	Повышение качества копирования путем установки типа документа в рамках текущего задания (см. «Тип оригинала» на стр. 79).

Элемент	Описание
Исходная ориентация	Задайте направление печати данных на копируемой странице.
Уменьшить/	Уменьшение или увеличение размера копируемого изображения (см. «Копирование с уменьшением или увеличением» на стр. 80).
увеличить	В режиме экопечати функция уменьшения и увеличения не работает.
Осн. копия	Быстрое копирование с основными настройками. Подробная настройка параметров копирования.
Нестанд. копия	Выбор предпочитаемых параметров для текущего задания копирования.
Коп. по разм. с.	Автоматически уменьшает или увеличивает оригинальное изображения, чтобы оно поместилась на тот носитель, который в данный момент загружен в устройство.
Копии	Введите количество копий с цифровой клавиатуры.

Элемент	Описание
	Позволяет проверить текущие параметры лотка и при необходимости изменить их.
Лоток	Автомат.: Автоматически обнаруживает лоток с бумагой того же размера, что и оригинал.

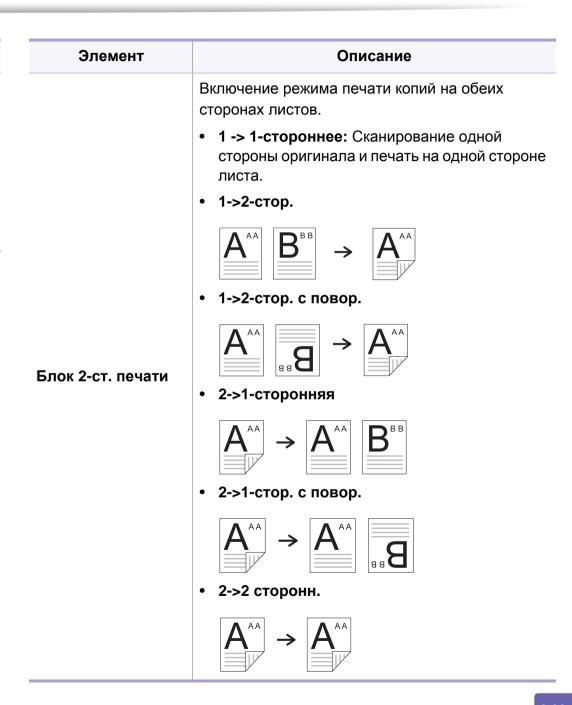

Элемент	Описание
Плотность	Регулировка уровня яркости для улучшения читаемости копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ содержит тусклые или затемненные области изображения (см. «Яркость» на стр. 79).
 Сортировка копий 	Задает устройству сортировку задания копирования. Например, при печати двух копий трехстраничного оригинала сначала будут напечатаны все три страницы документа, затем печать всего документа будет выполнена еще раз. • Вкл.: отпечатки разбиваются по наборам согласно последовательности листов оригинального документа. • Выкл.: отпечатки выводятся без сортировки по наборам.

Элемент	Описание
Макет	Настройка параметров макета: удостоверение, 2/4 копии на листе и т.п.
	Печать изображения без фона. Эта функция копирования удаляет фоновый цвет и может быть полезна при печати оригиналов с цветным фоном, таких как газеты и каталоги.
Настройка фона	• Выкл.: функция не используется.
4	• Авто: оптимизация фона.
	• Усил.: уров.1-2: чем выше значение, тем ярче фон.
	• Удал.: уров.1-4: чем выше уровень, тем светлее фон.


Элемент	Описание
Элемент	Описание Позволяет удалять с копии пятна, следы отверстий, сгибов и скоб сшивателя по всем краям документа. Выкл.: функция не используется. Небольшой оригинал: Стирает край оригинала, если он невелик по размеру. Данная функция копирования доступна только при размещении оригинала изображения на
	 Стекле экспонирования. Перфорация: стираются следы отверстий, проделанных при брошюровке оригинала. Центр книги: стирается черная горизонтальная полоса посередине копии, которая появляется при копировании разворота книги. Данная функция копирования доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования. Удал. рамку: Удаляет часть верхней, нижней, правой и левой границ оригинала.

Элемент	Описание
	Возможность нанести шатмп на документ.
	• Активировать метку : Возможность нанести шатмп на документ.
Штамп	• Item: Печать времени и даты, IP-адреса, номера страницы, информации об устройстве, комментариев или идентификатора пользователя на документе.
	• Непрозрачность : Вы можете выбрать уровень прозрачности.
	• Положение: Настройка положяения.
Водяной знак	Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст «ЧЕРНОВИК» или «СЕКРЕТНО» большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.
Копия удостоверения	Этот режим удобен при копировании документов небольшого размера, например визитных карточек (см. «Копирование удостоверений» на стр. 82).

Элемент	Описание
Неск. коп. на стр.2 копии/стр.4 копии/стр.	Позволяет уменьшить размер копий, снятых с оригинального документа, и разместить на одном листе бумаги 2 или 4 страницы. Можно выбрать направление копирования данных на странице.

Копирование

Элемент	Описание
	Функция «Копирование книги» позволяет получать копии книг. Если книга слишком толстая, приподнимите крышку так, чтобы ее шарниры вошли в ограничители, и закройте ее. Если толщина книги или журнала превышает 30 мм, не закрывайте крышку при копировании.

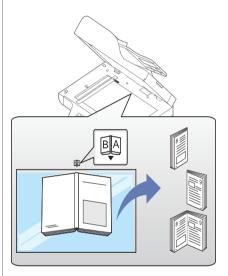

Копир. книги

- Левая стр.: печать левой страницы книги.
- Правая стр.: печать правой страницы книги.
- Обе страницы: печать всех страниц книги.



Данная функция доступна только при размещении оригинала изображения на стекле экспонирования.

Элемент	Описание
Сохранить программуЗагрузить программу	Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Копирование

Настройка копирования



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

Выберите (Копирование) > (Меню) > Настройка копир. на панели управления.

Или (Меню) > **Настройка копир.** на панели управления.

Элемент	Описание
Изм.по умолч.	Вы можете выбрать часто используемые параметры копирования.

Факс



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса на панели управления.
- Или нажмите на сенсорном экране **Настройка** > **Далее** > **Настройка устройства** > **Факс по умолчанию** > **Настройки по умолчанию**.
- Для модели с сенсорным экраном выберите (Факс) > выберите нужный элемент на сенсорном экране.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Плотность	Регулировка уровня яркости для улучшения читаемости отсканированной копии. Этот параметр полезен, если оригинальный документ содержит блеклые или темные области изображения (see «Плотность» на стр. 91).
Разрешение	Заданные по умолчанию параметры предназначены для работы с обычными текстовыми документами. При использовании оригиналов низкого качества или документов с фотографиями можно отрегулировать разрешение, чтобы повысить качество факсимильного сообщения (см. «Разрешение» на стр. 90).
Цветовой режим	Выберите цветовой режим, в котором вы хотите отправить факс.
Тип оригинала	повышение качества факса в зависимости от типа сканированного документа.
Исходный размер	выбор размера изображения.

Элемент	Описание
	Эта функция предназначена для обработки двусторонних оригиналов. В зависимости от настройки устройство отправляет факс с одной или с обеих сторон листа.
	• 1-сторон.: только для односторонних оригиналов.
	• 2-стороннее: для двусторонних оригиналов.
Блок 2-ст. печати	• 2-сторонняя с повор. : для двусторонних оригиналов, обратная сторона которых развернута на 180 градусов.
	Для сканирования в режимах 2- стороннее и 2-сторонняя с повор. загрузите оригиналы в автоподатчик. Если устройство не обнаруживает оригинал в автоподатчике, режим автоматически изменяется на 1-сторон
Память отправлена	Подробная настройка параметров факса.
Громкая связь	Доступ к тональному набору для отпраки факса
Отпр-ка (быстр наб)	Отправка изображение адрессату из списка быстрого набор.
Отправка (груп. набор)	Отправка изображение адрессату из списка группового набор.

Элемент	Описание
Дозв.	Повторный набор последнего набранного номера или идентификатора абонента в режиме готовности или вставка паузы(-) в номер факса в режиме редактирования (см. «Повторный набор номера факса» на стр. 335).
Многоадр.отправка	Отправка факса нескольким получателям (см. «Отправка факса нескольким адресатам» на стр. 88).
	Отправка цветных факсов с помощью этой функции невозможна.
Отложенная отправкаОтложенная отправка	Позволяет настроить отправку факса позднее в отсутствие пользователя (см «Отложенная передача факса» на стр. 337).
	Отправка цветных факсов с помощью этой функции невозможна.

	_
Элемент	Описание
Пересл. отпр.Пересл. прин.	Пересылка принятых или отправленных факсов на другой адрес по факсу, через ПК и т. д. Эта функция может потребоваться в случае, если необходимо получить факс, находясь вне офиса. • См. «Пересылка отправленных факсов другому получателю» на стр. 339.
	• См. «Пересылка полученного факса» на стр. 340.
Безопасный прием	Принятый факс сохраняется в памяти но не распечатывается. Чтобы отправить полученный документ на печать, понадобится ввести пароль. Существует возможность защиты полученных сообщений от несанкционированного доступа (см. «Режим безопасного приема» на стр. 346).
Отмена задания	Отложенное задание факса, сохраненное в памяти, можно отменить (см. «Отмена зарезервированного задания отправки факсов» на стр. 338).
Сохранить программуЗагрузить программу	Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Настройка параметров отправки



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Настройка факса > Отправка на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию на сенсорном экране.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Кол-во повт.наб.	Задает количество попыток дозвона. Если ввести значение «0», устройство не будет перезванивать.
Интервал дозвона	Задает временной интервал между попытками дозвона.

Элемент	Описание
Префикс набора	Назначает префикс номера длиной до пяти цифр. Он будет набираться перед любым автоматическим набором номеров. Это удобно, если факс подключен к ОАТС.
Режим исправления ошибок	Отправка факсов в режиме исправления ошибок (ECM) обеспечивает нормальную передачу факса без ошибок. При этом отправка может занять больше времени.
Подтвер. ФаксаПодтверждение отправки факса	Устройство можно настроить таким образом, чтобы каждый раз после отправки факса выполнялась печать отчета о результатах этой операции.
	Если выбрать При ошибке , устрйоство печататет отчет только тогда, когда передаче не удалась.
Скор. модема	Выберите максимальную скорость модема, если телефонная линия не поддерживает более высокую скорость. Возможные варианты: 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 и 4,8 Кбит/с.
Графический отчет	Печатает отчет об отправке с уменьшенным изображением первой переданной страницы факса.

Элемент	Описание
Режим набора	Позволяет выбрать тоновый или импульсный режим набора номера. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.
Экономичные звонки	Позволяет отправить факс в определенное время, чтобы сэкономить на стоимости звонка. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.
Мастер настройки факса	Позволяет быстро настроить нужные функции факса, такие как ИД устройства, номер факса и т.д.

Настройка параметров приема



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Настройка факса > Прием на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию на сенсорном экране.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Режим приема	Позволяет выбрать заданный по умолчанию режим приема факсимильных сообщений (см. «Смена режимов приема» на стр. 343).
Звонков до ответа	Позволяет указать количество гудков, после которого устройство должно принять вызов.
Печать дан. факсаСтавить отметку о получении	Позволяет печатать номер страницы, а также дату и время получения сообщения внизу каждой страницы полученного факса.

Элемент	Описание
Код начала приемаПолучить код приема	Позволяет принять входящий факс с дополнительного телефона, подключенного к разъему ЕХТ на задней панели устройства. Если в трубке дополнительного телефона зазвучит тональный сигнал факсимильной связи, наберите код. По умолчанию установлен код *9*.
Автоматическое уменьшение	Автоматическое уменьшение страницы входящего факса, позволяющее поместить ее на листе бумаги, загруженной в устройство.
Обрезать изображение	Обрезает определенную часть документа в конце полученного сообщения.
Наст. неж.факс	В некоторых странах этот параметр может быть недоступен. При использовании этой функции система не будет принимать факсы, отправленные с удаленных станций, номера которых сохранены в памяти как номера нежелательных факсов. Эта функция полезна для блокирования любых нежелательных факсов.
	После ее активации будут доступны следующие параметры для добавления нежелательных номеров факсов.

Элемент	Описание
Режим DRPD	Позволяет использовать одну телефонную линию для ответа на звонки с нескольких номеров. Позволяет настроить устройство на распознавание условных сигналов вызова с разных номеров. В некоторых странах этот параметр может быть недоступен (см. «Прием факса в режиме DRPD» на стр. 345).
Двусторонняя печать	Двусторонняя печать принятых факсов. Таким образом можно сэкономить бумагу. Выкл.: Печать выполняется на одной стороне листа. Длинный край: Печать выполняется на двух сторонах листа с учетом переплета по длинному краю. Короткий край: Печать выполняется на двух сторонах листа с учетом переплета по короткому краю.
Ручное управление TX/RX	Эта опция позволяет пользователям выбрать отправку/получение факсов вручную с помощью кнопки Без снятия трубки , дополнительного телефонного аппарата или трубки.

Измен. умолч.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

Нажмите (факс) > (Меню) > Настройка факса > Изм.по умолч. на панели управления.

Элемент	Описание
Изм.по умолч.	Вы можете выбрать часто используемые параметры копирования.



Настройка Пр./пер. вруч.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Настройка факса > Пр./ пер. вруч. на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Пр./пер. вруч.	Эта опция позволяет пользователям выбрать отправку/получение факсов вручную с помощью кнопки Без снятия трубки , дополнительного телефонного аппарата или трубки.

Функция сканирования



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Выберите (скан) > (Меню) > Функция сканир. на панели управления.
 - Или **Сканировать на** > (Меню) > Функция сканир. на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройки по умолчанию > Сканир. по умолчанию на сенсорном экране.
- Для модели с сенсорным экраном выберите (Скан) > выберите нужный элемент меню на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Функция USBUSB	Устанавливает носитель USB, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированные изображения будут сохраняться на носитель USB.
Сканир. на эл. ПочтуЭл. почта	Устанавливает почтовый клиент, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированный документ сохраняется в электронной почте для отправки адресату (см. «Сканирование в программу электронной почты» на стр. 323).
 Сканир. для FTP FTP по умолчанию FTP 	Устанавливает сервер FTP, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированный документ сохраняется на сервере FTP (см. «Сканирование на сервер FTP/SMB» на стр. 325).
 Сканир. для SMB SMB по умолчанию SMB 	Устанавливает сервер SMB, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированный документ сохраняется на сервере SMB (см. «Сканирование на сервер FTP/SMB» на стр. 325).

Элемент	Описание
Лок ПК	Установка сервера общих папок в качестве места сохранения отсканированных документов. Оригиналы можно отсканировать и отправить полученные файлы на сервер папок (см. «Использование функции общей папки» на стр. 349).
Сет ПК	Устанавливает компьютер, подключенный через USB, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Отсканированные изображения будут сохраняться в директории Мои документы (см. «Базовые возможности сканирования» на стр. 84).

Элемент	Описание
Формат файла	выбор формата файла для сохраняемого изображения. Если указать JPEG, TIFF, XPS или PDF, то можно выбрать режим сканирования нескольких страниц. В зависимости от выбранного типа сканирования данный параметр может не отображаться. • Многостр. PDF: сканирует оригиналы в PDF, но несколько оригиналов сканируются как один файл. • Одностраничный файл PDF: сканирование оригиналов в файл PDF, и сканирование нескольких оргиналов в виде отдельных файлов PDF. • Многостр. файл TIFF: сканирование оригиналов в формат TIFF (Tagged Image File Format) вне зависимости от количества. • Одностр. файл TIFF: сохранение отсканированных изображений в виде отдельных файлов TIFF. • Многостраничный XPS: сканирует оригиналы в XPS, но несколько орининалов сканируются как один файл. • Одностраничный XPS: сканирование оригиналов в XPS, и сканирование нескольких оригиналов в в XPS, и сканирование нескольких оригиналов в виде отдельных файлов XPS. • JPEG: сканирование оригиналов в формат JPEG.
	• XPS : Эта функция поддерживается только в устройствах, в которых есть жесткий диск.
	 Формат файла JPEG нельзя выбрать через пункт Формат, если значение Моно выбрано для режима Цвет.реж.

Элемент	Описание
Общая папка	Устанавливает общую папку, как место сохранения отсканированного документа по умолчанию. Пользователь может создавать и назначать общие папки (см. «Использование функции общей папки» на стр. 349).

Настройка сканирования



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Выберите (скан) > (Меню) > Настройка сканир. на панели управления.
 - Или **Сканировать на** > (Меню) > Настройка сканир. на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройки по умолчанию > Сканир. по умолчанию на сенсорном экране.

Для модели с сенсорным экраном выберите (Сканирование)
 > выберите нужный элемент меню на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Назначен.	Введите данные назначения.
Изм.по умолч.	Вы можете выбрать часто используемые параметры сканирования.
Исходный размер	Выбор размера изображения.
Тип оригинала	Указание типа исходного документа.
Разрешение	Выбор разрешения изображения
Цвет.реж.	Вы можете выбрать цветовые параметры сканирования. • Цвет: изображение выводится в цвете. 24 бит на пиксель (по 8 бит на каждый канал RGB). • Сер.: изображение выводится в градациях серого. 8 бит на пиксель. • Моно: изображение выводится в двух цветах: черном и белом. 1 бит на пиксель.

Элемент	Описание
Плотность	Регулировка уровня яркости отсканированной копии.
	Выберите, будет ли отсканирована одна сторона листа (1-сторон), обе стороны листа (2-сторон) или обе стороны листа (2-сторон. с поворотом). • 1-сторон.: только для односторонних оригиналов. • 2-стороннее: для двусторонних оригиналов. • 2-сторонняя с повор.: для двусторонних оригиналов, обратная сторона которых
Блок 2-ст. печати	развернута на 180 градусов. В случае использования стекла экспонирования устройство выведет запрос на размещение следующего листа. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку Да. Каогда вы закончили, выбрите Нет.

Элемент	Описание
JIEMENI	Описание
Полит. файлов	Можно выбрать политику создания имен файлов перед началом обработки задания сканирования через сервер или по USB. Если имя сервера или устройства памяти USB уже введено, вы можете изменить имя, отменить задание или перезаписать его.
	• Переим: Отправленный файл сохраняется как файл с отдельным именем, который присваивается автоматически.
	• Перезап.: Перезаписывает существующий файл.
Имя файла	Задает имя файла для сохранения данных.
	Вы можете указать печать отчета об отправке на сервер.
Подтв. сервера	Если выбрать При ошибке , устрйоство печататет отчет только тогда, когда передаче не удалась.

Элемент	Описание
	Вы можете указать печать отчета об отправке почтой. • Если выбрать При ошибке , устрйоство
Подтвер. сооб.	печататет отчет только тогда, когда передаче не удалась.
	 Если отчет содержит символы или шрифты, которые не поддерживаются устройством, вместо символов или шрифта в отечете может быть напечатано Неизвестный.
Шифрование PDF	Шифрует файлы PDF, когда вы сканируете оригинал в формате PDF. Выберите Вкл. , чтобы шифровать файл PDF и задайте пароль. Чтобы открыть файл пользователи должны ввести пароль
Цифровая подпись в PDF	Ставит цифровую подпись на файлы PDF, когда вы сканируете оригинал в формате PDF. Выберите Вкл. , чтобы ставить цифровуюп подпись на файл PDF и задайте пароль. Чтобы открыть файл пользователи должны ввести цифровую подпись.
Тема	Указывание темы письма.
От	Выбор эл. адреса отправителя.

Элемент	Описание
Копия	Задает отправку копии электронного письма другому получателю.
СК	Аналогично полю Копия , но имя получателя не отображается.
WSD	Сканирует оригиналы и сохраняет их на подключенном компьютере, если он поддерживает функцию WSD (веб-сервис для устройства).
Сохранить программуЗагрузить программу	Эта функция позволяет сохранить текущие настройки для последующего использования. Кроме того, можно использовать настройки, выполненные для предыдущих заданий.

Настройка



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите ((Меню) > Настройка системы > Настройка на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Нач. настройка на сенсорном экране.
- Для модели с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > выберите нужный элемент меню на сенсорном экране.
- Для моделей с сенсорным экраном нажмите (Настройка) на сенсорном экране.

	_
Элемент	Описание
• Идентификатор устройства	Ввод идентификатора устройства для печати в верхней части каждой передаваемой страницы.
• ID машины и номер факса	
Номер факса	Ввод номера факса для печати в верхней части каждой передаваемой страницы.
Дата/время	Позволяет задать дату и время.
Режим часов	Позволяет выбрать формат отображения времени: 12-часовой или 24-часовой.
Режим приема	Позволяет выбрать заданный по умолчанию режим приема факсимильных сообщений.
Код приема	Для работы этой функции следует подключить дополнительный телефон к разъему ЕХТ на задней панели устройства. Во время разговора по дополнительному телефону можно принять факс от собеседника, не подходя к устройству *9* — комбинация, используемая по умолчанию (см. «Прием факсов с дополнительного телефона» на стр. 344).
Выбор страны	Выбор страны.
Звук/громкость	Задает громкость звука (см. «Звук или громкость» на стр. 276).

Элемент	Описание
Перезапись изобр.	Вы можете разрешить устройству перезаписывать данные, хранящиеся в его памяти. Устройство перезпишет данные другими без возможности восстановления.
Язык	Выбор языка для панели управления.
Устранен. неполадок	В случае ряда неисправностей устройство выводит сообщение об ошибке и анимированную инструкцию, помогающую устранить ошибку (см. «Устранение замятий» на стр. 128).
Реж. по умолч.	Выбор режима работы устройства по умолчанию: передача факсов, копирование, сканирование.
Размер бумаги по умолчанию	Выбор размера бумаги по умолчанию.
Энергосбережени е	Позволяет задать промежуток времени, после которого принтер переходит в режим энергосбережения.
	Если устройство не получает никаких данных в течение длительного времени, потребление им электроэнергии автоматически уменьшается.
Время ож.сист.	Устанавливает период времени, в течение которого в памяти устройства будут храниться предыдущие настройки копирования. По прошествии этого времени устройство возвращается к стандартным настройкам.

Элемент	Описание
Вр.ожид.задан.	Интервал времени, в течение которого принтер будет ожидать перед печатью последней страницы задания, которое не заканчивается командой печати страницы.
Время ожид.отлож. задан.	Можно установить время удерживания временно остановленного задания.
Соб. пробужд.	Когда эта функция Вкл. , вы можете выводить устройство из режима сна следующими действиями:
	• Загрузкой бумаги в лоток
	• Открыванием и закрыванием передней крышки.
	• Вытягиванием или вставкой лотка.
	 подключение устройства памяти USB (только модели, поддерживающие эту функцию)

Элемент	Описание
Автопродолж.	Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие бумаги заданным параметрам.
	• 0 сек. : Эта опция позволяет вам продолжить печать, когда выбранный размер не совпадает с размером бумаги в лотке.
	• 30 сек.: При обнаружении несоответствия, появится сообщение об ошибке. После 30 секунд ожидания сообщение будет автоматически удалено, а печать продолжится.
	• Выкл. : Если обнаружено несоответствие, принтер буде ждать загрузки правильной бумаги.
Поправка на высоту	Оптимизация качества печать в зависимости от высоты над уровнем моря.
Автоматич. CR	Позволяет добавлять символ возврата каретки к каждому переводу строки, что является актуальным для пользователей Unix и DOS.
Версия ПО	Отображает версию ПО устройства.

Элемент	Описание
Укладыв. в стопку	Если вы используете устройство во влажном помещении или используете отсыревшие печатные материалы, отпечатанные листы в выходном лотке могут скручиваться и укладываться неправильно. В данном случае следует настроить эту функцию в устройстве для плотной укладки страниц. Однако использование данной функции замедлит скорость печати.
Переключатель автовыбора лотка	Позволяет включить или отключить продолжение печати в случае, если принтер обнаруживает несоответствие. Например, если в лотки 1 и 2 загружена бумага одного размера, принтер начнет автоматически подавать бумагу из лотка 2, если в лотке 1 она закончится.
	Если выбрать параметр Автовыбор для функции Источник бумаги из драфйвера принтера.
Замена бумаги	Автоматически заменяет размер бумаги, указанный в драйвере устройства, чтобы избежать несоответствия между форматами Letter и A4. Например, если в лотке находится бумага A4, но драйвер принтера настроен на Letter, устройство будет печатать на бумаге формата A4 и наоборот

Элемент	Описание
Защита лотка	Решает использовать или не использовать функцию Переключатель автовыбора лотка . Если вы включаете (Вкл.), например, лоток 1, то лоток 1 будет исключен во время переключения лотков. Эти настройки действительны для копирования и печати: они не действительный длф отправки факсов.
Эконом. тонера	По сравнению с обычным режимом, этот режим увеличивает срок службы картриджа и снижает стоимость печати страницы, но качество печати ухудшается.

Элемент	Описание
Oliemeni	Описание
	Позволяет выбрать тип файла PDF при сохранении данных в виде файла PDF.
	• Стандартное : Сохраняет данные, как стандартный файл PDF.
Тип PDF	• PDF/A : Сохраняет данные как PDF, у которого есть необходимая информация для длительного хранения в любой среде.
	РDF/А должен нести в себе всю информацию: он не может запрашивать шрифты, открывать ссылки или выполнять скрипты и аудио- или видеофайлы с помощью других приложений.
	Возможность нанести шатмп на документ.
	• Активировать метку: Возможность нанести шатмп на документ.
Штамп	• Item: Печать времени и даты, IP-адреса, номера страницы, информации об устройстве, комментариев или идентификатора пользователя на документе.
	• Непрозрачность : Вы можете выбрать уровень прозрачности.
	• Положение: Настройка положяения.
Адр. книга	Отображение или печать списка адресов.

Элемент	Описание
Импорт настр.	Импорт настроек, сохраненных на флэшнакопителе USB, в устройство.
Эксп. настр.	Экспорт данных, хранящихся в памяти устройства, на USB-накопитель.
	Позволяет экономить ресурсы и использовать более экологичные методы печати. • Реж. по умолч.: Включение или выключения режима экопечати.
Параметры эко	Принудит. (Принуд.): Защита режим Эко паролем. Если пользователь хочет включить или выключить режим Эко, он должен ввести пароль.
	• Выбрать шаблон: Позволяет выбрать шаблон экопечати в программе SyncThru™ Web Service.
Управ. изобр.	Позволяет настроить такие параметры цвета, как совмещение цветов, оптическая плотность и т. д.

Элемент	Описание
Цвет по выбору	Настройка контрастности отдельно для каждого цвета.
	• По умолчанию: автоматическая оптимизация цвета.
	• Плотность печати: Позволяет вручную отрегулировать плотность цветной печати. Регулировка плотности печати.
	Рекомендуется использовать параметр По умолчанию для обеспечения наилучшего качества цветов.
Мастер изобр.Управ. изобр.	Позволяет настроить такие параметры цвета, как совмещение цветов, оптическая плотность и т. д.
Уд.сообщ.тон.	Этот параметр отображается в том случае, если в картридже не осталось тонера. Удаляет сообщение о пустом картридже.
Предуп. об израсх. тонера	Настройка отображения сообщения о пустом картридже или низком уровне тонера для картриджа (см. «Настройка предупреждения о низком содержании тонера» на стр. 117).
Предупреждение о низком уровне формирования изображения	Настройка отображения сообщения о пустом картридже или низком уровне тонера для картриджа.
Наст-ка печ.	Настройка задания печати

Настр.администр



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).
- Чтобы войти в это меню, необходимо ввести пароль. Пароль по умаолчанию: **sec00000**.

Для моделей с сенсорным экраном выберите (**Настройка**) > **Настройки администрирования** >**Далее** на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Управление доступом на уровне пользователей	Контроль доступа пользователей к устройству. Вы можете назначить разный уровень разрешений всем пользователям устройства.
	Эту функцию можно настроить в приложении SyncThru™ Web Service. Откройте браузер на компьютере, подключенном к сети, и введите IP-адрес устройства. В открывшемся окне SyncThru™ Web Service выберите вкладку Безопасность > Управление пользовательским доступом (см. «Регистрация авторизованных пользователей» на стр. 302).
Штамп	Позволяет задать функцию штампа для доступа к меню Настр.администр.

Элемент	Описание
Защищенное освобождение	Можно задать параметры безопасной выдачи. Функция безопасной выдачи позволяет удерживать задание на устройстве и напечатать его после проверки подлинности.
	• Макс. количество заданий на одного пользователя: Можно настроить количество позволенных заданий печати для каждого пользователя.
	• Интеллектуальная выдача: Можно за один раз напечатать все сохраненные задания печати после входа в систему.
	• Режим освобождения: Вы можете выбрать режим выдачи. Если выбрать Защищенный режим, обычные и конфиденциальные задания будут напечатаны после проверки подлинности. Тем не менее сохраненные задания будут напечатаны без проверки подлинности. Другие задания будут отменены. Если выбрать Смешанный режим, конфиденциальные задания будут напечатаны после проверки подлинности, а другие — без такой проверки.
Изменить пароль администратор а	Изменение пароля для доступа к меню Настройки администрирования

Элемент	Описание
Обновление ПО	Установка последней версии микропрограммы. Включите этот параметр (" Вкл. ") и загрузите файл микропрограммы.
Перезап. изоб.	 Можно выбрать метод перезаписи данных в защищенной долговременной памяти. Другой: выбор числа перезаписи данных. Данные на жестком диске будут перезаписаны столько раз, сколько указано для данного параметра. German VSITR: перезапись данных в памяти 7 раз. При шестой перезаписи данных на диске используются шаблоны 0х00 и 0xff, а при седьмой — 0хАА. DoD5220.28-M: перезапись данных в памяти 3 раз. При 3-кратной перезаписи данных используются шаблоны 0х35, 0хСА и 0х97. Использование такого метода перезаписи диска требуется Министерством обороны США.
	• Австрал. ACSI33: перезапись данных в памяти 5 раз. При 5-кратной перезаписи данных используется символ «С» и альтернативно его дополнение. После второй перезаписи происходит принудительная проверка правильности. При пятой перезаписи используются произвольные данные.

Элемент	Описание
Приложение	 Приложение можно установить или удалить. Управление приложением: Можно удалить или включить/выключить установленные приложения. Установить новое приложение: Установить новое приложение можно или с USB-накопителя, или вручную введя URL-адрес.

Настр. бумаги



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Поменю) > Настройка системы > Настройка бум. на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка бум. на сенсорном экране.

Элемент	Описание	
Размер бумаги	Устанавливает размер листа A4, Letter или другой желаемый размер.	
Тип бумаги	Выбирает тип и размер бумаги в лотке.	
Источник бумаги	Выбирает лоток для подачи бумаги.	
Поле	Устанавливает отступ для документа.	
Обычное поле	• Поля (одностор.): Установка размера полей для односторонней печати.	
	• Поля (двустор.): Установка размера полей для двусторонней печати.	
	• Переплет: Когда печать выполняется на обеих сторонах бумаги, ближайшие к переплету поля на стороне А и В будут одинаковыми. Также одинаковыми будут и поля и на другом крае листа с обеих сторон.	
	• Верхнее поле: устанавливает размер верхнего поля.	
	• Левое поле : устанавливает размер левого поля.	
	Установка размера бумаги для эмуляции.	
Эмуляция поля	• Верхнее поле: устанавливает размер верхнего поля.	
	• Левое поле: устанавливает размер левого поля.	

Элемент	Описание	
Многоцелевой лоток	Установка размера полей для бумаги в многоцелевом лотке.	
	• Поля (одностор.): Установка размера полей для односторонней печати.	
	• Поля (двустор.): Установка размера полей для двусторонней печати.	
	• Верхнее поле: устанавливает размер верхнего поля.	
	• Левое поле: устанавливает размер левого поля.	
ручная подача	Установка размера полей для бумаги в лотках ручной подачи.	
Подтвержд. лотка	Активирует вывод на экран сообщения с подтверждением. После того, как вы откроете и закроете лоток, появится оно с вопросом, хотите ли вы настроить размер и тип бумаги для только что открытого лотка.	

Элемент	Описание	
<Лоток Х>	 Установка размера полей для бумаги в лотках. Поля (одностор.): Установка размера полей для односторонней печати. Поля (двустор.): Установка размера полей для 	
	двусторонней печати. • Верхнее поле: устанавливает размер верхнего	
	поля.	
	• Левое поле: устанавливает размер левого поля.	

Звук или громкость



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Меню) > Настройка системы > Звук/громкость на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Нач. настройка > Звук/ громкость на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Звук клавиш	Включение и выключение звука при нажатии клавиш. Если эта функция включена, то при каждом нажатии клавиш будет звучать сигнал.
Сигнал	Включение и выключение звукового сигнала оповещения. Если для этого параметра установлено значение «Вкл», при возникновении ошибки или завершении связи будет выдаваться сигнал.

Элемент	Описание
Гром. Динамика	Включение или выключение громкого воспроизведения сигналов телефонной линии (тональный сигнал готовности линии или тональный сигнал факса) через динамик. Если для этого параметра установлено значение Связь, то динамик будет включен до получения ответа от удаленного устройства. Уровень громкости можно настроить с помощью параметра Без снятия трубки. Настраивать громкость динамика можно тогда, только когда устройство подключено к телефонной линии.
	 а Нажмите кнопку (факс) на панели управления. b Нажмите кнопку Без снятия трубки. Дождитесь гудка из динамика. c С помощью стрелок выберите требуемую громкость. d Нажмите Без снятия трубки, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим ожидания.
Гром.сигн. наб.	Регулировка громкости гудка на линии. Можно выбрать разные уровни.

Элемент	Описание
Громкость звонка	Регулировка громкости звонка. Можно выбрать разные уровни.

Отчет



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Нажмите (Меню) > Настройка системы > Отчет на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Отчеты на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Настройка	Печать отчета об общей конфигурации устройства.

Элемент	Описание
Информация о расходных материалахСведения о расх. мат.	Печать страницы состояния расходных материалов.
Адресная книга	Печать всех адресов, в настоящий момен хранящихся в памяти устройства.
Тестовая страница	Печать тестовой страницы для проверки правильности печати.
Список справки	Печать страницы справки для проверки правильности печати.
Подтверждение отправки факса	Печать результатов отправки факса.
Факс отправлен	Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно отправленных факсах.
Факс принят	Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно принятых факсах
Сообщение отправлено	Печатает отчет, в котором представлена информация о недавно отправленных сообщениях электронной почты.
Запл. зад. факсаЗапланированные задания факса	Печатает список, в котором отображаюто документы, отправка которых факсом отложена, а также время начала и тип каждой операции.

Элемент	Описание
Конфигурация сети	Печатает список, в котором отображаются сведения о сетевом подключении и конфигурации устройства.
Шрифты PCL	Печать списка шрифтов PCL.
Список шрифтов PS	Печатает список шрифтов PS/PS3.
Шрифт EPSON	Печать списка шрифтов EPSON.
Шрифт KSC5843	Печать списка шрифтов KSC5843.
Шрифт KSC5895	Печать списка шрифтов KSC5895.
Шрифт KSSM	Печать списка шрифтов KSSM.
Счетчик использования	Печать страницы с информацией об использовании устройства. Содержит информацию о количестве отпечатанных страниц.
Параметры факса	Печать отчета о работе факса.
Нежелательный факс	Печать нежелательных номеров факса.
Учетная запись	Эта функция доступна только в том случае, если в службе SyncThru™ Web Admin Service включена функция «Учет заданий». Печатать отчета о числе отпечатков для каждого пользователя.

Обслуживание



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

• Нажмите (Меню) > Настройка системы > Обслуживание на панели управления.

Элемент	Описание
Удал. пуст. сообщ.	Отображается, когда картридж с тонером пуст. Удаляет сообщение о пустом картридже.
Срок служ.расх.мат	Показывает оставшийся срок эксплуатации расходных материалов (см. «Контроль срока службы расходных материалов» на стр. 116).
Управ. изобр.	Позволяет настроить такие параметры цвета, как совмещение цветов, оптическая плотность и т. д.
Предупр.:заканч.т он	Настройка отображения сообщения о пустом картридже или низком уровне тонера (см. «Настройка предупреждения о низком содержании тонера» на стр. 117).

Элемент	Описание
Предуп.: заканч. блок переноса изобр.	Выбирает уровень тонера, при котором будет отображаться сообщение о пустом картридже или низком уровне тонера.
Серийный номер	Отображает серийный номер устройства. При звонке в службу поддержки или регистрации на веб-сайте Samsung может потребоваться указать серийный номер устройства.
Электронный диск	Позволяет разрешить или запретить диску RAM управлять заданиями.

Элемент	Описание
Группа	Можно анстроить параметр «группа».
Печ.	Вы можете напечатать адресную книгу.
Удал. все	Вы можете удалить все текущие адрессные книги.

Настройка адресной книги



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

• Нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга.

Элемент	Описание
Отдельный	Можно анстроить параметр «отдельный».

Настройка сети



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).



Эту функцию можно настроить в приложении SyncThru™ Web Service. Откройте браузер на компьютере, подключенном к сети, и введите IP-адрес устройства. Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните **Настройки** > **Параметры сети** (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).

- Нажмите кнопку (Меню) > Сетевой на панели управления.
- Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка сети на сенсорном экране.

Элемент	Описание
	Позволяет выбрать нужный протокол и установить параметры сетевой среды (см. «Установка IP-адреса» на стр. 192).
TCP/IP (IPv4)	В этом меню пользователь может задать множество параметров. Если вы недостаточно знакомы с процессом настройки, оставьте все значения, как есть, или обратитесь к системному администратору.
TCP/IP (IPv6)	Позволяет настроить протокол IPv6 для сетевого подключения (см. «Конфигурация IPv6» на стр. 205).
Ethernet	Настройка скорости или порта для передачи данных по сети.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
802.1x	Выбор аутентификации пользователя для сетевой передачи данных. Для получения дополнительной информации обращайтесь к администратору сети.
Wi-Fi	Позволяет настроить беспроводную сеть.

Настройка сети

Элемент	Описание
Сброс настроек	Восстановление сетевых настроек по умолчанию.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
Конфигурация сети	Отображает список, в котором отображаются сведения о сетевом подключении и конфигурации устройства.
Порт Ethernet	Включение или выключение сетевого интерфейса Ethernet.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.
Скорость сети Ethernet	Настройка параметров скорости Ethernet.

Элемент	Описание
Управление	• HTTP: Включение или отключение сервиса SyncThru™ Web Service.
	• WINS: Вы можете настроить сервер WINS. WINS (Windows Internet Name Service) используется в ОС Windows.
	• SNMPv1/v2: Вы можете настроить SNMP (Simple Network Management Protocol). Администратор может использовать SNMP для наблюдения за сетью и управления ею.
	• SNTP: Вы можете настроить SNTP (Simple Network Time Protocol) settings. SNTP синхронизирует системное время компьютера через Интернет (NTP), чтобы при обмене данными не было разницы во времени.
протоколом	• UPNP(SSDP) : Вы можете настроить протокол UPnP.
	• mDNS: Вы можете настроить параметры mDNS (Multicast Domain Name System).
	• SetIP : Включение или отключение сервиса SyncThru [™] Web Service.
	• SLP : Вы можете настроить параметры SLP (Service Location Protocol). Этот протокол позволяет хостприложениям находить службы в локальной сети без предварительных настроек.
	После изменения этого параметра выключите и включите питание.

Управл. заданиями



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Изменение опций меню:

• Нажмите кнопку (Меню) > Управление заданиями на панели управления.

Элемент	Описание
Текущее задание	В этом меню отображаются задания печати, ожидающие своей очереди.
Сохраненное задание	В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.
Защищенное задание	В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.
Общая папка	В этом меню отображаются задания печати, сохраненные на диске.

Состояние задания



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

• Или нажмите **(Состояние задания)** > и выберите нужный элемент на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Текущ. задан.	Список выполняемых и отложенных заданий.
Заверш. задан.	Список выполненных заданий.

Экономия



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Чтобы изменить параметры меню:

 Или нажмите (Эко) > и выберите нужный элемент на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Экопечать (вкл.) Экопечать (выкл.)	Просмотр режима экономии, его включение и выключение.
Настройки	Ввод текущих настроек экопечати и изменение стандартных параметров.
	• Реж. по умолч.: Выберите этот параметр, чтобы включить или выключить стандартный режим.
	• Настройка функций: Выберите По умолчанию режим или Другой.

USB



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

- Вставьте флэш-накопитель в порт USB вашего устройства и нажмите **USB**.
- Или нажмите (USB) > и выберите нужный элемент на сенсорном экране.

Элемент	Описание
 USB-печать Печать из	Выбор файла для печати.
Сканир. на USB	Сканирование документа на USB-носитель.
Управ. файлами	Выбор файла для удаления. Вы можете отформатировать носитель USB.
Показать место	Показывает оставшееся свободное место.

Папка док-тов



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Или нажмите (Папка документов) > выберите нужный элемент меню > Далее на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Папки сист.	Сначала выберите данные печати, а затем приступайте к печати.
	• Coxp. печ.: Печать сохраненных данных без ввода пароля.
	• Защищенная печать: Печать сохраненных данных с вводом пароля.
Общая папка	Показать общие папки в сети и сохранять в них отсканированные данные.

Сканирование в облако



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Или нажмите (Сканирование в облако) > выберите нужный элемент меню > Далее на сенсорном экране.

Элемент	Описание
Google Drive	Задает облачное хранилище для сохранения
Dropbox	результата сканирования: Google Drive, Dropbox, Evernote. Отсканированный документ сохраняется на в Google Drive, Dropbox или Evernote (см. «Сканирование в облачный сервис» на стр. 327).
Evernote	

Безопасная выдача



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. «Обзор меню» на стр. 35).

Нажмите кнопку (Защищенное освобождение) на сенсорном экране.



Отображает список заданий печати, которые пользователь указал в драйвере принтера. Задайте задание печати в окне **Настройка печати** > выебрите режим в раскрывающемся меню **Режим печати** (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

Элемент	Описание
Папам	Для использования функции безопасной выдачи можно выбрать методы проверки подлинности. Вы можете выбрать несколько методов проверки подлинности. Например, если выбрать карту и PINкод, пользователи должны авторизироваться, используя и карту, и PIN-код. Вы можете изменить окно вкхода по умолчанию в SyncThru™ Web Service.
Парам.	• Карта: Можно зарегистрировать карту, чтобы использовать ее при проверки подлинности.
	• ID/Пароль: Можно зарегистрировать имя/ пароль, чтобы использовать их при проверки подлинности.
	• PIN-код: Можно зарегистрировать PIN -код, чтобы использовать его при проверки подлинности.
Сохр. задание	Можно просмотреть задания, сохраненные на устройстве и сведения о них. Можно распечатать или удалить сохраненное задание.
Текущ. задан.	Можно просмотреть задания, отправляемые на устройство и сведения о них.



4. Специальные функции


В это главе описываются специальные функции копирования, печати, сканирования и передачи факсимильных сообщений.

400		
•	Поправка на высоту	291
•	Сохранение адресов электронной почты	292
•	Ввод различных символов	294
•	Настройка адресной книги	296
•	Регистрация авторизованных пользователей	302
•	Функции принтера	303
•	Функции сканера	321
•	Функции факса	335
•	Использование функции общей папки	349
•	Использование дополнительных устро	йств.350

Поправка на высоту

На качество печати влияет атмосферное давление, которое определяется высотой расположения устройства над уровнем моря. Следующие инструкции помогут добиться наилучшего качества печати.

Перед тем, как задать значение высоты, необходимо определить высоту расположения устройства над уровнем моря.

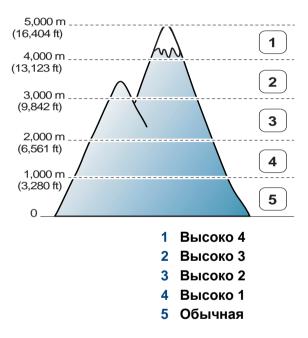

Высоту можно настроить в меню **Параметры устройств** программы Samsung Easy Printer Manager program.

• Для пользователей ОС Windows и Mac: настройка в меню Samsung Easy Printer Manager > — (переход в расширенный режим) > Параметры устройств, см. «Параметры устройств» на стр. 364.



- Если ваше устройство подключено к локальной сети, можно настроить высоту над уровнем моря с помощью службы SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Высоту можно также настроить с помощью дисплея в меню **Настройка системы** (см. «Основные параметры устройства» на стр. 49).

Сохранение адресов электронной почты



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Можно настроить адресную книгу с используемыми адресами с помощью веб-службы SyncThru[™] Web Service и затем легко и быстро вводить адреса электронной почты, указывая назначенные им в адресной книге номера ячеек.

Сохранение на устройстве

Для сканирования и отправки изображения в качестве вложения по электронной почте следует настроить адрес при помощи веб-службы $SyncThru^{TM}$ Web Service.

- Доступ к приложению SyncThru[™] Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru[™] Web Service» на стр. 357).
- Нажмите Адресная книга > Пользователи > Добавить.
- 3 Выберите **Номер быстрого набора** и введите электронный адрес и номер факса.



При необходимости настройки сервера SMB или FTP отметьте SMB или FTP и введите нужную информацию.



Щелкните Применить.



Если вы создаете группу,

- 1 Нажмите Адресная книга > Группа > Добавить группу.
- 2 Выберите **Номер быстрого набора** и введите **Имя группы**. Вы сможете легко добавить индивидуальный адрес, если выберете **Да** для **Добавить пользователя(ей) после создания группы**.
- 3 Щелкните Применить.

Сохранение адресов электронной почты

Поиск адреса эл. почты

Выполнение последовательного поиска в памяти

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Эл. почта > Просм. список > Отдельный или Группа.

2 Список можно прокручивать вверх или вниз в индексном (номерном) порядке, чтобы выбрать нужное имя.

Поиск по первой букве

1 Нажмите (сканировать) > (Подресная книга) > Поиск и отправка > выберите адресную группу > Идентификатор на панели управления.

ИПИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Эл. почта > Просмтр списков > Отдельный или Группа.

- Введите несколько первых букв имени.

 На моделях, снабженных сенсорным экраном, выберите

 (параметры) > Поиск > введите несколько первых букв имени, которое вы хотите найти.
- 3 Нажимайте стрелки до появления требуемой категории номера, затем нажмите ее.

Ввод различных символов

При выполнении различных задач может потребоваться ввод имен и номеров. Например, при настройке устройства вводится номер факса, а также имя пользователя или название компании. При сохранении в памяти номеров факсов или адресов электронной почты можно также ввести соответствующие имена.

О клавиатуре

Нажимайте ее, пока нужный символ не появится на дисплее. Например, чтобы ввести букву О, нажимайте кнопку «6» с буквами MNO. Каждый раз при нажатии кнопки «6» на дисплее по очереди появляются символы «М», «N», «О», «m», «n», «о», и, наконец, «6».



- Для ввода пробела дважды нажмите клавишу 1.
- Чтобы удалить последнюю цифру или символ, нажмите на стрелку.

- В зависимости от модели и комплектации набор специальных символов устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.
- В зависимости от выполняемого задания некоторые значения могут быть недоступны.



Клав	Назначенные цифры, буквы и символы
иша	пазначенные цифры, оуквы и символы
1	@ / . ' 1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkI5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () []
	(Эти символы доступны для ввода при сетевой авторизации)

Ввод различных символов


Клав иша	Назначенные цифры, буквы и символы
#	# = ? " : { } < > ;
	(Эти символы доступны для ввода при сетевой авторизации)

Об экранной клавиатуре



- Эта функция доступна только в моделях с сенсорным экраном.
- В зависимости от выполняемого задания некоторые значения могут быть недоступны.

Всплывающая клавиатура на дисплее позволяет вводить знаки алфавита, цифры, диакритические знаки и специальные символы. Клавиатура напоминает стандартную клавиатуру, что создает дополнительное удобство для пользователя. Коснитесь области ввода, в которую вы хотите ввести знаки алфавита, цифры, диакритические знаки и специальные символы, и на экране появится клавиатура.

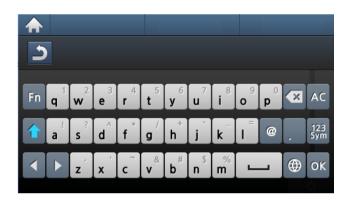

- Возврат в верхнее меню.
- АС: Удаление всех символов в области ввода.
- Удаление символов в области ввода.
- Перемещение курсора между символами в области ввода.
- ок: Сохранение введенных символов и закрытие области ввода.
- ___: Установка пробела между символами. Вы также можете ввести паузу.
- Переключение между символами нижнего и верхнего регистра.
- Переключение клавиатуры с алфавитно-цифровой системы на символьную.

Можно настроить быстрый набор с используемыми номерами с помощью веб-службы SyncThru[™] Web Service и затем легко и быстро вводить номера, указывая назначенные им в адресной книге номера ячеек.

Назначение номера быстрого набора

1 Нажмите (Факс) > (Адресная книга) > Создание и правка > Быстрый набор на панели управления.

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Телеф. книга > Просмтр списков > Отдельный > или Добав..

Введите номер быстрого набора и нажмите кнопку **ОК**.
В моделях с сенсорным экраном введите имя, номер факса, адрес электронной почты и номер быстрого набора. Нажмите (назад) и переходите к шагу 5.



Если этой ячейке уже назначена запись, она будет выведена на дисплей и ее можно будет изменить. Чтобы заново начать процедуру назначения того же номера факса другой ячейке, нажмите кнопку 🕟.

- Введите имя и нажмите клавишу ОК.
- ▲ Введите требуемый номер факса и нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Использование номеров быстрого набора

Когда при отправке факса требуется ввести номер адресата, введите номер ячейки быстрого набора, в которой сохранен нужный номер факса.

Если номер ячейки находится в диапазоне от 0 до 9, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на цифровой клавиатуре более 2 сек.

Если номер ячейки двух- или трехзначный, нажмите клавиши первых цифр и удерживайте клавишу последней цифры более 2 сек..

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Факс) > Отпр-ка (быстр наб) > Отправка (груп. набор) > Далее. Вы можете выбрать желаемый номер.

Редактирование номеров быстрого набора

1 Нажмите (Факс) > (Адресная книга) > Создание и правка > Быстрый набор на панели управления.

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Телеф. книга > Просмтр списков > Отдельный на сенсорном экране.

- Введите номер ячейки быстрого набора, запись в которой требуется изменить, и нажмите клавишу **ОК**.
 - Для моделей с сенсорным экраном выберите номер быстрого набора, который вы хотите отредактировать.
- 3 Измените имя и нажмите кнопку ОК.
 - В моделях с сенсорным экраном измените имя, номер факса, адрес электронной почты и номер быстрого набора. Нажмите (назад) и переходите к шагу 5.
- ✓ Измените номер факса и нажмите клавишу ОК.

Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Назначение номера группового набора

1 Нажмите (факс) > (Адресная книга) > Создание и правка > Групповой набор на панели управления.

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Телеф. книга > Просмтр списков > Группа > или Добав..

Введите номер группового набора и нажмите кнопку **ОК**.
В моделях с сенсорным экраном выберите **Члены группы** > **Телеф. книга**.



Если этой ячейке уже назначена запись, она будет выведена на дисплей и ее можно будет изменить. Чтобы заново начать процедуру назначения того же номера факса другой ячейке, нажмите кнопку (р).

- Поиск по нескольким первым буквам имени номера быстрого набора, который нужно добавить в группу или удалить из нее.

 Для моделей с сенсорным экраном выберите отдельный адрес и нажмите (Назад).
- ▲ Введите имя и номер, нажмите **ОК**.
- Нажмите кнопку Да когда появится запрос Добавить:.
- **6** Если необходимо включить в группу другие номера быстрого набора, повторите действия с шага 3.
- 7 Когда вы закончите ввод, при отображении запроса Другой номер? выберите Нет и нажмите ОК.

Редактирование номеров группового набора

1 Нажмите (факс) > (Адресная книга) > Создание и правка > Групповой набор на панели управления.

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Телеф. книга > Просмтр списков > Группа на сенсорном экране.

- **2** Введите номер нужной ячейки группового набора и нажмите клавишу **OK**.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Имя** > измените имя группы с помощью клавиатуры.
- 3 Введите новый номер группового набора. Появится запрос **Добавить:**. Нажмите **ОК**.

Введите существующий номер группового набора. Появится запрос **Удалить:**. Нажмите **ОК**.

В моделях с сенсорным экраном выберите **Члены группы** > добавьте или удалите номер группы с помощью меню **Телеф. книга** . Перейдите к шагу 7.

- Для добавления или удаления номера нажмите кнопку ОК.
- Чтобы добавить или удалить другие номера, повторите шаг 3.

- Быберите **Het**, когда появится запрос **Другой номер?**, а затем нажмите **OK**.
- 7 Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Поиск записи в адресной книге

Существует два способа поиска номера в памяти. Можно последовательно просматривать список в алфавитном порядке или выполнять поиск по первой букве имени, назначенного для данного номера.

- Нажмите (факс) > (Адресная книга) > Поиск и набор > Быстрый набор или Групп. набор на панели управления.
 - ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране тех устройств, которые снабжены сенсорным экраном (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Адр. книга > Телеф. книга > Просмтр списков > Группа > или Поиск.

- Введите Все или Идентификатор и нажмите ОК.
 - Для моделей, оснащенных сенсорным экраном, введите имя, номер или букву, которую вы хотите добавить в поиск, и нажмите **ОК**. Перейдите к шагу 4.

- 3 Выберите имя, номер или нажмите букву на клавиатуре, соответствующую имени, которое вы ищите.
 - Например, если необходимо найти имя «MOBILE», нажмите на кнопку **6**, соответствующую буквам «MNO».
- 4 Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Экспорт записей из адресной книги.



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Все записи адресной книги, хранящиеся в памяти устройства, можно сохранить на жесткий диск компьютера в виде файла CSV с помощью веб-службы SyncThru™ Web Service.

- Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Нажмите Адресная книга > Пользователи.
- З Выберите Экспорт из раскрывающегося списка Задание.

Выберите нужный параметр и нажмите кнопку Экспорт.
 Файл адресной книги будет сохранен в ваш компьютер.

Импорт записей из Адресная книга.

Экспортированный файл адресной книги в формате CSV можно отредактировать и снова сохранить в память устройства с помощью функции экспорта с компьютера.



Ниже приведены условия для редактирования импортированного файла CSV.

- Редактирование файла CSV, который защищен паролем или для которого используются усиленная защита от несанкционированного доступа, будет невозможно.
- Файл CSV должен быть сохранен с помощью программы "Блокнот" с кодировкой UTF-8.
- Не изменяйте первую строку (модель, версия, название).
- В качестве разделителя используйте запятую (,).

- При импортировании данных адресной книги из компьютера в память устройства уже имеющиеся там аналогичные данные будут удалены.
- Проверьте правильность вводимой информации. В противном случае возможно появление непредвиденных ошибок. Правила для ввода действительных данных приведены ниже.
 - Ускоренный набор: Для каждого адреса требуется отдельный номер. Использование повторяющихся номеров невозможно. Можно использовать только числовые значения.
 - **Имя пользователя:** Это поле не является обязательным. Можно ввести информацию в размере не более 64 байт с кодировкой UTF-8. Использование символов <, ", >, \, / не допускается.
 - **Факс:** Это поле не является обязательным. Можно ввести информацию в размере не более 40 байт с использованием чисел (0-9) и специальных символов (#,*,-).
 - **Электронная почта:** Это поле не является обязательным. Можно ввести информацию в размере не более 128 байт в формате адреса эл. почты (например: printer@domain.com)
- 1 Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Нажмите Адресная книга > Пользователи.
- З Выберите Импорт из раскрывающегося списка Задание.
- **4** Нажмите **Обзор** и выберите сохраненный файл.
- **5** Нажмите **Импорт** > **ОК**.

Распечатка адресной книги

Можно проверить параметры функции Адресная книга, напечатав ее в виде списка.

1 Нажмите (факс) > (Адресная книга) > Печать на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Отчет> Адр. книга на сенсорном экране.

Нажмите **ОК**.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Да** в окне подтверждения.

Устройство начинает печать.

Регистрация авторизованных пользователей



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Для безопасной пересылки отсканированных изображений, скопированных изображений или факса через сетевой сервер необходимо зарегистрировать пользователей на локальном устройстве с помощью SyncThru™ Web Service.

- Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- 2 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- 3 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000
- Последовательно выберите пункты Безопасность > Управление пользовательским доступом > Аутентификация.

- Быберите **Базовая аутентификация** в меню **Режим проверки подлинности** и выберите **Локальная аутентификация** в меню **Метод аутентификации**, и нажмите.
- **6** Щелкните **Применить**.
- **7** В окне подтверждения нажмите **ОК**.
- Щелкните Профиль пользователя > Добавить.
- Введите Имя пользователя, ИД пользователя, Пароль, Подтвердите пароль, Адрес электронной почты и Номер факса.



Вы сможете легко добавить индивидуальный адрес, если выберете **Да** для **Добавить пользователя(ей) после создания группы**.

1 Щелкните **Применить**.



- Основные функции печати описаны в Краткое руководство (см. «Основные операции печати» на стр. 69).
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Изменение стандартных параметров печати

- ↑ B OC Windows войдите в меню Пуск.
 - Для Windows 8 в меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти** > **Параметры**.
- 2 В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.
 - В системах Windows Server 2008 и Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - В Windows 7/8 последовательно выберите пункты Панель управления и Устройства и принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
- Щелкните значок устройства правой кнопкой мыши.

- 4 B Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista выберите команду Настройка печати.
 - B Windows 7/8 и Windows Server 2008 R2 выберите в контекстном меню пункт **Настройка печати**.



Если элемент **Настройка печати** помечен значком ?, то для этого принтера можно выбрать другие драйверы.

- 5 Задайте нужные параметры на каждой вкладке.
- **6** Щелкните **ОК**.



Изменить настройки для всех заданий печати можно в окне **Настройка печати**.

Выбор устройства по умолчанию

- B OC Windows войдите в меню Пуск.
 - Для Windows 8 в меню Charms(Чудо-кнопки) выберите Найти > Параметры.
- 2 В системе Windows XP или Windows Server 2003 выберите пункт Принтеры и факсы.
 - В системах Windows Server 2008 и Vista последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.
 - B Windows 7/8 последовательно выберите пункты Панель управления и Устройства и принтеры.
 - B Windows Server 2008 R2 выберите пункт Панель управления > Аппаратный > Устройства и принтеры.
- З Выберите устройство.
- Щелкните правой кнопкой мыши по устройству и выберите пункт Выберите принтер.



Если в ОС Windows 7 или Windows Server 2008 R2 элемент **Выберите принтер** помечен значком ▶, то для него можно выбрать другие драйверы.

Использование дополнительных параметров печати




Драйвер принтера XPS: используется для печати файлов формата XPS.

- См. «Функции различных моделей» на стр. 8.
- Драйвер XPS можно установить только в системе Windows Vista или более новой.
- Если печать файла XPS не выполняется, установите дополнительную память.
- Модели, для которых требуется загрузка драйвера XPS с вебсайта Samsung http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка.

Печать в файл (PRN)

Иногда может возникнуть необходимость сохранить данные печати в файл.

Установите флажок в поле Печать в файл в окне Печать.

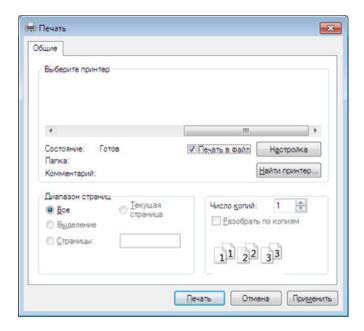

- Щелкните Печать.
- Введите адрес и имя файла, затем нажмите кнопку ОК.
 Например, c:\Temp\имя_файла.



Если будет введено только имя файла, он будет сохранен в папке **Мои документы**, **Documents and Settings** (Мои документы и параметры настройки) или **Пользователи**. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.

Знакомство со специальными функциями печати

Для удобства пользователей устройство снабжено дополнительными функциями.

Чтобы воспользоваться функциями драйвера принтера, нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройка** в окне приложения **Печать**. Имя устройства в окне свойств может отличаться в зависимости от модели устройства.



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Выберите меню **Справка** или щелкните по кнопке 😰 в окне или нажмите **F1** на клавиатуре и выберите интересующий вас раздел справки (см. «Использование справки» на стр. 73).

Элемент	Описание
Несколько страниц на стороне	На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц. При этом страницы уменьшаются и располагаются в указанном порядке. На одной стороне листа можно распечатать до 16 страниц.

Элемент	Описание
Плакат	Эта функция позволяет распечатать один документ на 4 (Плакат 2х2), 9 (Плакат 3х3) или 16 (Плакат 4х4) листах бумаги Затем листы можно склеить и получить документ плакатного размера.
▲ 3×3	Выберите значение Перекрытие частей плаката. Укажите Перекрытие частей плаката в миллиметрах с помощью переключателя в верхнем правом углу вкладки Основные, чтобы упростить склеивание листов.
	Эта функция позволяет распечатывать документы на обеих сторонах листов бумаги и упорядочить страницы таким образом, чтобы бумагу можно было сгибать пополам для создания брошюры.
Брошюра ^а	 Печать брошюр возможна на материалах формата Letter, Legal, A4, US Folio или Oficio. Пункт Брошюра доступен не для всех размеров бумаги. Чтобы просмотреть доступные размеры бумаги, выберите пункт Размер на вкладке Бумага. Неверно выбранный размер бумаги может быть автоматически отменен. Выбирайте только доступные типы
	бумаги (без обозначения 🗼 или 🚫). Печатать можно на обеих сторонах листа бумаги. Перед началом печати задайте ориентацию документа.
Двусторонняя печать	Если устройство не оснащено модулем двусторонней печати, печать придется выполнять вручную. Сначала документ будет напечатан через одну страницу на одной стороне бумаги. После этого на экране компьютера появится сообщение.

Элемент	Описание
	Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что они недоступны для этого устройства.
	• Настройки по умолчанию: если выбрано это значение, режим экономии определяется настройками, заданными на панели управления принтера.
	• Нет: функция отключена.
	• Длинная кромка: этот вариант наиболее часто используется для книжных переплетов.
Двусторонняя печать	• Короткая кромка: этот вариант наиболее часто используется для календарей.
	• короткая кромка. этот вариант наиоолее часто используется для календарей.
	• Двустор. печать в обр. порядке: этот пункт позволяет изменить порядок печати в дуплексном режиме.
Параметры бумаги	изменение размера печатаемого документа в обе стороны, указав новый размер в процентах от исходного.

Элемент	Описание
Водяной знак	Водяные знаки печатаются как текст поверх основного текста документа. Например, можно напечатать текст DRAFT или CONFIDENTIAL большими серыми буквами по диагонали на первой или на всех страницах документа.
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати.
Водяной знак (Создание водяного	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое окно Изменение водяных знаков .
знака)	с Введите текст в поле Текст водяного знака.
	Можно ввести не более 256 символов. Текст появится в окне предварительного просмотра.
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати.
Водяной знак	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое окно Изменение водяных знаков .
(Изменение водяного	с Выберите нужный водяной знак из списка Текущие водяные знаки и измените его текст и параметры.
знака)	d Для сохранения изменений нажмите кнопку Обновить .
	е Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .
	а Чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати.
Водяной знак	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Водяной знак . Откроется диалоговое
(Удаление водяного	окно Изменение водяных знаков .
знака)	с В списке Текущие водяные знаки выберите водяной знак и нажмите кнопку Удалить.
	d Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .

Элемент	Описание
	Данная функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL/XPS (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
Наложение ^а	Наложение — это текст или изображение, которое хранится на жестком диске компьютера в виде файла особого формата. Наложения могут печататься на любом документе. Наложения часто используются вместо готовых форм и фирменных бланков. Вместо заранее напечатанных бланков можно создать наложение, содержащее точно такую же информацию, как фирменный бланк. Чтобы распечатать письмо на фирменном бланке компании, не нужно загружать бланки в устройство. Просто распечатайте документ с наложением. Чтобы использовать наложение, содержащее логотип или изображение, его необходимо создать.
	 Размер наложения должен совпадать с размером документа. Не создавайте наложений с водяными знаками. Разрешение наложения должно совпадать с разрешением документа.
	а Для сохранения документа в качестве наложения откройте окно Настройка печати
	b На вкладке Дополнительно выберите пункт Правка в раскрывающемся списке Наложение . Откроется окно Правка наложения .
Наложение ^а	с В окне Правка наложения нажмите Создать .
(Создание наложения)	d В окне Сохранить как в поле Имя задания введите имя длиной не более восьми символов. При необходимости укажите путь к файлу (путь по умолчанию C:\Formover).
	е Нажмите на кнопку Сохранить . Новое имя появится в поле Список наложений .
	f Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать .
	Файл не выводится на печать. Вместо этого он сохраняется на жестком диске компьютера.

Элемент	Описание
Наложение ^а (Использование наложения)	 а Откройте вкладку Дополнительно. b Выберите наложение в раскрывающемся списке Наложение. c Если нужный файл наложения в списке Наложение отсутствует, выберите пункт Правка, а затем — команду Загрузить. Выберите нужный файл наложения. Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его также можно загрузить при помощи диалогового окна Открыть. После выбора файла нажмите кнопку Открыть. Файл появится в списке Список наложений. После этого его можно использовать для печати. Выберите наложение в списке Список наложений. d При необходимости поставьте флажок в поле Подтверждать наложение при печати. Если флажок установлен, при выводе документа на печать будет появляться запрос подтверждения на использование наложения. Если этот флажок не установлен, а наложение выбрано, это наложение будет автоматически печататься вместе с документом. е Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать.
Наложение ^а (Удаление наложения)	 а В окне Printing Preferences откройте вкладку Дополнительно. b Выберите пункт Правка в списке Наложение. c Выберите наложение из списка Список наложений. d Нажмите на кнопку Удалить. e В окне запроса на удаление нажмите Да. f Нажмите кнопки ОК или Печать для выхода из окна Печать. Наложение, которое больше не используется, можно удалить.

Элемент	Описание
Режим печати	Эта функция доступна только в том случае, если установлена дополнительная память или жесткий диск (см. «Функции устройства» на стр. 10). Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства. Чтобы включить эту функцию, установите флажок в поле Параметры хранилища (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 112). Без установки жесткого диска в принтер функция Ram Disk выполняет только три функции: обычная, Для проверки и КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Режим печати: по умолчанию параметр Режим печати имеет значение обычная, что не предусматривает сохранение файла печати в память. обычная: в этом режиме документ можно распечатать без сохранения его в дополнительной памяти. Для проверки: этот режим удобен при распечатке более одной копии документа. Сначала можно распечатать одну копию для проверки, а позже - остальные копии. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: данный режим предназначен для печати конфиденциальных документов. Чтобы начать печать, необходимо ввести пароль. Сохранить: Выберите данный параметр для сохранения документа на жестком диске без печати. Сохранить в очередь: эта функции может быть полезна для работы с большим и сохранении документа. Поставить в очередь: эта функции может быть полезна для работы с большим объемом информации. При выборе этой функции документ отправляется в буфер на жестком диске, а затем распечатывается из очереди, таким образом уменьшается рабочая загрузка на компьютер. Расписание печати: выберите этот параметр для печати документа в определенное время.
	 Имя задания: используется для поиска сохраненного файла через панель управления. Пользователь: используется для поиска сохраненного файла через панель управления. Автоматически появляется имя пользователя, которое вы испльзуете для входа в систему Windows. Введите пароль: Если для параметра Свойство папки документов, которую вы выбрали, выбрано значение Защищенная, вы должны будете ввести пароль для доступа к папке. Эта опция используется для загрузки сохраненного файла с помощью панели управления. Подтвердите пароль: Повторно введите пароль для подтверждения.

Элемент	Описание
Учет заданий	Данная функция позволяет выполнять печать с заданными правами.
	• Разрешения для пользователей: При выборе этой функции только пользователи, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.
	• Разрешение для группы: при выборе этой функции только группы пользователей, имеющие разрешение, смогут выполнить печать.
	• Щелкните по знаку вопроса() в правом верхнем углу окна и выберите нужный параметр, о котором следуе узнать.
	• Администраторы могут включить функцию учета заданий и настроить права доступа на панели управления илі

а. Этот параметр недоступен при использовании драйвера XPS.

Использование Утилита прямой печати



- Только для пользователей Windows.
- Функции Утилита прямой печати может отсутствовать в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Что такое Утилита прямой печати?

Утилита прямой печати — это программа печати, позволяющая пересылать файлы формата PDF на устройство, не открывая их.

Установка этой программы:

Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйте и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).



- Печать файлов PDF, имеющих ограничения по выводу на печать, невозможна. Чтобы распечатать такой файл, снимите ограничения и повторите попытку.
- Печать файлов PDF, защищенных паролем, также невозможна. Чтобы распечатать такой файл, отключите защиту паролем и повторите попытку.

- Возможность печати файла PDF с помощью Утилита прямой печати зависит от способа, которым этот файл был создан.
- Утилита прямой печати поддерживается в документах PDF версии 1.7 и ниже. В более поздних версиях для печати файла его необходимо открыть.

Печать

Предусмотрено несколько способов печати документов с помощью Утилита прямой печати.

- **1** В меню **Пуск** выберите пункт **Программы** или **Все программы**.
 - Для Windows 8 в меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти > Apps(Приложения)**.
- Найдите Принтер Samsung > Утилита прямой печати.
- Выберите принтер из выпадающего списка Выберите принтер и нажмите Обзор.
- Выберите файл для печати и нажмите кнопку Открыть.
 Выбранный файл появится в разделе Выбор файлов.
- Выберите параметры печати.
- Нажмите на кнопку **Печать**. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Из контекстного меню

- **1** Щелкните файл PDF, который нужно распечатать, правой кнопкой мыши и выберите пункт **Прямая печать**.
 - Откроется окно Утилита прямой печати, в котором выбранный файл будет добавлен в список.
- Выберите устройство для печати.
- З Выполните индивидуальную настройку параметров устройства.
- Нажмите кнопку Печать. Выбранный файл PDF будет отправлен на устройство.

Печаьб в ОС Мас



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается.

Печать документа

При печати документов в ОС Мас необходимо проверить настройки драйвера печати в каждом приложении. Для печати на компьютере под управлением Мас выполните указанные ниже действия.

- ◆ Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Откройте меню **File** и нажмите кнопку **Page Setup** (**Document Setup** в некоторых приложениях).
- Выберите размер бумаги, расположение, масштаб документа и другие параметры, а также убедитесь в том, что выбрано соответствующее устройство. Щелкните **ОК**.
- ▲ Выберите в меню File пункт Print.
- 5 Укажите число копий и выберите страницы, которые необходимо напечатать.
- 6 Щелкните Print.

Изменение настроек принтера

Можно использовать дополнительные функции устройства.

Откройте приложение и выберите пункт **Print** в меню **File**. Имя устройства в окне свойств может отличаться в зависимости от модели устройства. В остальном окна свойств различных устройств похожи.

Печать нескольких страниц на одном листе

На одной стороне листа бумаги можно распечатать несколько страниц. Эта функция позволяет сэкономить при печати черновиков.

- Откройте приложение и выберите пункт Print в меню File.
- 2 Из раскрывающегося списка под пунктом **Orientation** выберите **Layout**. Выберите количество страниц для печати на одной стороне листа из списка **Pages per Sheet**.
- Выберите другие параметры печати.
- Щелкните Print.

Устройство напечатает выбранное количество страниц на одной стороне листа.

Печать на обеих сторонах листа бумаги



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается (см. «Функции устройства» на стр. 10).

Перед печатью в двустороннем режиме выберите расположение переплета в документе. Можно выбрать один из следующих типов переплета:

- Long-Edge Binding: общепринятый макет, используемый при печати книг.
- Short-Edge Binding: часто используется для печати календарей.

- 1 В приложении Мас выберите пункт **Print** в меню **File**.
- 2 Из раскрывающегося списка под пунктом Orientation выберите Layout.
- Выберите тип переплета в поле Two-Sided.
- ▲ Выберите другие параметры печати.
- 5 Нажмите **Print**. Принтер начнет печать на обеих сторонах листа бумаги.



При печати более 2 копий первую и вторую можно вывести на одном листе бумаги. Следует избегать печати более 1 копии на обеих сторонах листа бумаги.

Использование справки

Щелкните знак вопроса в нижнем левом углу окна и выберите тему, по которой хотите получить сведения. Появится всплывающее окно, содержащее информацию о функциях данного параметра, поддерживаемых драйвером.



Печать в Linux



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается.

Печать из приложений

Существует множество приложений Linux, из которых можно печатать с помощью системы печати CUPS (Common Unix Printing System — общая система печати Unix). Устройство поддерживает печать из любых приложений такого рода.

- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Oткройте меню **File** и нажмите кнопку **Page Setup** (**Print Setup** в некоторых приложениях).
- З Выберите размер бумаги, расположение и убедитесь в том, что выбрано соответствующее устройство. Щелкните Apply.
- ▲ Выберите в меню File пункт Print.
- Для печати выберите свое устройство.
- Укажите число копий и выберите страницы, которые необходимо напечатать.
- 7 При необходимости на каждой вкладке вкладке выберите другие параметры печати.
- 🙎 Щелкните Print.



Функция автоматической/ручной двусторонней печати может быть недоступна в некоторых моделях. Вы можете воспользоваться системой печати lpr или другим приложением для печати четных/ нечетных страниц (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Печать файлов

Устройство позволяет печатать текстовые документы, изображения и pdf-файлы стандартным для системы CUPS способом — непосредственно из командной строки. Для этого служит утилита CUPS lp или lpr. Для печати этих файлов можно использовать команды, приведенные ниже.

"lp -d <имя принтера> -о <параметр> <имя файла>"

Дополнительную информацию см. в своей системе на главной странице приложения lp или lpr.

Настройка свойств принтера

В окне **Printer Properties**, доступном из окна **Printers configuration**, можно изменять различные параметры устройства, используемого в качестве принтера.

- 1 Откройте окно Unified Driver Configurator.

 При необходимости перейдите к Printers configuration.
- 2 Выберите нужное устройство в списке и нажмите кнопку **Properties**.
- Откроется окно Printer Properties.

Окно содержит пять вкладок.

- **General:** выбор имени и расположения принтера. Имя, заданное на этой вкладке, отображается в списке принтеров в окне **Printers configuration**.
- Connection: просмотр или выбор другого порта. При переключении с порта USB на параллельный порт и наоборот необходимо изменить порт устройства на этой вкладке.
- Driver: просмотр или выбор другого драйвера принтера.
 Кнопка Options служит для задания параметров устройства по умолчанию.
- Jobs: вывод списка заданий печати. Для отмены выбранного задания нажмите кнопку Cancel job. Для просмотра предыдущих заданий из списка нажмите кнопку Show completed jobs.
- Classes: отображение класса, к которому относится данное устройство. Кнопка Add to Class позволяет добавить устройство к тому или иному классу, кнопка Remove from Class удалить устройство из выбранного класса.

4 Нажмите кнопку **OK**, чтобы применить внесенные изменения и закрыть окно **Printer Properties**.

Печать в UNIX



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается (см. «Функции различных моделей» на стр. 8)..

Запуск задания печати

После установки принтера выберите любое изображение, текстовый или PS файл для печати.

- ◆ Введите команду «printui <file_name_to_print>».
 - Например, вы печатаете документ «document1»
 - printui document1

Откроется меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager**, в котором можно выбирать различные параметры печати.

- Выберите один из добавленных принтеров.
- 3 Выберите параметры печати в окне Page Selection.

4 Выберите необходимое количество копий в меню **Number of Copies**.



Для использования преимуществ, предоставляемых драйвером печати, нажмите **Properties**.

Нажмите кнопку ОК для запуска задания печати.

Изменение настроек принтера

В меню менеджера печати UNIX **Print Job Manager** > **Properties** можно выбирать различные параметры печати.

Также можно использовать следующие горячие клавиши: «Н» для вызова справки (**Help**), «О» для подтверждения (**OK**), «А» для принятия изменений (**Apply**) и «С» для отмены (**Cancel**).

Вкладка General

- **Paper Size:** установите размер листа A4, Letter или другой желаемый размер.
- Paper Type: выберите тип бумаги. Параметры, доступные в поле списка: Printer Default, Plain и Thick.
- Paper Source: Выберите лоток для подачи бумаги. Значение по умолчанию Auto Selection.
- Orientation: выберите направление печати данных на странице.

• **Duplex:** печать на обеих сторонах листа для экономии бумаги.



Функция автоматической/ручной двусторонней печати может быть недоступна в некоторых моделях. Вы можете воспользоваться системой печати lpr или другим приложением для печати четных/ нечетных страниц.

- **Multiple pages:** печать нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.
- Page Border: Выберите тип границы (например, Single-line hairline, Double-line hairline).

Вкладка Image

На данной вкладке задаются параметры яркости, разрешения или положения рисунков в документе.

Вкладка Text

Укажите значение отступа, межстрочного интервала или количество колонок в печатном тексте.

Вкладка Margins

- Use Margins: установка отступа для документа. По умолчанию отступы отключены. Пользователь может изменять установки отступа, редактируя значения в соответствующих полях. Если выбрано значение отступа по умолчанию, эти значения устанавливаются в зависимости от размера листа бумаги.
- **Unit:** изменяет единицы измерения (точки, дюймы или сантиметры).

Вкладка Printer-Specific Settings

Меню **JCL** и **General** позволяют изменять различные параметры печати. Эти параметры зависят от модели принтера и PPD файла.



- Основные функции сканирования описаны в Краткое руководство (см. «Базовые возможности сканирования» на стр. 84).
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Максимальное разрешение, которого можно добиться, зависит от множества факторов. Среди них: быстродействие компьютера, свободное место на диске, объем памяти, размер сканируемого изображения и параметры битовой глубины. Таким образом разрешение зависит от вашей системы и от сканируемого оригинала, что может не позволить добиться высоких значений числа точек на дюйм.

Основной метод сканирования



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).

Выполнить сканирование оригиналов можно с помощью USB-кабеля или через сеть. Для сканирования документов можно использовать следующие способы:

- Сканир. на ПК: сканирование оригиналов с помощью панели управления. После этого данные сканирования будут сохранены на подключенных к устройству компьютерах в папке Мои документы (см. «Базовые возможности сканирования» на стр. 84).
- **Эл. почта:** отсканированное изображение можно отправить по электронной почте в виде вложения в сообщение (см. «Сканирование в программу электронной почты» на стр. 323).
- **FTP/SMB:** отсканированное изображение можно загрузить на FTP/ SMB-сервер (см. «Сканирование на сервер FTP/SMB» на стр. 325).
- Сканирование в WSD: Сканирует оригиналы и сохраняет их на подключенном компьютере, если он поддерживает функцию WSD (веб-сервис для устройства) (см. «Сканировать в WSD» на стр. 326).
- Сканирование в облако: Вы можете сканировать изображения и загружать полученный файл в облачное хранилище (см. «Сканирование в облачный сервис» на стр. 327).
- **TWAIN:** TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение (см. «Сканирование из программы редактирования изображений» на стр. 329).

- WIA: аббревиатура WIA означает служба загрузки изображений Windows. Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля (см. «Сканирование с помощью драйвера WIA» на стр. 329).
- Samsung Easy Document Creator: Оно используется для сканирования изображений и документов (см. «Сканирование с помощью программы Samsung Easy Document Creator» на стр. 330).
- Флэш-накопитель USB: Устройство поддерживает сканирование документов с сохранением полученного изображения на флэшнакопителе USB (см. «Сканирование на флэш-накопитель USB» на стр. 93).

Настройка параметров сканирования на ПК



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

- 1 Paбота с Samsung Easy Printer Manager (см. «Работа с Samsung Easy Printer Manager» на стр. 362).
- Выберите соответствующее устройство в программе Список принтеров.

- З Выберите меню Параметры сканирования на ПК.
- Выберите нужный вариант.
 - **Включение сканирования:** Определяет, включена ли функция сканирования на устройстве.
 - •Вкладка **Основн.**: Содержит параметры для настройки общего сканирования и параметры устройства.
 - •Вкладка **Изображение:** Содержит варианты изменения изображения.
- Нажмите Сохранить > ОК.

Сканирование с сетевого устройства



Эта функция недоступна для принтеров без поддержки сетевого интерфейса (см. «Вид сзади» на стр. 24).

Убедитесь, что драйвер принтера установлен на ваш компьютер с компакт-диска, поскольку он включает в себя программу сканирования (см. «Установка драйвера локально» на стр. 31).

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- Выберите

 (сканировать) > Сканир. на ПК > Сет ПК на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **(Скан)** > **Сет ПК** > **Далее** > выберите место назначения на сенсорном экране.



Если отображается сообщение **Недоступен**, проверьте подключение к портам.

З Выберите зарегистрированный Идентификатор компьютера и, при необходимости, введите Пароль.



- Пароль это номер из 4 цифр, зарегистрированный в Samsung

 Easy Printer Manager > Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.

- ✓ Выберите желаемый параметр и нажмите ОК.
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > Пуск на сенсорном экране.
- Начнется процесс сканирования.



Отсканированное изображение сохраняется на компьютер по адресу **C:\Пользователи\имя пользователя\Мои документы**. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой.

Сканирование в программу электронной почты



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Настройка учетной записи электронной почты

- 1 Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Выберите Настройки, Параметры сети и Сервер исходящей почты (SMTP).
- 3 Введите IP-адрес в десятичном виде с разделительными точками или имя узла.
- ▲ Введите номер порта сервера в диапазоне от 1 до 65535.
- 5 Установите флажок рядом с **Требуется аутентификация SMTP**, чтобы включить проверку подлинности.
- 6 Введите имя для входа в систему и пароль для сервера SMTP.
- **7** Нажмите **Применить**.



- Если на SMTP-сервере применяется проверка подлинности по методу POP3 перед SMTP, установите флажок SMTP требует POP перед аутентификацией SMTP.
- Введите ІР-адрес и порт.

Сканирование и отправка электронной почты

- 1 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 2 Выберите (Сканирование) > **Сканир. на эл. Почту** на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Скан) > Эл. почта > Далее > на сенсорном экране.

- 3 Введите имя пользователя и пароль, если они были указаны при настройке программы SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Введите адрес электронной почты отправителя и получателя.



Отправить электронное письмо себе можно, настроив функцию **Автоматическая отправка себе** в меню **Настройки** > **Сканирование** > **Сканировать в эл. почту** программы SyncThruTM Web Service.

- 5 Введите тему сообщения электронной почты и нажмите кнопку **ОК**.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите **Прям.ввод** или **Адр. книга** > введите электронный адрес получателя с помощью клавиатуры на сенсорном экране.
- Выберите формат файла для сохранения отсканированного документа и нажмите **ОК**.
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > Пуск на сенсорном экране.
- Устройство начнет сканирование, а затем отправит сообщение электронной почты.

Сканирование на сервер FTP/SMB



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Настройка сервера FTP/SMB

- Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 357).
- Нажмите Адресная книга > Пользователи > Добавить.
- **?** Установите флажок в поле **Добавить FTP** или **Добавить SMB**.
- 4 Введите IP-адрес в десятичном виде с разделительными точками или имя узла.
- Введите номер порта сервера в диапазоне от 1 до 65535.
- установите флажок в поле **Анонимный**, тогда сервер будет разрешать доступ неавторизованным пользователям.
- Введите имя для входа в систему и пароль.
- Введите доменное имя, если ваш сервер входит в определенный домен. В противном случае введите имя компьютера, зарегистрированного на сервере SMB.
- укажите путь для сохранения отсканированного изображения.



- Папка для сохранения отсканированного изображения должна находиться в корневом каталоге.
- К папке должен быть открыт общий доступ.
- Для вашей учетной записи должны быть разрешены чтение и запись в корневом каталоге.
- **1** Нажмите **Применить**.

Сканирование и отправка на сервер FTP/SMB

- ✓ Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 3 Выберите (Сканирование) > Сканировать на SMB или Сканирование на FTP на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Сканирование) > SMB или FTP > Далее > выберите место назначения на сенсорном экране.

- Выберите сервер и формат файла.
 - Для модели с сенсорным экраном нажмите (Настройка параметров) > выберите нужный параметр с помощью стрелок > Пуск на сенсорном экране.
- Выполнив сканирование, устройство отправит изображение на указанный сервер.

Сканировать в WSD

Сканирует оригиналы и сохраняет их на подключенном компьютере, если он поддерживает функцию WSD (веб-сервис для устройства). Для использования функции WSD следует установить драйвер печати WSD на компьютер. Для Windows 7 вы должны установить драйвер печати WSD, выбрав Панель управления > Устройства и принтеры > Добавить принтер. В мастере настройки нажмите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер.



- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Функция WSD работает только в середе Windows Vista® или более поздней версии, которые совместимы с компьютером WSD.
- Описанный ниже процесс установки относится к ОС Windows 7.

Установка драйвера WSD принтера

- 1 Последовательно выберите пункты Пуск > Панель управления > Устройства и принтеры > Добавить принтер.
- В мастере настройки нажмите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер.
- 3 В списке принтеров выберите требуемый принтер и нажмите на кнопку **Далее**.



- IP-адрес принтера WSD выглядит следующим образом http://IPадрес/ws/ (пример: http://111.111.111.111/ws/).
- Если в списке не отображается ни один принтер WSD, нажмите Желаемый принтер отсутствует в списке > Добавить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла и выберите Устройство веб-служб в меню Тип устройства. Затем введите IP-адрес принтера.
- ✓ Следуйте инструкциям в окне установки.

Сканирование с помощью функции WSD

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 3 Выберите (сканирование) > Сканир. на WSD на панели управления.



Если отображается сообщение **Недоступен**, проверьте подключение к портам. Проверьте, правильно ли установлен драйвер печати WSD.

- Выберите имя компьютера в списке Список мест назн.
- **5** Выберите желаемый параметр и нажмите **ОК**.
- Начнется процесс сканирования.

Сканирование в облачный сервис

Для использования этой функции у вас должны быть учетная запись Google Drvie, Dropbox или Evernote.



Эта функция доступна только в моделях с сенсорным экраном.

Вход в учетную запись Google Drive, Dropbox и Evernote

Google Drvie, Dropbox и Evernote имеют разные политики входа в учетную запись.

- **1** Нажмите (Сканирование в облако) не сенсорном экране.
- 2 Выберите облачный сервис, в который вы хотите сохранить отсканированные данные.
- З Введите имя пользователя облачного сервиса и пароль для входа в выбранную учетную запись.



Для автоматического входа установите флажок в поле **Включить автоматический вход в систему** > нажмите **ОК**.

Для входа в другую учетную запись, нажмите **Выход** на сенсорном экране и войдите с другим именем пользователя.

✓ Нажмите ОК.

Сканирование в Google Drive, Dropbox и Evernote

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- Нажмите (Сканирование в облако) не сенсорном экране.
- ▲ Выберите облачный сервис в списке Список мест назн.
- Выберите папку, в которую вы хотите выполнить сканирование.
- При необходимости нажмите (Настройка параметров) > выберите нужные параметры.
- Нажмите кнопку Пуск на сенсорном экране.
 Начнется процесс сканирования.

Сканирование из программы редактирования изображений

Вы можете выполнять сканирование и импорт документов в программе редактирования изображений, например, в Adobe Photoshop, если программа является TWAIN-совместимой. Для сканирования с помощью TWAIN-совместимого приложения следуйте нижеприведенной инструкции.

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 3 Откройте приложение, например Adobe Photoshop.
- ✓ Нажмите Файл > Импорт и выберите сканер.
- 5 Задайте параметры сканирования.
- Отсканируйте и сохраните изображение.

Сканирование с помощью драйвера WIA

Устройство поддерживает драйвер загрузки рисунков Windows (WIA) для сканирования изображений. WIA — стандартный компонент Microsoft Windows 7, предназначенный для работы с цифровыми камерами и сканерами. В отличие от драйвера TWAIN, драйвер WIA позволяет сканировать изображение и работать с ним без использования дополнительных приложений.



Драйвер работает только под управлением системы Windows и только через порт USB.

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- З Выберите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры.
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера устройства в окне Принтеры и факсы > Начать сканирование.
- **С** Откроется приложение **Новое сканирование**.

- Быберите значения параметров сканирования и нажмите кнопку **Предварительный просмотр**, чтобы увидеть, как внесенные изменения отражаются на изображении.
- Отсканируйте и сохраните изображение.

Сканирование с помощью программы Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator это приложение, которое позволяет сканировать, компилировать и сохранять документы в разных форматах, включая формат .epub.

Рекомендуется выполнять сканирование с помощью программы Samsung Easy Document Creator, которую вы найдете на компакт-диске, входящем в комплект поставки.



- Только для пользователей ОС Windows.
- Минимальные требования к работе Samsung Easy Document Creator Windows XP или более новая система, Internet Explorer 6.0 или более новая версия.
- Приложение Samsung Easy Document Creator устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства (см. «Работа с Samsung Easy Document Creator» на стр. 361).

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- В меню Пуск выберите пункт Программы или Все программы.
 - Для Windows 8 в меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите **Найти > Apps(Приложения)**.
- Щелкните Samsung Printers/Samsung Easy Document Creator
 Нажмите Сканирование () на домашнем экране.
- Выберите тип сканирования или набор предпочтений и нажмите Начать.
- 5 Внесите правки в изображение (**Параметры сканирования** и **Дополнительно**).
- 6 Нажите **Сканирование**, чтобы начать окончательное сканирование или **Просмотр**, чтобы получить другое изображение для предпросмотра.
- 7 Выберите Сохранить в папку, Отправить по эл. почте или Отправить в социальную сеть.
- Нажмите **Сохранить** (сохранение скана), **Отправить** (отправка по эл. почте) или **Опубликовать** (загрузка в социальные сети).



Одновременно можно отсканировать несколько документов, если они помещаются на стекле экспонирования. Для выбора нескольких областей можно воспользоваться средством ...

Сканирование в тас

Сканирование с устройства, подключенного с помощью интерфейса USB

- 1 Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 3 Запустите Applications и нажмите кнопку Image Capture.



При появлении сообщения **No Image Capture device connected** переподключите кабель USB. Если проблема не устранена, см. справку по **Image Capture**.

- Выберите нужный вариант.
- **5** Отсканируйте и сохраните изображение.



Если не удается произвести сканирование с помощью программы **Image Capture**, обновите систему Mac OS до последней версии.

Сканирование с сетевого устройства



Только для моделей, оснащённых беспроводной связью и сетевой картой (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

- Убедитесь, что устройство подключено к сети.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- 3 Запустите Applications и нажмите кнопку Image Capture.
- 4 В зависимости от версии операционной системы выполните следующие шаги.
 - Для версии 10.5
 - Нажмите на кнопки Devices и Browse Devices.

- Убедитесь, что напротив вашего устройства установлен флажок **Connected** в списке **Bonjour Devices**.
- Для версии 10.6-10.8 выберите устройство в разделе **SHARED**.
- Задайте настройки сканирования с помощью данной программы.
- Отсканируйте и сохраните изображение.




- Если не удается произвести сканирование с помощью программы Image Capture, обновите систему Mac OS до последней версии.
- Дополнительную информацию см. в справке Image Capture.
- Можно также использовать такое TWAIN-совместимое программное обеспечение, как Adobe Photoshop.
- Сканирование можно выполнить с помощью программы Средство сканирования Samsung Откройте папку **Applications** > **Samsung** > **Cpeдство сканирования Samsung**.

Сканирование в среде Linux

Сканирование


- **1** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- 2 Дважды щелкните значок **Unified Driver Configurator** на рабочем столе.
- 3 Нажмите на кнопку ►, чтобы перейти к окну Scanners configuration.

Выберите сканер в списке.

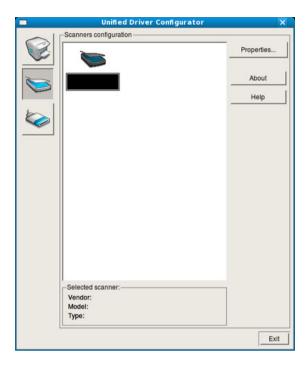

- 5 Щелкните Properties.
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).
- **7** В окне **Scanner Properties** нажмите **Preview**.

? Документ будет отсканирован, а полученное изображение появится в **Preview Pane**.

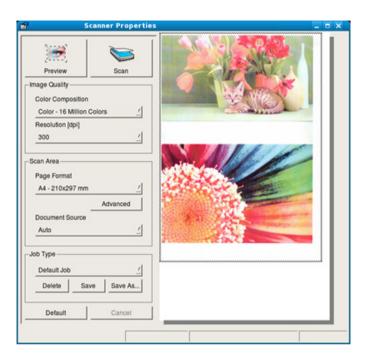


- Перетащите указатель, чтобы задать область изображения, сканируемую в Preview Pane.
- 10 Выберите нужный вариант.
- 11 Отсканируйте и сохраните изображение.



Вы можете сохранить параметры сканирования и добавить их в список **Job Type** для использования в будущем.

Редактирование изображения с помощью программы Image Manager

Приложение «Image Manager» содержит команды меню и инструменты для редактирования отсканированного изображения.

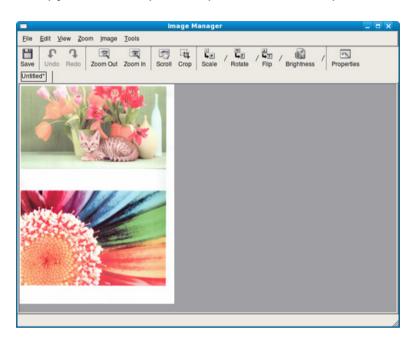



Основные функции факса описаны в Краткое руководство (см. «Основные отправки факсимильных сообщений» на стр. 86).

Автоматический дозвон

Если набранный номер занят или принимающий факс не отвечает, устройство автоматически выполняет повторный набор номера. Время перед повторным набором зависит от заводских настроек по умолчанию.

Когда на дисплее появится надпись **Повторить набор?**, нажмите кнопку (Старт) для немедленного повторного набора номера. Для того чтобы отменить автоматический повторный набор номера, нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс).

Для получения сведений об изменении количества попыток дозвона и интервала между ними

Нажмите (Факс) > (Меню) > Настройка факса > Отправка на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса на сенсорном экране.

- Выберите Кол-во повт.наб. или Интервал дозвона.
- З Выберите нужный вариант.

Повторный набор номера факса

- **1** Нажмите кнопку (Повтор/пауза) на панели управления.
- Выберите нужный номер факса.
 Отображаются десть последних набранных номеров с полученным идентификатором адресата.
- **3** Если документ загружен в податчик, устройство начинает сканирование и автоматически начнет пересылку.

Если оригинал помещен на стекло экспонирования, выберите **Да** для добавления другой страницы. Поместите на стекло другой оригинал и нажмите кнопку **ОК**. Закончив ввод, при появлении запроса **Следующ. стр.?** выберите **Нет**.

Подтверждение передачи

Когда последняя страница оригинала будет успешно передана, устройство подаст звуковой сигнал и вернется в режим готовности.

Если при передаче сообщения возникнут какие-либо неполадки, на дисплее появится сообщение об ошибке. Если получено сообщение об ошибке, нажмите кнопку (Стоп или Стоп/Сброс) для удаления сообщения и попытайтесь отправить факс снова.



Можно настроить устройство таким образом, чтобы после отправки каждого факса оно печатало отчет с подтверждением передачи.

- Нажмите (факс) > (Меню) > Настройка факса > Отправка > Подтвер. факса на панели управления.
- Нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Подтверждение факса.

Отправка факса в компьютер



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

отправлять факсы с компьютера можно без использования устройства

Для этого необходима программа **Samsung Network PC Fax**. Она устанавливается во время установки драйвера принтера.

- Откройте документ для отправки.
- В меню Печать выберите пункт Файл.
 Откроется окно Печать. Внешний вид окна зависит от приложения.
- 3 В окне Печать выберите параметр Samsung Network PC Fax.
- ✓ Нажмите Печать или ОК.
- **5** Введите номера получателей и выберите нужные параметры.



В окне выберите меню **Справка** и щелкните интересующий вас раздел справки.

6 Щелкните Отправить.

Отложенная передача факса

Устройство можно настроить для отправки факса позднее в отсутствие пользователя. Отправка цветных факсов с помощью этой функции невозможна.

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку (факс) на панели управления.
- З Настройте разрешение и яркость с учетом особенностей оригинала.

4 Выберите (Меню) > Функция факса > Отложенная отправка на панели управления.

ИПИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Факс) > Отложенная отправка > Далее > на сенсорном экране. Перейдите к шагу 8.

- 5 Введите номер принимающего факсимильного аппарата и нажмите кнопку **ОК**.
- 6 На дисплее появится запрос следующего номера для отправки документа.
- Для ввода большего количества номеров факсов нажмите **ОК**, когда появится **Да**, и повторите шаги 5 и 6.



- Вы можете добавить до 10 адресатов.
- После ввода номера группового набора другие номера группового набора ввести нельзя.
- Введите название задания и время.

На модели с сенсорным экраном выберите > Далее > нажмите Прям.ввод или Список факсов > введите номер факса с помощью цифровой клавиатуры на сенсорном экране.



При вводе времени, предшествующего текущему, факс будет отправлен в указанное время на следующий день.

Перед отправкой оригинал сохраняется в памяти.

Устройство вернется в режим готовности. На дисплее появится сообщение о том, что устройство находится в режиме готовности и ему задана отложенная передача факса.



Вы можете проверить список отложенных заданий.

- Нажмите (Меню) > Настройка системы > Отчет > Запл. зад. факса на панели управления.
- Нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Отчеты > Запланированные задания факса.

Отмена зарезервированного задания отправки факсов

1 Выберите (факс) > (Меню) > Функция факса > Отмена задания на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **№** (Состояние задания) > Текущ. задан. >Далее на сенсорном экране.

- Выберите желаемое задание и нажмите **ОК**.Для модели с сенсорным экраном выберите (отмена) из
- З Нажмите кнопку ОК при появлении пункта Да.
 Для моделей с сенсорным экраном нажмите Да в окне подтверждения.

задания факса на сенсорном экране.

4 Нажмите кнопку ⊗ (Стоп или Стоп/Сброс) или домой (), чтобы вернуться к режиму готовности.

Пересылка отправленных факсов другому получателю

Устройство поддерживает пересылку полученных или отправленных факсов другому получателю по факсу, электронной почте или на сервер. Эта функция может потребоваться в случае, если необходимо получить факс, находясь вне офиса.



- Чтобы пересылать факсы по электронной почте, необходимо предварительно указать почтовый сервер и IP-адрес в программе SyncThru[™] Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru[™] Web Service» на стр. 357).
- Цветные факсы пересылаются в оттенках серого.

- 1 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите факс) > (Меню) > Функция факса > Пересл. отпр. > Переслать на факс, Переслать на эл. почту или Перенаправ. на сервер на панели управления.

Или нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Пересл. отпр. > Переслать на факс, Переслать на эл. почту или Перенаправ. на сервер.



ИЛИ

Функция **Перенаправить** может быть недоступной в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).

3 Введите номер факса получателя, электронный адрес или адрес сервера и нажмите **ОК**.

На моделях с сенсорным экраном включите этот параметр ("**Вкл.**"), а затем введите номер для пересылки.

Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Все последующие входящие факсы будут пересылаться на указанный номер.

Пересылка полученного факса

Устройство поддерживает пересылку полученных или отправленных факсов другому получателю по факсу, электронной почте или на сервер. Эта функция может потребоваться в случае, если необходимо получить факс, находясь вне офиса.



Цветные факсы пересылаются в оттенках серого.

1 Нажмите (факс) > (Меню) > Факс > Переслать принятые > Переслать на факс, Переслать на ПК, Переслать на эл. почту или Перенаправ. на сервер на панели управления.

ИЛИ

Или нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Пересл. прин. > Переслать на факс > Пересл. на ПК, Переслать на эл. почту или Перенаправ. на сервер.



- Функция **Перенаправить** может быть недоступной в зависимости от модели (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- Чтобы настроить устройство для печати факсимильного сообщения по завершении его пересылки, выберите **Пересл. и** напеч..
- Введите номер факса получателя, электронный адрес или адрес сервера и нажмите **OK**.

На моделях с сенсорным экраном включите этот параметр ("**Вкл.**"), а затем введите номер для пересылки.

- Введите время начала и время окончания, затем нажмите ОК.
- 4 Нажмите ⊗ (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Все последующие входящие факсы будут пересылаться на указанный номер.

Печать факсимильных сообщений на обеих сторонах листа



- Эта функция доступна только при загрузке оригиналов в автоподатчик.
- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите кнопку № (Факс) > > Функция факса > Блок 2-ст. печати на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите **_____ (Факс)** > выберите желаемое меню > во вложенном меню выберите **Двусторонняя**.

- 1-сторон.: только для односторонних оригиналов.
- 2-стороннее: для двусторонних оригиналов.

• **2 -> 1-сторонняя с повор.:** для двусторонних оригиналов, обратная сторона которых развернута на 180 градусов.



Для сканирования в режимах **2-стороннее** и **2-сторонняя с повор.** загрузите оригиналы в автоподатчик. Если устройство не обнаруживает оригинал в автоподатчике, режим автоматически изменяется на **1-сторон.**.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.

Прием факса в компьютер



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Чтобы воспользоваться этой функцией, настройте ее на панели управления или сенсорном экране:
 - Нажмите (факс) > (Меню) > Функция факса > Пересл. прин. > Переслать на ПК > Перенаправить на панели управления.
 - На сенсорном экране выберите (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Пересл. прин. > Пересл. на ПК > Переслать.
- Откройте приложение Samsung Easy Printer Manager
- Э Выберите соответствующее устройство в Список принтеров.
- 2 Выберите меню Параметры режима Факс-ПК.

- Используйте функцию Включить прием факсов с устройства для изменения настроек факса.
 - **Тип изображения:** преобразование полученных факсов в изображения в формате PDF или TIFF.
 - Папка для сохранения: выбор расположения для сохранения преобразованных факсов.
 - Префикс: Выбериет префикс
 - **Печать принятых факсов:** Укажите информацию для печати для полученного факса после его получения.
 - **Уведомить по завершении:** отображение всплывающего окна с сообщением о получении факса.
 - Открыть с помощью приложения по умолчанию: После получения факса, открывать его приложением по умолчанию.
 - **Отсутствуют:** После получения факса устройство устройство не уведомляет пользователя и не открывает приложение.
- Нажмите Сохранить > ОК.

Смена режимов приема

1 Нажмите (факс) > (Меню) > Настройка факса > Прием Режим приема на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса > Режим приема на сенсорном экране.

- Выберите нужный вариант.
 - Факс: после ответа на входящий сигнал устройство переходит в режим приема факса.
 - Телефон: включите прием факса, нажав кнопки (С) (Без снятия трубки) и затем (Ф) (Старт).
 - Отв/факс: Этот режим предусмотрен для тех случаев, когда к устройству подключен автоответчик. Устройство принимает входящий сигнал, и абонент получает возможность оставить свое сообщение на автоответчике. Если устройство определит на телефонной линии тональный сигнал факсимильной связи, оно автоматически перейдет в режим «Факс» для приема факса.



Для использования режима **Отв/факс** подключите автоответчик к разъему EXT на задней панели устройства.

• DRPD: можно принять звонок, используя функцию автоматического распознавания условного звонка (DRPD). Условный звонок – это услуга телефонной компании, позволяющая использовать для приема вызовов несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. Дополнительные сведения см. в разделе «Прием факса в режиме DRPD» на стр. 345.



В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.

- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.
 - Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.
- 4 Нажмите (Стоп/Сброс) или , чтобы вернуться к режиму готовности.

Прием факса вручную в режиме «Телефон»

Вы можете принять факс, нажав кнопки (С)(Без снятия трубки)

Набор без снятия трубки и (Старт), когда услышите сигнал факса. Модель устройства с телефонной трубкой позволяет отвечать на звонки с помощью телефонной трубки (см «Функции различных моделей» на стр. 8).

Прием в режиме «Автоответчик/факс»

Для использования этого режима подключите автоответчик к разъему EXT на задней панели устройства. Если звонящий оставит сообщение, оно будет сохранено автоответчиком. Если устройство определит на телефонной линии тональный сигнал факсимильной связи, автоматически начнется прием сообщения.



- Если устройство работает в этом режиме, но автоответчик выключен или не подключен к разъему ЕХТ, после определенного числа гудков автоматически производится переход в режим «Факс».
- Если автоответчик поддерживает функцию выбора числа звонков перед ответом, настройте его на ответ после первого звонка.
- Если устройство находится в режиме «Телефон», отсоедините или выключите автоответчик от факсимильного аппарата. В противном случае исходящее сообщение автоответчика прервет ваш телефонный разговор.

Прием факсов с дополнительного телефона

Во время разговора по дополнительному телефону, подключенному к разъему EXT, можно принять факс от собеседника, не подходя к факсимильному устройству.

Если при ответе на звонок по дополнительному телефону звучит сигнал факса, наберите на дополнительном телефоне код *9*. Устройство примет факс.

Код приема по умолчанию: *9*. Звездочки в начале и в конце обязательны, однако цифру между ними можно изменить.



Во время разговора по дополнительному телефону, подключенному к разъему EXT, функции сканирования и копирования недоступны.

Прием факса в режиме DRPD

В некоторых странах этот параметр может быть недоступен. Условный звонок — это услуга телефонной компании, позволяющая использовать для приема вызовов несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. Эта функция часто используется в службах, работающих с множеством разных клиентов, так что этим службам необходимо знать, на какой номер поступил вызов, чтобы ответить на него надлежащим образом.



В некоторых странах этот параметр может быть недоступен.

Выберите (факс) > (Пеню) > Настройка факса > Прием > Режим приема > DRPD.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса > Режим приема> DRPD на сенсорном экране.

- Позвоните на номер факса с другого телефона.
- 3 Когда раздастся звонок, не отвечайте на вызов. Для запоминания условного сигнала устройству требуется несколько звонков.
 - Устройство отображает **Ожидание звонка** в процессе записи условного звонка; по завершении обучения на дисплее отобразится **Завершено DRPD завершена**.
- При появлении сообщения DRPD нажмите кнопку **ОК** и начните с шага 2.



- При изменении номера факса или подключении устройства к другой телефонной линии функцию DRPD необходимо настроить заново.
- После настройки функции DRPD позвоните на номер устройства еще раз, чтобы убедиться, что оно воспринимает сигнал как вызов факсимильной связи. Затем позвоните на другой номер, назначенный той же телефонной линии, чтобы убедиться, что звонок перенаправляется на дополнительный телефон или автоответчик, подключенный к разъему EXT.

Режим безопасного приема



Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

Может возникнуть потребность в защите полученных факсимильных сообщений от несанкционированного доступа. Включите режим безопасного приема, чтобы все входящие факсы сохранялись в памяти. Чтобы распечатать полученные факсы, необходимо ввести пароль.



Работа с режимом безопасного приема:

- Нажмите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Безопасный прием > Вкл. на панели управления.
- Нажмите на сенсорном экране (Настройка) > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Безопас. прием.

Печать принятых факсов

1 Выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Безопасный прием > Печать на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Настройка) > Настройка устройства >Далее > Настройка факса > Безопас. прием > Печ. на сенсорном экране.

- **2** Ведите пароль из четырех знаков и нажмите на кнопку **ОК** или **Печ.**.
- Устройство напечатает все хранящиеся в памяти факсимильные сообщения.

Печать факсов на обеих сторонах листа бумаги



- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).

- Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- Нажмите (факс) > (Меню) > Настройка факса > Прием Двусторонняя печать на панели управления.

Для моделей с сенсорным экраном выберите **_____ (Факс)** > выберите желаемое меню > во вложенном меню выберите **Двусторонняя**.

- Выкл.: печать в нормальном режиме.
- Длинный край: напечатанные страницы можно будет читать как книгу.



• Короткий край: напечатанные страницы можно будет переворачивать как блокнот.



? Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

Для моделей с сенсорным экраном нажмите (назад), чтобы сохранить выбор.

Прием факсов в память

Поскольку данное устройство является многозадачным, оно может принимать факсы во время копирования или печати. Факсимильное сообщение, полученное во время копирования или печати, сохраняется в памяти. По завершении печати или копирования оно будет автоматически напечатано.



Если факс получен и идет его печать, другие задания на копирование и печать нельзя обработать в это время.

Использование функции общей папки

Эта функция позволяет использовать память устройства в качестве общей папки. Общую папку можно удобно использовать в сетевом окружении.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Функции различных моделей» на стр. 8).
- Эта функция доступна для тех моделей, в которых есть встроенный накопитель (см. «Функции устройства» на стр. 10).
- Администратор может ограничить доступ к общей папке именем пользователя и паролем, а также установить максимальное число одновременных пользователей.

Создание общей папки

- ✓ Откройте на ПК Windows Explore.
- 2 Введите **\\[ip-адрес]** принтера (пример: \\169.254.133.42) в адресное поле и нажмите "Ввод" на клавиатуре или щелкните **Перейти**.
- В директории nfsroot создайте новую папку.

Использование общей папки

Общую папку принтера можно использовать точно также, как и общую папку компьютера. Создавайте, редактируйте и удаляйте файлы и папки, как в обычной среде Windows. В общей папке можно также хранить отсканированные документы. Хранящиеся в общей папке файлы можно выводить непосредственно на печать. Поддерживается печать файлов в форматах TIFF, JPEG и PRN.

Использование дополнительных устройств.




Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Это означает, что функция не поддерживается (см. «Функции устройства» на стр. 10)..

Из драйвера принтера

При установленной дополнительного устройства при печати можно использовать расширенные возможности, такие как подтверждение задания на печать, а также настройка печати конфиденциальных документов в окне **Печать**. Проверьте параметры жесткого диска или RAM-диска в меню **Параметры устройства**, после чего можно выбрать разные функции в меню **Режим печати** (см. «Настройка меню Параметры устройства» на стр. 112).

- ◀ Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Выберите пункт Печать в меню Файл. Откроется диалоговое окно Печать.

3 Выберите нужный драйвер принтера из списка **Выберите принтер**.

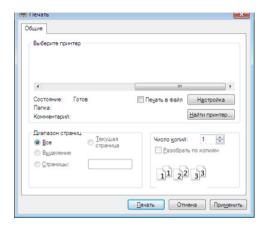

- **1** Нажмите Свойства или Настройка.
- Щелкните по каждой вкладке, а затем выберите Режим печати.
- 6 Выберите нужный вариант (см. «Знакомство со специальными функциями печати» на стр. 306).
- 7 Нажмите кнопку **ОК**.

С помощью панели управления

Если у вашего устройства есть встроенная память или жесткий диск, то вы можете воспользоваться этой функцией.

Использование дополнительных устройств.

Нажмите кнопку (Меню) > Управление заданиями на панели управления.

ИЛИ

Для моделей с сенсорным экраном выберите (Папка документов) > Далее > Папки сист. на сенсорном экране.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- **Текущее задание:** Все задания, находящиеся в очереди печати, перечислены в активной очереди печати в порядке их отправки на принтер. Пока не началась печать, задание можно удалить из очереди или передвинуть его вперед.
- Защищенное задание: Можно распечатать или удалить защищенное задание. Отображает список защищенных заданий, которые пользователь указал в драйвере принтера. Вам потребуется ввести имя пользователя и пароль, заданные в дравере принтера.
- **Сохраненное задание:** можно распечатать или удалить сохраненное задание.
- Политика файлов: Можно генерировать имя файла перед выполнением задания через дополнительную память. Если в дополнительной памяти уже существует файл с таким именем, то его можно будет переименовать или перезаписать.



5. Полезные инструменты управления

В этой главе рассматриваются инструменты управления устройством, позволяющие использовать все его возможности.

OF C BOOM ON THE COLOR			
•	Доступ к инструментам управления	353	
•	Easy Capture Manager	354	
•	Samsung AnyWeb Print	355	
•	Easy Eco Driver	356	
•	Настройка сообщения SyncThru™ Web Service	357	
•	Работа с Samsung Easy Document Creator	361	
•	Работа с Samsung Easy Printer Manager	362	
•	Работа с приложением Состояние принтера Samsung	366	
•	Работа с программой Samsung Printer Experience	368	
•	Работа в Linux c Unified Driver Configurator	375	

Доступ к инструментам управления

Компания Samsung предоставляет разнообразные инструменты управления принтерами Samsung.

- ✓ Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено.
- В меню Пуск выберите пункт Программы или Все программы.
 - Для Windows 8 в меню Charms(Чудо-кнопки) выберите Найти > Apps(Приложения).
- Найдите Принтер Samsung.
- ▲ В разделе Принтер Samsung можно найти установленные инструменты управления.
- **Б** Нажмите на тот инструмент управления, который вы хотите использовать.



- После установки драйвера для некоторых инструментов управления вы можете запускать их непосредственно из меню Пуск > Программы ил Все программы.
- Для Windows 8 после установки драйвера для некоторых инструментов управления вы можете запускать их непосредственно из меню **Пуск** нажатием на соответствующий значок.

Easy Capture Manager



- Только для пользователей Windows.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Получать снимки экрана и запускать программу Easy Capture Manager можно простым нажатием кнопки Print Screen на клавиатуре. Теперь снимок экрана можно удобно распечатывать и редактировать.

Samsung AnyWeb Print



- Только для пользователей Windows.
- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Данное приложение упрощает снятие снимков экрана в Windows Internet Explorer, а также обеспечивает удобный предварительный просмотр и возможность редактировать изображения.

Загрузите ПО с веб-сайта Samsung, распакуйте и установите его: (http://www.samsung.com > ваш продукт > Поддержка и загрузка).

Easy Eco Driver



Только для пользователей Windows (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Easy Eco Driver позволяет применять функции экопечати для экономии бумаги и тонера.

Драйвер Easy Eco также позволяет выполнять простое редактирование (удаление изображений и текста и др.). Часто используемые параметры можно сохранить в качестве наборов настроек.

Работа с функцией:

- 1 Откройте документ, который необходимо распечатать.
- 2 Откройте Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
- 3 Во вкладке Избранное выберите Экономичная Печать Предпросмотр.
- **4** В окне нажмите **ОК** > **Печать**. Откроется окно предварительного просмотра.
- **5** Выберите параметр, который вы хотите применить к документу. Можно выполнить предварительный просмотр функции.
- 6 Щелкните Печать.



Если вы хотите запускать Easy Eco Driver при каждой печати, установите флажок в поле **Запускать драйвер Easy Eco перед печатью задания** на вкладке **Основные** в окне настройки параметров печати.

Настройка сообщения SyncThru™ Web Service



- Для работы с SyncThru[™] Web Service необходима программа Internet Explorer 8,0 или более поздней версии.
- В зависимости от модели и комплектации устройства пояснения к приложению SyncThru™ Web Service могут отличаться.
- Только для сетевых моделей (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).

Доступ к приложению SyncThru™ Web Service

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку **Перейти**.
- Откроется встроенная веб-страница устройства.

Вход в SyncThru™ Web Service

Для настройки параметров в SyncThru™ Web Service необходимы права администратора. Незарегистрированные пользователи SyncThru™ Web Service могут использовать программу, но им недоступны вкладки **Настройки** и **Безопасность**.

- 1 Нажмите кнопку **Вход в систему** в правом верхнем углу вкладки SyncThru[™] Web Service.
- 2 Введите **Идентификатор** и **Пароль**, затем нажмите **Вход в систему**. В целях безопасности рекомендуем изменить стандартный пароль.
 - Идентификатор: admin
 - Пароль: sec00000

Обзор SyncThru™Web Service





В зависимости от модели устройства некоторые вкладки могут быть недоступны.

Настройка сообщения SyncThru™ Web

Вкладка Информация

Это общая информация об устройстве. Здесь можно просмотреть такие данные, как оставшийся объем тонера. Отсюда же можно распечатать отчет об ошибках и другие отчеты.

- Активные предупреждения: отображает предупреждения, сгенерированные принтером, а также их важность.
- Расходные материалы: показывает количество отпечатанных страниц и оставшегося тонера в картридже.
- Счетчики использования: показывает статистику использования принтера по типам печати: односторонняя или двусторонняя.
- Текущие параметры: показывает состояние устройства и сети.
- **Информация о безопасности:** Отображает параметры безопасности устройства.
- Информация о печати: позволяет распечатать отчеты о системе, адресах электронной почты и шрифтах.

Вкладка Адресная книга.

Управление адресной книгой. Это также можно сделать на самом устройстве

- Отдельный: Управление записями о пользователях в адресной книге.
- Группа: Управление группами адресной книги.

Вкладка Настройки

Эта вкладка позволяет настроить параметры устройства и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- Вкладка **Параметры устройства**: настройка параметров устройства.
- Вкладка **Параметры сети:** отображает варианты сетевого окружения. Позволяет задать такие параметры, как TCP/IP и сетевой протокол.

Вкладка Безопасность

Настройка параметров безопасности системы и сети. Для просмотра этой вкладки необходимы права администратора.

- **Безопасность системы:** настройка данных системного администратора, включение и выключение функций устройства.
- Стандарт безопасности Сеть: настройка параметров НТТР, IPSec, фильтрации IPv4/IPv6, 802.1x, серверов аутентификации.
- Управление пользовательским доступом: Выбор метода/ режима аутентификации пользователей. Вы можете добавить, удалить или изменить профиль пользователя, который используется для локальной аутентификации.

Настройка сообщения SyncThru™ Web

- Системный журнал: Системный журнал состоит из параметров, связанных с регистрацией событий устройства.
 - **Конфигурация журнала:** В разделе Конфигурация журнала содержатся настройки сохранения журналов.
 - **Просмотр журнала:** В разделе Просмотр журнала содержатся варианты просмотра журнала локально или на устройстве.

Вкладка Обслуживание

Обслуживание устройства (обновление микропрограмм и ввод контактной информации для отправки электронной почты). Кроме того, с этой вкладки можно перейти на веб-сайт Samsung или загрузить драйверы с помощью меню **Ссылка**.

- Обновление ПО: обновление микропрограммы устройства.
- Управление приложением: Эта функция доступна только в моделях с сенсорным экраном. Вы можете управлять приложениями. Также вы можете установить новые приложение через USB или URL.
- **Управление лицензиями:** Управление лицензиями позволяет настраивать установленные приложения и их лицензии.
- **Клонирование:** Вы можете импортировать или экспортировать (передавать) разные параметры (параметры устройства, информацию о сети, адресную книгу и т.д.) между устройствами, у которых есть функция **Клонирование** в программе SyncThru[™] Web Service.

- Контактная информация: настройка контактных данных.
- Ссылка: просмотр ссылок на сайты, где можно загрузить или просмотреть необходимую информацию.

Настройка уведомлений по электронной почте

Для получения сообщений о состоянии устройства по электронной почте нужно настроить этот параметр. Задав IP-адрес, имя узла и параметры сервера SMTP, можно настроить устройство на автоматическую отправку информации о своем состоянии (о заканчивающемся тонере или ошибках) на указанный электронный адрес получателя. Наиболее полезна эта функция может быть администратору устройства.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

Настройка сообщения SyncThru™ Web

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните **Перейти**.
- 🤈 Откроется встроенная веб-страница устройства.
- З На вкладке Настройки выберите пункт Параметры устройства > Уведомления электронной почты.



Для отправки уведомлений необходимо настроить параметры исходящей почты. Для этого в меню **Настройки** выберите пункт **Параметры сети** > **Сервер исходящей почты (SMTP)**.

- Установите флажок **ВКЛЮЧИТЬ** для использования Уведомления электронной почты.
- Для добавления получателя уведомлений нажмите кнопку Добавить.
 - Введите имя и один или несколько адресов электронной почты получателей уведомлений.
- **6** Щелкните **Применить**.



При запущенном брандмауэре могут возникнуть проблемы с отправкой сообщений. В этом случае следует обратиться к администратору сети.

Ввод данных системным администратором

Она необходима для отправки уведомлений по электронной почте.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- 1 В операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer).
 - Введите IP-адрес устройства (http:// xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу Enter или щелкните **Перейти**.
- 2 Откроется встроенная веб-страница устройства.
- 3 На вкладке Безопасность выберите пункт Безопасность системы > Системный администратор.
- Укажите имя, телефон, местонахождение и адрес электронной почты администратора.
- **5** Щелкните **Применить**.

Работа с Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator это приложение, которое позволяет сканировать, компилировать и сохранять документы в разных форматах, включая формат .epub. Эти документы можно потом рспространять по социальным сетям или факсу. Приложение Samsung Easy Document Creator поможет и студентам в их исследовательской работе над материалами библиотеки, и мамам, которые хотят поделиться фотограиями с дня рождения.

Программа Samsung Easy Document Creator предоставляет следующие функции:

- **Сканирование изображения:** Используется для сканирования одного или нескольких изображений.
- **Сканирование документа:** Используется для сканирования документов с одним текстом или текстом и изображениями.
- **Преобразование текста:** Эта функция используется для документов, которые необходимо сохранить в редактируемом текстовом формате.
- Сканирование книги: Используется для сканирования книг с помощью планшета.
- Загрузка в социальную сеть: Предоставляет легкий и удобный способ загрузки отсканированных или имеющихся изображений в любимые социальные сети (SNS).
- Преобразование в электронную книгу: Предоставляет возможность сканировать разные документы как одну электронную книгу или преобразования имеющихся файлов в формат.

• Подключаемый модуль: Сканирование, факс и преобразование в эл. книгу непосредственно из программ Microsoft Office.



Нажмите кнопку Справка () в окне и выберите интересующий вас раздел справки.



- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Только для пользователей систем Windows и Mac (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).
- Минимальным требованием для Samsung Easy Printer Manager в системе Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.

Samsung Easy Printer Manager - это приложения, которое объединяет в себе все настройки устройства Samsung. Samsung Easy Printer Manager включает в себя все настраиваемые параметры устройства, среду печати, параметры/действия и запуск печати. Все эти функции облегчают пользование устройством Samsung. Приложение Samsung Easy Printer Manager снабжено двумя пользовательскими интерфейсами на выбор: стандартным и расширенным. Пользователь может легко переключаться между этими двумя интерфейсами: простым нажатием кнопки.

Знакомство с приложением Samsung Easy Printer Manager

Запуск программы:

для Windows

Последовательно выберите Пуск > Программы или Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.

• Для Windows 8 в меню Charms(Чудо-кнопки) выберите Найти или Apps(Приложения) > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.


Для Мас

Откройте папку Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager.

Интерфейс Samsung Easy Printer Manager состоит из множества подразделов, которые описаны в таблице ниже.



Изображение на вашем экране может отличаться в зависимости от версии операционной системы.

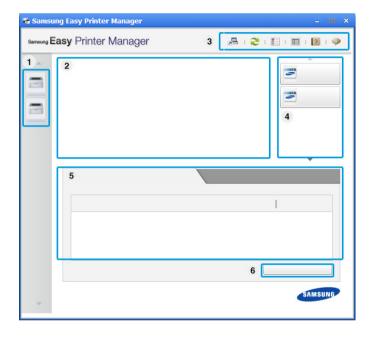

Список "Список принтеров" отображает принтеры, установленные в системе или подключенные по сети (только Windows).

Информация о принтере

Здесь представлена общая информация об устройстве. Вы можете узнать модель устройства, его IP-адрес или порт, а также его состояние.

Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя.

Кнопка "Устранение неполадок": В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает Руководство по устранению неисправностей, С ее помощью можно открыть нужный раздел руководства пользователя.

Информация о приложении Включает ссылки для открытия дополнительных настроек (переключение интерфейса пользователя), обновления настроек, предпочтений, сводки, справки и окна «О программе».

4	Быстрые ссылки	Отображает Быстрые переходы для специальных функций. Этот раздел также включает в себя ссылки на приложения в дополнительных настройках. Если устройство подключено к сети, значок SyncThru™ Web Service сатент активным.
5	Область содержания	Отображает информацию о выбранном устройстве, оставшемся количестве тонера и бумаги. Информация будет отличаться в зависимости от выбранного устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.
6	Заказ расходных материалов	Нажмите на кнопку Заказать . Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.



Выберите меню Справка или щелкните по кнопке 📝 и выберите интересующий вас раздел справки.

Обзор расширенного интерфейса

Расширенный интерфейс предназначен для лиц, ответственных за управление сетью и устройствами.



Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

Параметры устройств

Вы можете задать разные параметры устройства, такие как бумага, формат, эмуляция, сеть и печать информации.

Параметры сканирования на ПК

В этом меню содержаться параметры создания или удаления профилей сканирования на ПК.

- Включение сканирования: Определяет, включена ли функция сканирования на устройстве.
- Вкладка **Основн.**: Содержит параметры для настройки общего сканирования и параметры устройства.
- Вкладка **Изображение:** Содержит варианты изменения изображения.

Параметры режима Факс-ПК

В этом меню содержатся параметры, связанные с основной функцией передачи факсимильных сообщения для выбранного устройства.

- Отключить: Если для параметра Отключить выбрано значение Включено, то данное устройство не будет принимать входящие факсы.
- **Включить прием факсов с устройства:** Включает приме факсов устройством, а также позволяет настроить дополнительные параметры.

Параметры оповещений (только Windows)

В этом меню можно настроить оповещения об ошибках.

- Оповещения принтера: Позволяет указать случаи, когда будет отображаться оповещение.
- Оповещения по электронной почте: Настройка отправки уведомлений по электронной почте.
- **Журнал оповещений:** Журнал, в котором регистрируются оповещения относительно устройства и тонера.

Учет заданий

Запись информации о квотах для определенного пользователя модуля Учет заданий. Эта информация о квотах может создаваться и применяться к устройствам посредством таких программ учета заданий, как SyncThru^{тм} или CounThru^{тм}.

Работа с приложением Состояние принтера Samsung

Программа Состояние принтера Samsung отслеживает состояние устройства и информирует о нем пользователя.



- В зависимости от используемого принтера и операционной системы окно Состояние принтера Samsung и его содержимое могут отличаться от представленных в данном руководстве.
- Проверьте совместимость установленной операционной системы (систем) с устройством (см. «Технические характеристики» на стр. 158).
- Только для пользователей Windows (см. «Программное обеспечение» на стр. 8).


Обзор приложения Состояние принтера Samsung

В случае возникновения ошибок во время печати их можно проверить в приложении Состояние принтера Samsung. Приложение Состояние принтера Samsung устанавливается автоматически при установке программного обеспечения устройства.

Вы также можете запустить приложение Состояние принтера Samsung вручную, выбрав **Настройка печати**, вкладка **Основные** > кнопка **Состояние принтера**.

Следующие значки отображаются на панели задачи Windows.

Значки	Значение	Описание
	Стандартн ое	Устройство готово к работе. Ошибки и предупреждения отсутствуют.
-	Осторожно!	Возможно, произойдет ошибка устройства. Например, заканчивается тонер, что может привести к сбою из-за отсутствия тонера.
-	Ошибка	В устройстве есть по крайней мере одна ошибка.

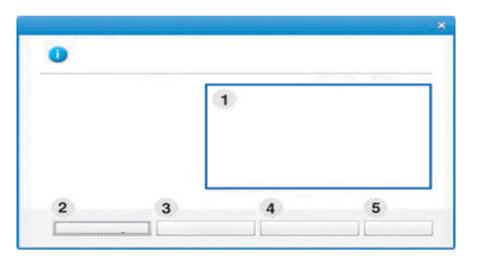

1	Уровень тонера	Программа позволяет следить за уровнем заполнения картриджей тонером. Название устройства и количество картриджей с тонером могут различаться в зависимости от устройства. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.
---	----------------	--

Работа с приложением Состояние принтера

2	Функция	Вы можете настоить параметры оповещения печати.	
3	Заказ расх матер	Новый картридж с тонером можно заказать через Интернет.	
	Руководство пользователя	Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя.	
4		В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает Рук. по устр. неполадок, С ее помощью можно открыть раздел руководства пользователя об устранении неисправностей.	
5	Закрыть	Закройте окно.	

Работа с программой Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience - это приложения, которое объединяет в себе все настройки и элементы управления устройства Samsung. Вы можете задать параметры устройства, заказать расходные материалы, открыть руководство по устранению неисправностей, посетить веб-сайт Samsung и получать информацию о подключенном устройстве. Это приложение будет автоматически загружено из Windows Store(Магазин) при подключении устройства к компьютеру и при наличии связи с сетью Интернет.


Описание программы Samsung Printer **Experience**

Запуск программы

На экране Пуск выберите Samsung Printer Experience (= -).



Интерфейс Samsung Printer Experience включает в себя различные полезные функции, которые представлены в следующей таблице:

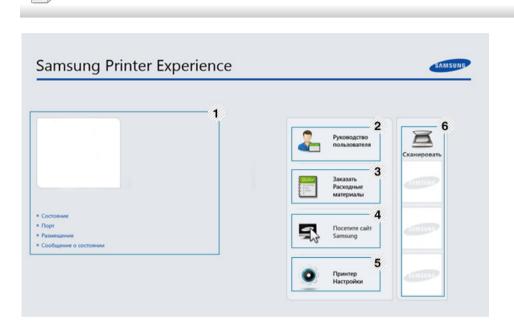

Снимок экрана может отличаться в зависимости от модели.

Информация о принтере

Здесь представлена общая информация об устройстве. Вы можете просматривать состояние принтера, его расположение, ІР-адрес и оставшийся уровень тонера.

2	Руководство пользователя	Этот пункт позволяет просмотреть Руководство пользователя. Для использования этой функции требуется подключение к сети Интернет.	
		В случае возникновения ошибки эта кнопка открывает Руководство по устранению неисправностей, С ее помощью можно открыть раздел об устранении неисправностей руководства пользователя.	
3	Заказ расх матер	Нажмите эту кнопку, чтобы заказать сменные картриджи через Интернет. Для использования этой функции требуется подключение к сети Интернет.	
4	Посетите сайт Samsung	Ссылка на веб-сайт принтеров Samsung. Для использования этой функции требуется подключение к сети Интернет.	
5	Принтер Настройки	Вы можете задать разные параметры устройства, такие как бумага, формат, эмуляция, сеть и печать информации с помощью службы SyncThru™ Web Service . Ваше устройство должно быть подключено к сети. Эта кнопка будет неактивной, если устройство подключено с помощью кабеля USB.	

Список устройств и Последнее отсканирован ное изображение

В списке сканеров отображаются устройства, которые поддерживают программу Samsung Printer Experience. Под устройством отображается последнее отсканированное изображение. Ваше устройство должно быть подключено к сети, чтобы вы могли сканировать с помощью этой программы. Этот раздел предназначен для владельцев многофункциональных устройств.

Добавление/удаление принтеров

Если в программу Samsung Printer Experience не добавлен ни один принтер, или если вы хотите добавить или удалить какой-либо принтер, выполните следующие действия.



Добавлять и удалять можно только принтеры, подключенные к сети.

Добавление принтера

◀ В меню Чудо-кнопки выберите Параметры.

Или щелкните левой кнопкой на странице Samsung Printer Experience и выберите Параметры.

- Выберите Добавить принтер
- 3 Выберите принтер, который вы хотите добавить.
 Добавленный принтер появится в меню программы.



Если вы видите значок ⊕, вы также можете нажать значок ⊕, чтобы добавить принтер.

Удаление принтера

- В меню Чудо-кнопки выберите Параметры.
 - Или щелкните левой кнопкой на странице Samsung Printer Experience и выберите Параметры.
- Э Выберите Удалить принтер
- 3 Выберите принтер, который вы хотите удалить.

_ Щелкните Да.

Выбранный принтер исчезнет из меню.

Печать в ОС Windows 8

В этом разделе приводятся общие сведения о печати из экрана Пуск.

Основные операции печати

- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- Э В Charms(Чудо-кнопки) выберите Устройства.
- 2 Выберите принтер из списка.
- **4** Задайте параметры печати, такие как количество копий и ориентацию.

Нажмите кнопку Печать, чтобы запустить печать.



Отмена задания печати

Если задание печати находится в очереди или буфере, его можно отменить следующим образом:

Открыть это окно можно, дважды щелкнув значок устройства (🊵) на панели задач Windows.



Отменить текущее задание также можно, нажав на панели управления устройства кнопку (Отмена или Стоп/Сброс).

Переход к дополнительным настройкам



В зависимости от модели или интерфейса изображение на экране может выглядеть иначе.

Вы можете задать дополнительные параметры печати.

- Откройте документ, который необходимо распечатать.
- В меню **Charms(Чудо-кнопки)** выберите пункт **Устройства**.
- Выберите принтер из списка.
- Нажмите Другие параметры.

Вкладка Основные



Основные

Эта функция позволяет выбрать основные параметры печати, такие как копии, ориентация и тип документа.

Настройки экономии

Эта функция позволяет задать печать несколько страниц на одном листе для экономии расходных материалов.

Вкладка Дополнительно



Параметры бумаги

На вкладке можно настроить основные параметры работы с бумагой.

Настройка макета

Это пункт позволяет выбрать разные способы расположения документа.

Вкладка Безопасность



Некоторые функции могут различаться в зависимости от модели и опций. Если эта вкладка не отображается или отключена, это означает, что функция не поддерживается.



Учет заданий

Данная функция позволяет выполнять печать с заданными правами.

Конфиденциальная печать

Данный режим предназначен для печати конфиденциальных документов. Чтобы начать печать, необходимо ввести пароль.

Использование функции общего доступа

Программа **Samsung Printer Experience** позволяет выполнять печать из других приложений, установленных на компьютере, с помощью функции общего доступа.



Эта функция доступна только для печати файлов в формате jpeg, bmp, tiff, gif и png.

- Выберите файл, который вы хотите напечатать и откройте его в другом приложении.
- В меню Чудо-кнопки выберите Общий доступ > Samsung Printer Experience.
- Задайте параметры печати, такие как количество копий и ориентацию.
- ✓ Нажмите кнопку Печать, чтобы запустить печать.

Сканирование в ОС Windows 8



Этот раздел предназначен для владельцев многофункциональных устройств.

Сканирование с помощью данного устройства позволяет преобразовать изображения и текст в цифровые файлы, которые можно сохранить на компьютере.

Сканирование с помощью программы Samsung Printer Experience

Отображаются основные параметры для быстрого сканирования.

- 1 Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх.
- На экране Samsung Printer Experience выберите Пуск.
- З Нажмите Сканирование ().
- Задайте параметры сканирования, такие как тип изображения, размер документа и разрешения.
- Бажмите Просмотр, () чтобы просмотреть сканируемое изображение.
- Отрегулируйте параметры изображение, например, поверните его или разверните.
- Нажмите Сканирование () и сохраните изображение.



- При загрузке оригинала в автоподатчик, функция (или DADF),
 Просмотр (<
 Орудет недоступной.
- Вы можете пропустить шаг 5, если выбрано предварительное сканирование.

Инструмент Unified Driver Configurator предназначен в первую очередь для настройки устройств. Для использования этого средства требуется установить пакет Unified Linux Driver (см. «Установка для Linux» на стр. 188).

После установки драйвера в системе Linux на рабочем столе автоматически создастся значок программы Unified Driver Configurator.

Запуск Unified Driver Configurator

1 Выполните двойной щелчок по значку Unified Driver Configurator на рабочем столе.

Можно также щелкнуть по значку меню **Startup** и выбрать пункт **Samsung Unified Driver**, а затем — **Unified Driver Configurator**.

Для доступа к нужному окну настройки нажмите соответствующую кнопку слева.



1 Printer Configuration

2 Port Configuration



Чтобы воспользоваться справкой, нажмите на кнопку **Help** или **?** в окне.


По завершении настройки нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть Unified Driver Configurator.

Конфигурация принтера

Окно Printers configuration имеет две вкладки: Printers и Classes.

Вкладка «Printers»

Для вывода на экран текущих параметров настройки принтера в системе нажмите кнопку со значком устройства в левой части окна Unified Driver Configurator.

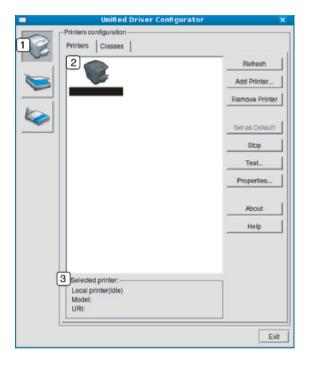

Переход к Printers configuration.
 Отображение всех установленных устройств.
 Отображение состояния, модели и URL-адреса устройства.

Ниже перечислены кнопки управления принтером.

- Refresh: обновление списка доступных устройств.
- Add Printer: добавление новых устройств.
- Remove Printer: удаление выбранного устройства.
- **Set as Default:** задание текущего выбранного устройства в качестве устройства по умолчанию.
- Stop/Start: остановка или запуск устройства.
- Test: печать пробной страницы для проверки работы устройства.
- Properties: Просмотр и изменение свойств принтера.

Вкладка «Classes»


На вкладке Classes показаны доступные классы устройств.



- 1 Список всех классов устройств
- 2 Отображение состояния класса и числа устройств в классе
- Refresh: обновление списка классов.
- Add Class: добавление нового класса устройств.
- Remove Class: удаление выбранного класса устройств.

Ports configuration

В этом окне можно просмотреть список доступных портов, проверить состояние каждого порта и освободить порт, если он остается в состоянии «занят» после того, как работа его владельца была прервана по какой-либо причине.

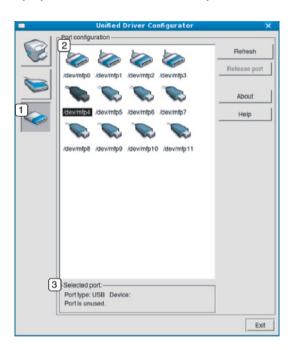

1	Переход к окну Ports configuration .
2	Отображение всех доступных портов
3	Отображение типа порта, его состояния и подключенного к нему устройства.

- Refresh: обновление списка доступных портов.
- Release port: освобождение выбранного порта.



6. Устранение неисправностей

В этой главе изложены рекомендации по устранению ошибок в работе устройства.

•	Проблемы при подаче бумаги	381
•	Неполадки кабеля или источника питания	382
•	Неполадки при печати	383
•	Проблемы качества печати	388
•	Неполадки при копировании	396
•	Неполадки при сканировании	397
•	Неисправности в режиме факса	399
•	Неполадки операционной системы	401



Устранение неисправностей, связанных с беспроводной установкой ПО и настройкой, описано в разделе Устранение неисправностей главы, в которой рассказывается про настройку беспроводной связи (см. «Устранение неисправностей беспроводной сети» на стр. 232).

Проблемы при подаче бумаги

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Произошло замятие бумаги во время печати.	я Устраните замятие.	
Листы бумаги слипаются.	 Проверьте максимальную вместимость лотка. Используйте только бумагу рекомендованного типа. Извлеките бумагу из лотка, согните ее или расправьте веером. 	
Не подается несколько листов бумаги.	 Бумага может слипаться при повышенной влажности. Возможно, в лоток загружена бумага разных типов. Загружайте только бумагу, одинаковую по типу, размеру и плотности. 	
Бумага не подается в устройство.	 Устраните помехи внутри устройства. Бумага загружена неправильно. Извлеките бумагу из лотка и загрузите ее правильно. В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги. Бумага слишком толстая. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства. 	
Постоянно происходит замятие бумаги.	 В лотке слишком много бумаги. Извлеките из лотка излишки бумаги. Для печати на специальных материалах используйте лоток ручной подачи. Используется бумага неподходящего типа. Используйте только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства. Внутри устройства скопились обрывки бумаги. Откройте переднюю крышку и удалите остатки бумаги. 	
Конверты неправильно подаются в устройство.	Проверьте положение направляющих по обе стороны конверта.	

Неполадки кабеля или источника питания

Ситуация	Рекомендуемые действия
На устройство не подается питание, или неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	 Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено кнопкой (Питание/ Пробуждение) на панели управления, нажмите на нее. Отключите кабель устройства и подключите его еще раз.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия		
Устройство не печатает.	На устройство не подается питание.	Сначала подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено кнопкой (Питание/Пробуждение) на панели управления, нажмите на нее.		
	Устройство не является устройством по умолчанию.	Выберите данное устройство устройством по умолчанию в ОС Windows.		
	Проверьте наличие указанных ниже ошибок	C		
	• Не закрыта боковая крышка. Закройте кр	• Не закрыта боковая крышка. Закройте крышку.		
	• Произошло замятие бумаги. Устраните за	амятие бумаги (см. раздел «Устранение замятий» на стр. 128).		
	• Не загружена бумага. Загрузите бумагу (см. «Загрузка бумаги в лоток» на стр. 53).			
	• Не установлен картридж с тонером. Уста	новите картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 108).		
	• Убедитесь что с картриджа сняты защитный кожух и упаковочная бумага (см. «Замена картриджа» При возникновении системных ошибок во время печати обратитесь к представителю службы техниче			
	Неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством.	Отключите кабель устройства и подключите его еще раз (см. «Вид сзади» на стр. 24).		
	Соединительный кабель между компьютером и устройством неисправен.	Если возможно, подключите кабель к заведомо исправному компьютеру и напечатайте документ. Кроме того, можно попробовать подключить кабель от другого устройства.		
	Указан неправильный порт.	Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Если у компьютера несколько портов, убедитесь, что устройство подключено к нужному порту.		

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Устройство не печатает.	Неправильно настроены параметры устройства.	Проверьте окно Настройка печати и убедитесь, что все параметры печати установлены правильно.
	Драйвер принтера установлен неправильно.	Переустановите драйвер устройства.
	Произошел сбой в работе устройства.	Просмотрите сообщения на дисплее панели управления, чтобы выяснить, не произошла ли системная ошибка. Обратитесь в службу технической поддержки.
	Размер документа слишком велик, и на диске компьютера недостаточно свободного места, чтобы разместить задание печати.	Освободите место на диске и повторно отправьте документ на печать.
	Выходной лоток заполнен.	Как только из выходного лотка будет извлечена бумага, устройство возобновит печать.
Устройство подает материалы для печати не из указанного источника бумаги.	Возможно, в окне Настройка печати неверно указаны параметры бумаги.	В большинстве приложений выбрать источник бумаги можно на вкладке Бумага окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71). Правильно укажите источник бумаги; См. справку драйвера принтера (см. «Использование справки» на стр. 73).
Печать выполняется слишком медленно.	Задание печати слишком сложное.	Упростите страницу или измените параметры качества печати.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Половина страницы пуста.	Неправильно выбрана ориентация страницы.	Измените ориентацию страницы в используемом приложении (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71). См. справку драйвера принтера (см. «Использование справки» на стр. 73).
	Фактический размер бумаги не соответствует выбранным настройкам.	Проверьте, что размер бумаги, указанный в настройках драйвера принтера, соответствует размеру бумаги, загруженной в лоток, и размеру бумаги, указанному в параметрах печати используемого приложения (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
На печать выводится неправильный, искаженный или неполный текст.	Кабель устройства подключен неправильно или неисправен.	Отключите и снова подключите кабель устройства. Проверьте качество печати, повторно отправив на печать документ, который ранее печатался успешно. Подключите кабель и устройство к другому, рабочему компьютеру и попробуйте вывести задание на печать. Попробуйте подключить новый кабель.
	Выбран неправильный драйвер принтера.	В меню выбора принтера приложения проверьте, выбрано ли нужное устройство.
	Сбой приложения.	Отправьте задание на печать из другого приложения.
	Сбой операционной системы.	Завершите работу Windows и перезагрузите компьютер. Выключите и снова включите устройство.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Страницы выходят из устройства пустыми.	Неисправен картридж, или закончился тонер.	Перераспределите тонер в картридже. При необходимости замените картридж с тонером. • См. раздел «Перераспределение тонера» на стр. 105. • См. «Замена картриджа» на стр. 108.
	Файл документа может содержать пустые страницы.	Проверьте, имеются ли в файле пустые страницы.
	Неисправны какие-либо компоненты принтера (например, контроллер или плата).	Обратитесь в службу технической поддержки.
Файлы PDF печатаются некорректно. некоторые фрагменты графики, текста или иллюстраций отсутствуют.	Несовместимость файла PDF с программой Acrobat.	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Печатать как изображение.
		Печать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.
Низкое качество печати фотографий. Изображения нечеткие.	Разрешение фотографии слишком низкое.	Уменьшите размер фотографии. При увеличении размера фотографии в приложении ее разрешение снижается.

Ситуация	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Перед началом печати вблизи выходного лотка устройства обнаруживаются испарения.	Использование сырой или влажной бумаги может стать причиной образования пара [белого дыма] во время печати.	Это не является проблемой, и печать можно продолжить. Если этот дым [пар] вас беспокоит, замените бумагу на новую из нераспечатанной пачки.
Устройство не печатает на бумаге нестандартных размеров (например, на бумаге для счетов).	Размер бумаги не соответствует размеру, указанному в настройках.	Укажите правильный размер бумаги в поле Другое во вкладке Бумага окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
Отпечатанная бумага для счетов скручивается.	Тип бумаги не соответствует значению, указанному в настройках.	Измените параметры принтера и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати, откройте вкладку Бумага и выберите тип бумаги Тонкая бумага (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).

Если внутренние компоненты устройства загрязнены или бумага загружена неправильно, качество печати может заметно ухудшиться. В таблице содержатся инструкции по устранению подобных неполадок.

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Слишком светлое или бледное изображение	• Вертикальные белые полосы или бледные области могут появляться на странице из-за низкого уровня тонера. Закажите новый картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 108).	
	• Бумага не отвечает установленным требованиям (например, слишком влажная или жесткая).	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• Если вся страница слишком светлая, значит задано слишком низкое разрешение печати или включен режим экономии тонера. Настройте разрешение печати и отключите режим экономии тонера; см. экран справки драйвера принтера.	
	• Сочетание таких недостатков печати, как блеклые участки и смазывание, может указывать на необходимость очистки картриджа с тонером Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118).	
	• Возможно загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118). Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.	
Печать на верхней	Возможно, тонер недостаточно проникает в бумагу данного типа.	
половине листа менее насыщенная, чем на нижней	• Измените параметры принтера и повторите попытку. В окне Настройка печати на вкладке Бумага выберите тип бумаги Вторичная (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Пятна тонера	• Бумага не отвечает установленным требованиям (например, слишком влажная или жесткая).	
A & C C A & C C A & C C A & C C A & C C	• Загрязнен транспортный ролик. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118).	
	• Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки. (см. «Чистка устройства» на стр. 118).	
Непропечатанные участки	Беспорядочно расположенные на странице бледные области (обычно округлой формы) могут возникать по указанным ниже причинам:	
AaBbC	• Отдельный лист бумаги непригоден для печати. Повторите печать задания.	
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	• Неравномерная влажность бумаги или наличие на ее поверхности влажных пятен. Используйте бумагу другой марки.	
	• Некачественная партия бумаги. Иногда при производстве бумаги образуются области, отталкивающие тонер. Используйте бумагу другой марки или другого сорта.	
	• Измените параметры принтера и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати , откройте вкладку Бумага и выберите тип бумаги Плотная бумага (см. раздел «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).	
	Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.	
Белые точки	Белые точки могут появляться на странице по указанным ниже причинам:	
	• Бумага слишком жесткая; внутренние элементы устройства, в том числе транспортный ролик, интенсивно загрязняются частицами бумаги. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118).	
	• Возможно, загрязнен механизм подачи бумаги. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118).	
	Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.	

Ситуация	Рекомендуемые действия
Вертикальные линии	Черные вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине.
AaBbCc	• Возможно, на поверхности картриджа (барабане) внутри устройства появились царапины. Замените картридж на новый (см. «Замена картриджа» на стр. 108, «Замена блока переноса изображения» на стр. 111).
AaBbC¢ AaBbC¢	Белые вертикальные полосы могут появиться на странице по указанной ниже причине:
AaBbCc AaBbCc	• Возможно загрязнена поверхность блока лазерного сканирования внутри устройства. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118). Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.
Цветной или черный фон	При слишком сильном затенении фона выполните указанные ниже действия:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Замените бумагу менее плотной. Проверьте условия окружающей среды: сильное затенение фона может быть вызвано как слишком низкой, так и слишком высокой (выше 80 %) влажностью. Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108). Тщательно распределите тонер (см. «Перераспределение тонера» на стр. 105).
Разводы тонера АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс АаВbСс	 Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 118). Проверьте тип и качество бумаги. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 108).

Ситуация	Рекомендуемые действия
Повторяющиеся	На стороне листа, где выполнялась печать, появляются дефекты, расположенные через равные промежутки.
вертикальные дефекты	• Возможно, поврежден картридж. Если проблема повторяется, установите новый картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108).
A a B b C c A a B b C c	• На некоторые детали устройства мог попасть тонер. Если дефект появляется на обратной стороне листа, такая проблема должна исчезнуть после печати нескольких страниц.
A a B b C c A a B b C c A a B b C c	• Поврежден блок термофиксатора. Обратитесь в службу технической поддержки.
Рассеивание тонера	Рассеивание тонера по фону происходит из-за того, что частицы тонера распределяются по странице случайным образом.
	• Возможно, бумага слишком влажная. Используйте для печати бумагу из другой пачки. Не вскрывайте пачки до начала использования, иначе бумага может впитать слишком много влаги.
	• Если рассеивание тонера происходит на конверте, измените макет печати, чтобы не печатать на клееных швах с обратной стороны: печать на них может привести к появлению дефектов.
	Либо выберите вариант плотная бумага в окне Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
	• Если рассеивание по фону происходит на всей поверхности напечатанной страницы, измените разрешение из приложения или окна Настройка печати (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71). Выберите правильный тип бумаги. Пример Если выбрана бумага Повыш. Плотности, но в действительности используется Обычная бумага, это может ухудшить качество печати.
	• При использовании нового картриджа с тонером сперва распределите тонер (см. «Перераспределение тонера» на стр. 105).

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Частицы тонера вокруг жирных символов и изображений	Возможно, тонер недостаточно проникает в бумагу данного типа.	
	• Измените параметры принтера и повторите попытку. В окне Настройка печати на вкладке Бумага выберите тип бумаги Вторичная (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).	
	• Выберите правильный тип бумаги. Пример Если выбрана бумага Повыш. Плотности, но в действительности используется Обычная бумага, это может ухудшить качество печати.	
Деформированные символы	• Если символы искажены и имеют вид незакрашенных контуров, возможно, используется слишком гладкая бумага. Попробуйте выполнить печать на другой бумаге.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		
Перекос страницы	• Проверьте, правильно ли загружена бумага.	
Λ - D .	• Проверьте тип и качество бумаги.	
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	• Убедитесь, что направляющие не слишком сильно и не слишком слабо прижаты к стопке бумаги.	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Сворачивание и	• Проверьте, правильно ли загружена бумага.	
искривление	• Проверьте тип и качество бумаги. Высокая температура и влажность могут привести к скручиванию бумаги.	
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	• Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°.	
Морщинки и складки	• Проверьте, правильно ли загружена бумага.	
	• Проверьте тип и качество бумаги.	
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	• Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°.	
Загрязнение напечатанных страниц с обратной стороны	• Проверьте, не просыпался ли тонер. Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 118).	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc ABbCc		

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Цветные страницы или страницы черного цвета	 Возможно, неправильно установлен картридж. Извлеките картридж и установите его снова. Возможно, картридж неисправен. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 108). Возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки. 	
Незакрепленный тонер АаВЬСс АаВЬСс АаЗЬСс Астор	 Очистите внутренние части устройства (см. раздел «Чистка устройства» на стр. 118). Проверьте тип, плотность и качество бумаги. Замените картридж (см. «Замена картриджа» на стр. 108). Если устранить дефект не удается, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки. 	
Непропечатка символов	 Непропечатка символов – это появление белых участков внутри символов, которые должны быть полностью черного цвета. Возможно, печать выполняется на стороне листа, не предназначенной для печати. Извлеките бумагу и переверните ее. Возможно, бумага не соответствует установленным требованиям. 	

Ситуация	Рекомендуемые действия
A a B b C A a B b C	Горизонтальные черные полосы и разводы могут появляться по указанным ниже причинам. • Возможно, неправильно установлен картридж. Извлеките картридж и установите его снова. • Возможно, картридж неисправен. Замените картридж (см. раздел «Замена картриджа» на стр. 108). Если устранить дефект не удается, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в службу технической поддержки.
Сворачивание. AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Если готовые документы скручиваются или бумага не подается в устройство, выполните указанные ниже действия: Переверните пачку бумаги в лотке. Попробуйте также повернуть бумагу в лотке на 180°. Измените параметры бумаги и повторите попытку. Откройте окно Настройка печати, откройте вкладку Бумага и выберите тип бумаги тонкая бумага (см. «Доступ к настройкам печати» на стр. 71).
 На нескольких страницах появляется неизвестное изображение Незакрепленный тонер Снижается яркость печати или появляются загрязнения 	Возможно, устройство используется на высоте 1 000 и более метров. Большая высота может влиять на качество печати: тонер может плохо закрепляться, а изображение быть слишком светлым. Установите для устройства правильное значение высоты (см. «Поправка на высоту» на стр. 291).

Неполадки при копировании

Ситуация	Рекомендуемые действия
Копии слишком светлые или слишком темные	Для затемнения или осветления фона копий используйте пункт Яркость меню Копирование (см. «Изменение параметров для каждой копии» на стр. 78).
На копиях появляются линии, пятна или другие	• Если эти дефекты присутствуют в оригинальном документе, воспользуйтесь пунктом Яркость в окне Функция копир., чтобы осветлить фон копий.
дефекты	• Если в оригинальном документе этих дефектов нет, очистите блок сканирования (см. «Чистка модуля сканирования» на стр. 123).
Изображение копии	• Проверьте правильность расположения оригинала относительно направляющих меток.
искажено.	• Загрязнен транспортный ролик. Очистите внутренние части устройства (см. «Чистка устройства» на стр. 118).
Устройство печатает пустые страницы вместо	Оригинал документа должен лежать на стекле экспонирования лицевой стороной вниз, в автоподатчике — лицевой стороной вверх.
копий	Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки.
С копии легко стирается	• Замените бумагу в лотке бумагой из новой упаковки.
изображение	• В помещении с высокой влажностью не оставляйте бумагу надолго внутри устройства.
При копировании часто происходит замятие бумаги	• Разверните бумагу веером, чтобы разделить листы, и переверните ее в лотке. Замените бумагу в лотке новой. Проверьте положение направляющих бумаги и при необходимости отрегулируйте их.
	• Убедитесь, что в лоток загружена бумага подходящего типа и плотности (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160).
	• Проверьте, не осталось ли в устройстве обрывков после удаления замятой бумаги.
Ресурс картриджа оказался меньше, чем ожидалось	• Возможно, оригиналы содержат картинки, закрашенные области или толстые линии. Например, при печати форм, бюллетеней, книг и подобных документов расходуется больше тонера.
	• Во время копирования крышка стекла экспонирования остается открытой.
	• Выключите устройство и снова включите его.

Неполадки при сканировании

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Сканирование не выполняется	• Оригинальный документ должен лежать на стекле экспонирования сканируемой стороной вниз, а в автоподатчике — сканируемой стороной вверх (см. «Загрузка оригиналов» на стр. 65).	
	• Возможно, для сканирования документа недостаточно памяти. Проверьте, работает ли функция предварительного сканирования. Задайте более низкий уровень разрешения сканирования.	
	• Проверьте правильность подключения кабеля принтера.	
	• Убедитесь в исправности кабеля устройства. Подключите другой, заведомо исправный кабель. При необходимости замените кабель.	
	• Проверьте правильность настройки параметров сканера. Просмотрите настройки сканирования в приложении и убедитесь, что задание сканирования передается на нужный порт (например, USB001).	
Сканирование выполняется очень медленно	• Проверьте, не печатает ли устройство полученные данные. Если это так, дождитесь окончания печати, прежде чем начать сканирование документа.	
	• Изображения сканируются медленнее, чем текст.	
	• В режиме сканирования скорость обмена данными снижается, так как для анализа и воспроизведения отсканированного изображения требуется большой объем памяти. В настройках BIOS компьютера включите режим ECP. Это позволит увеличить быстродействие. Сведения о настройке BIOS см. в руководстве пользователя данного компьютера.	

Неполадки при сканировании

Ситуация	Рекомендуемые действия		
На экран компьютера выводится одно из указанных ниже сообщений: • Устройство не может работать в выбранном режиме H/W.	 Возможно, выполняется копирование или печать. Попробуйте снова после завершения этого задания. Выбранный порт уже используется. Перезагрузите компьютер и повторите попытку. Неправильно подключен кабель устройства или устройство выключено. Драйвер сканера не установлен, или внешние параметры заданы неправильно. Убедитесь в том, что устройство правильно подключено и на него подается питание. Затем перезагрузите компьютер. 		
 Порт используется другой программой. 	• Неправильно подключен кабель USB, или устройство выключено.		
• Порт отключен			
 «Идет сканирование или печать отсканированных данных. Повторите попытку после завершения текущего задания". 			
 Недопустимый дескриптор. 			
• Ошибка сканирования.			

Неисправности в режиме факса

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Устройство не включается, дисплей или кнопки не работают	 Отключите шнур питания и подключите его снова. Убедитесь в том, что в розетке есть напряжение. Убедитесь в том, что питание включено. 	
Нет гудка на линии	 Проверьте правильность подключения устройства к телефонной линии (см. «Вид сзади» на стр. 24). Проверьте, работает ли телефонная розетка. Для этого подключите к ней другой телефон. 	
Номера, сохраненные в памяти, набираются неправильно	Проверьте правильность сохранения номеров в памяти. Для проверки распечатайте адресную книгу в виде списка.	
Оригинал не подается в устройство	 Убедитесь в том, что бумага не помята и правильно загружена в устройство. Оригинал должен иметь правильный размер; бумага не должна быть слишком толстой или тонкой. Проверьте плотность закрытия автоподатчика. Возможно, требуется заменить резиновый блок автоподатчика. Обратитесь в службу технической поддержки. 	
Факсы не принимаются автоматически	 Должен быть установлен режим приема факса (см. «Смена режимов приема» на стр. 343). Убедитесь в том, что в лотке есть бумага (см. «Характеристики материала для печати» на стр. 160). Проверьте, не появляется ли на дисплее сообщение об ошибке. Устраните обнаруженные неисправности. 	
Факс не отправляется	 Оригинал должен быть загружен в автоподатчик или размещен на стекле экспонирования. Убедитесь в том, что принимающее устройство может принять отправляемый факс. 	
Принятый факс имеет низкое качество, или на нем есть непропечатанные места.	 Устройство, отправившее факс, работает неправильно. Возникли помехи на линии из-за плохого качества связи. Проверьте устройство, сделав копию. Предположительный срок службы картриджа почти истек. Замените картридж с тонером (см. «Замена картриджа» на стр. 108). 	

Неисправности в режиме факса

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Некоторые слова на принятом факсе растянуты	На устройстве, отправлявшем факс, произошло временное замятие документа.	
На отправляемых оригиналах возникают полосы	Проверьте блок сканирования и при необходимости очистите его (см. «Чистка модуля сканирования» на стр. 123).	
Устройство набирает номер, но соединение с удаленным факсом установить не удается	Возможно, удаленное устройство отключено, в нем нет бумаги, или оно не может принимать входящие звонки. Обратитесь к оператору удаленного устройства, чтобы он решил проблему на своем устройстве.	
Факс не сохраняется в памяти	Возможно, для сохранения факса недостаточно памяти. Если на дисплее появляется сообщение о состоянии памяти, удалите из памяти ненужные факсы и повторите попытку сохранения. Обратитесь в службу технической поддержки.	
В нижней части каждой страницы или на следующих страницах появляются пустые области с небольшой полоской текста сверху.	Возможно, были заданы неправильные значения для параметров бумаги. Проверьте формат и тип бумаги еще раз.	

Типичные проблемы в операционной системе Windows

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Во время установки на экран выводится сообщение: «Файл уже используется».	Закройте все приложения. Удалите все приложения из группы автозагрузки и перезапустите ОС Windows. Переустановите драйвер принтера.	
На экран выводится сообщение: «Общая ошибка защиты», «Ошибка ОЕ», «Spool32» или «Недопустимая операция».	Закройте все приложения, перезагрузите Windows и повторите попытку напечатать документ.	
На экран выводятся сообщения «Ошибка печати» или «Ошибка. Превышено время ожидания».	Эти сообщения могут появляться во время печати. Дождитесь завершения устройством процесса печати. Если сообщение появляется в режиме ожидания или после завершения процесса печати, проверьте соединение и/или наличие ошибок.	
Программа Samsung Printer Experience не отображается при нажатии кнопки Другие лараметры.	Программа Samsung Printer Experience не установлена. Загрузите приложение из Windows Store(Магазин) и установите его.	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Информация об устройстве не отображается при нажатии на кнопку Устройства и принтеры.	Установите флажок напротив Свойства принтера . Щелкните вкладку Порты . (Панель управления > Устройства и принтеры > Щелкните по значку принтера правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства принтера) Если в полях Файл или LPT установлена флажки, уберите их и выберите TCP/IP, USB или WSD.	



Подробные сведения о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя ОС Microsoft Windows.

Общие проблемы системы Мас

Ситуация	Рекомендуемые действия
Файлы PDF печатаются некорректно: некоторые фрагменты графики, текста или иллюстраций отсутствуют.	Печать файла PDF в виде изображения позволяет правильно напечатать документ. В настройках печати Acrobat включите опцию Печатать как изображение .
	Печать файла PDF в виде изображения занимает больше времени, чем обычно.
В режиме печати обложки некоторые буквы не печатаются надлежащим образом.	Среда Mac OS не позволяет создавать шрифты во время печати титульной страницы. Буквы английского алфавита и цифры в режиме печати титульной страницы отображаются без искажений.

Ситуация	Рекомендуемые действия
Неправильная передача цветов при печати документа из приложения Acrobat Reader (версия 6.0 или более поздней версии) в Mac OS.	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере устройства и в программе Acrobat Reader совпадают.



Дополнительную информацию о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя Mac OS.

Типичные проблемы в операционной системе Linux

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Устройство не печатает.	• Проверьте, установлен ли в системе драйвер принтера. Откройте средство Unified Driver Configurator и на вкладке Printers в окне Printers configuration проверьте список доступных принтеров. Данное устройство должно быть в этом списке. Если это не так, запустите Add new printer wizard для настройки устройства.	
	• Проверьте, включено ли устройство. В окне Printers configuration выберите устройство из списка принтеров. Просмотрите описание устройства на панели Selected printer . Если строка состояния содержит строку Stopped , нажмите кнопку Start . После этого принтер должен возобновить нормальную работу. Состояние остановки может возникать в случае некоторых неполадок при печати.	
	• Проверьте, заданы ли в приложении специальные параметры печати, например, «-oraw». Если параметр командной строки содержит -oraw, удалите его, чтобы печать выполнялась правильно. В программе Gimp Frontend выберите пункты print — Setup printer и отредактируйте значение параметра в командной строке.	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Устройство не печатает страницы целиком, и они выходят наполовину пустыми.	Это известная проблема, возникающая в том случае, когда на цветном устройстве в 64-разрядной версии системы Linux используется пакет Ghostscript 8.51 или более ранний. Об этой проблеме сообщалось на веб-сайте bugs.ghostscript.com в статье Ghostscript Bug 688252. Она устранена в пакете AFPL Ghostscript 8.52 и более поздних версий. Для устранения этой проблемы загрузите последнюю версию пакета AFPL Ghostscript с веб-сайта http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ и установите ее.	
Сканирование посредством программы Gimp Front-end невозможно	Проверьте, есть ли в меню «Acquire» программы Gimp Front-end пункт Xsane:Device dialog. Если этот пункт отсутствует, установите дополнительный модуль Xsane для программы Gimp. Дополнительный модуль Xsane для программы Gimp можно найти на компакт-диске с дистрибутивом Linux или на домашней странице Gimp. Подробную информацию см. в справке ОС Linux на компакт-диске с дистрибутивом Linux или в справке приложения Gimp Front-end.	
	При использовании другого приложения для сканирования см. справку соответствующей программы.	
При печати документа появляется сообщение об ошибке: «Cannot open port device file».	Во время печати не следует изменять значения параметров выполняемого задания печати (например с помощью служебной программы LPR). Известные версии сервера CUPS прерывают задание печати при изменении его параметров и пытаются повторно запустить прерванное задание. Поскольку драйвер Unified Linux Driver блокирует порт устройства во время печати, после внезапного прекращения работы драйвера порт остается заблокированным и недоступным для последующих заданий печати. В этом случае попробуйте освободить порт, нажав кнопку Release port в окне Port configuration.	

Ситуация	Рекомендуемые действия	
Устройство отсутствует в списке сканеров	• Проверьте правильность подключения устройства к компьютеру через порт USB и убедитесь, что устройство включено.	
	• Проверьте, установлен ли в системе драйвер сканера. В программе Unified Driver Configurator откройте окно «Настойка сканеров» (Scanners configuration) и нажмите на кнопку Drivers. Убедитесь, что в списке присутствует драйвер, имя которого соответствует названию устройства.	
	• Убедитесь, что порт свободен. Поскольку объединенные в составе устройства принтер и сканер используют один и тот же интерфейс ввода-вывода (порт), возможны попытки одновременного доступа нескольких приложений к одному порту. Во избежание конфликтов контроль над устройством разрешен только одному приложению. Остальным приложениям будет отправляться сообщение о том, что устройство занято. Обычно это происходит при запуске процедуры сканирования. При этом на экране появляется соответствующее сообщение. Для определения источника проблемы следует открыть настройки портов и выбрать порт, назначенный сканеру. Символическое обозначение порта /dev/mfp0 соответствует обозначению LP:0 в свойствах сканера, /dev/mfp1 соответствует LP:1, и т. д. Порты USB начинаются с /dev/mfp4, поэтому сканеру с портом USB:0 соответствует / dev/mfp4 и так далее по порядку номеров. В поле «Выбранный порт» (Selected port) можно проверить, не занят ли порт другим приложением. В этом случае следует дождаться завершения текущего задания или нажать кнопку Release port, если в работе приложения, за которым закреплен порт, наблюдаются неполадки.	
Устройство не сканирует	 Убедитесь в том, что документ загружен в устройство, а само устройство подключено к компьютеру. Проверьте наличие ошибок ввода-вывода во время сканирования. 	



Дополнительные сведения о сообщениях об ошибках см. в руководстве пользователя ОС Linux.

Типичные проблемы при использовании PostScript

Ошибки, описанные ниже, связаны с языком PS и появляются при одновременном использовании нескольких языков принтера.

Проблема	Возможная причина	Решение
Файл PostScript не	Драйвер PostScript установлен	• Установите драйвер PostScript (см. «Установка программного
выводится на печать	неправильно.	обеспечения» на стр. 185).
		• Напечатайте страницу конфигурации и проверьте, доступен ли язык PS для печати.
		• Если неисправность не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
Выводится отчет Ошибка	Задание печати слишком сложное.	Упростите документ или установите дополнительную память.
проверки лимита		
Распечатывается страница	Возможно, формат задания печати не	Выберите формат PostScript для задания печати. Проверьте, не
ошибок PostScript	соответствует формату PostScript.	ожидает ли приложение отправки файла настройки или заголовка
		PostScript на устройство.
В настройках драйвера не	Драйвер принтера не настроен для работы	Откройте окно свойств драйвера PostScript, перейдите на вкладку
выбран дополнительный	с дополнительным лотком.	Параметры устройства и выберите параметры лотка (см. «Настройка
лоток.		меню Параметры устройства» на стр. 112).
Неправильная передача	Возможно, разрешение, установленное в	Убедитесь в том, что настройки разрешения в драйвере принтера и в
цветов при печати	драйвере принтера, не совпадет с	программе Acrobat Reader совпадают.
документа из приложения	разрешением, установленным в программе	
Acrobat Reader (версия 6.0	Acrobat Reader.	
или более поздней версии)		
в Mac OS.		

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/ n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.a
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.b
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca (English) www.samsung.com/ ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/ hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/ gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish)
LOUADON		www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish)
EL GALVADOR		www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	0180 6 SAMSUNG bzw.	www.samsung.com
	0180 6 7267864*	
GERMANY	[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.	
	0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.p
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
	[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**	
POLAND	* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)	
	** (koszt połączenia według taryfy operatora)	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English)
QATAR		www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/ tw

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ ve

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



Представленный ниже глоссарий поможет ознакомиться с продуктом. Здесь разъясняется терминология, которая обычно используется при описании процесса печати, в том числе и в данном руководстве пользователя.

802.11

802.11 — это набор стандартов беспроводной связи в локальных сетях (WLAN), разработанный комитетом стандартизации IEEE LAN/ MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

Стандарт 802.11b/g/n позволяет использовать одно и то же оборудование в полосе частот 2,4 ГГц. Стандарт 802.11b обеспечивает полосу пропускания до 11 Мбит/с, а 802.11n — до 150 Мбит/с. На скорость передачи данных устройств 802.11b/g/n может влиять излучение микроволновых печей, беспроводных телефонов и устройств Bluetooth.

Точка доступа

Точка доступа или беспроводная точка доступа (AP или WAP) — устройство, объединяющее беспроводные устройства связи в рамках беспроводных локальных сетей (WLAN). Оно действует как центральный передатчик и приемник радиосигналов в сети WLAN.

ADF

Автоматический податчик документов (ADF) — модуль сканирования, который автоматически подает лист оригинала, так что устройство может сразу отсканировать несколько страниц.

AppleTalk

AppleTalk — это определенный набор протоколов, разработанный компанией Apple для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Mac(1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

Битовая глубина

Термин компьютерной графики, означающий число битов, которые используются для описания цвета каждого пикселя растрового изображения. Большая глубина цвета дает более широкий диапазон отдельных цветов. С возрастанием количества битов число возможных цветов становится слишком большим для карты цветов. Однобитный цвет обычно называют монохромным или черно-белым.

BMP

Растровый графический формат внутреннего использования графической подсистемы Microsoft Windows (GDI), который обычно применяется в качестве простого формата графических файлов на этой платформе.

BOOTP

Протокол начальной загрузки. Сетевой протокол, используемый для автоматического получения клиентом своего IP-адреса. Получение IP-адреса происходит во время загрузки компьютеров или операционных систем, запущенных на этих компьютерах. Серверы ВООТР назначают IP-адрес каждому сетевому клиенту из адресного пула. ВООТР дает возможность бездисковым рабочим станциям получать IP-адрес перед загрузкой какой-либо современной операционной системы.

CCD

Прибор с зарядовой связью (CCD) — устройство, обеспечивающее выполнение задания сканирования. Механизм блокировки CCD также используется для удержания модуля CCD с целью предотвращения повреждений при передвижении аппарата.

Сортировка

Сортировка — это процесс печати задания наборами по несколько копий. Если выбрана сортировка, то устройство сначала печатает полный набор, а потом дополнительные копии.

Панель управления

Панель управления — это часть корпуса, как правило, вертикальная, на которой расположены элементы управления и индикации. Обычно они находятся на передней панели устройства.

Заполнение

Печатный термин, используемый для измерения расхода тонера при печати. Например, заполнение 5 % означает, что лист A4 приблизительно на 5 % заполнен изображениями или текстом. Если копия документа или его оригинал содержит сложные изображения или большой объем текста, заполнение будет большим и соответственно возрастет расход тонера.

CSV

Значения, разделенные запятыми (CSV). Данный тип формата файлов используется для обмена данными между неродственными приложениями. Из-за применения в Microsoft Excel этот формат стал стандартом де-факто в отрасли, даже среди платформ, выпущенных другими производителями.

DADF

Дуплексный автоподатчик документов (DADF) — это модуль сканирования, который автоматически подает и переворачивает лист оригинала, так что устройство может отсканировать его с обеих сторон.

По умолчанию

Значение или параметр, которые действуют при начальной установке принтера, его перезагрузке или инициализации.

DHCP

Протокол динамической конфигурации сетевого узла (DHCP) является сетевым протоколом «клиент-сервер». Сервер DHCP предоставляет параметры конфигурации на конкретный запрос от клиента DHCP, обычно компьютеру клиента параметры требуются для подключения к сети. DHCP предоставляет также механизм назначения IP-адреса компьютеру клиента.

DIMM

Модуль памяти с двухрядным расположением выводов (DIMM) — небольшая печатная плата, предназначенная для хранения данных. DIMM хранит все данные принтера, такие как данные для печати и полученные факсы.

DLNA

Альянс цифровых домашних сетей (DLNA) — стандарт, который позволяет устройствам, подключенным к домашней сети, обмениваться информацией друг с другом.

DNS

Служба доменных имен (DNS) — система, которая хранит информацию, связанную с доменными именами в распределенной по сети базе данных, такой как Интернет.

Матричный принтер

Матричный принтер — это тип компьютерного печатающего устройства с печатающей головкой, которая перемещается над листом вперед-назад. Печать происходит, когда к бумаге прижимается пропитанная чернилами тканевая лента, почти как в печатной машинке.

DPI

Точек на дюйм (DPI) — единица измерения разрешения, используемая для сканирования и печати. В целом большее значение DPI обеспечивает более высокое разрешение, больше видимых деталей изображения и больший размер файла.

DRPD

Режим распознавания условного звонка. Функция условного звонка — это услуга телефонной компании, позволяющая использовать одну телефонную линию для работы с несколькими телефонными номерами.

Модуль двусторонней печати

Механизм для автоматического переворачивания листа бумаги, с помощью которого устройство может выполнять сканирование или печать на обеих сторонах бумаги. Принтер, оснащенный модулем двусторонней печати, может печатать на обеих сторонах бумаги в течение одного цикла печати.

Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка — это количество страниц в месяц, которое принтер может напечатать без ухудшения качества печати. Обычно принтер имеет ограничение технического ресурса, например количество страниц в год. Технический ресурс, как правило, определяется средним количеством отпечатков в течение срока гарантийного обслуживания. Например, при рабочей нагрузке 48 000 страниц в месяц, принимая в расчет 20 рабочих дней, предельное количество страниц в день составляет 2 400.

ECM

Режим исправления ошибок (ECM) — необязательный режим передачи данных, имеющийся в факсимильных аппаратах или в факсмодемах класса 1. Он автоматически регистрирует и исправляет ошибки в процессе передачи факса, которые иногда возникают из-за помех в телефонной линии.

Эмуляция

Эмуляция — это техника получения при помощи одного устройства тех же результатов, что и при использовании другого.

Эмулятор дублирует функции одной системы при помощи другой системы, так что вторая система ведет себя как первая. При эмуляции стараются точно воспроизвести внешние особенности функционирования, в отличие от симуляции, при которой речь идет об абстрактной модели симулируемой системы, часто имея в виду ее внутреннее состояние.

Ethernet

Ethernet — это технология организации компьютерных сетей на основе передачи кадров, используемая при создании локальных сетей. Она определяет метод проводного подключения и передачи сигналов на физическом уровне, форматы кадров и протоколы на уровне МАС (управление доступом к среде)/канальном уровне модели OSI. Наиболее полно Ethernet характеризует стандарт IEEE 802.3. Он стал самой распространенной технологией, применяемой для организации локальных сетей начиная с 1990-х годов и по сей день.

EtherTalk

Набор протоколов, разработанный компанией Apple Computer для компьютерных сетей. Он был включен в оригинальный Mac(1984), а сейчас его использование ограничивается компанией Apple в пользу сетей TCP/IP.

FDI

Внешний интерфейс устройства (FDI) — это плата, устанавливаемая для подключения внешнего устройства, такого как монетоприемник или карт-ридер. Такие устройства позволяют предоставлять платные услуги печати.

FTP

Протокол передачи файлов (FTP) — широко используемый протокол для обмена файлами в любой сети, поддерживающей протокол TCP/ IP (такой как Интернет или Интранет).

Термофиксатор

Часть лазерного принтера, которая фиксирует тонер на материале для печати. Состоит из нагревательного ролика и ролика давления. Нанесенный на бумагу тонер закрепляется термофиксатором путем нагревания под давлением, поэтому из лазерного принтера выходит теплая бумага.

Шлюз

Соединение между компьютерными сетями или между компьютерной сетью и телефонной линией. Является очень распространенным, так как представляет собой компьютер или сеть, которая разрешает доступ другому компьютеру или сети.

Оттенки серого

Оттенки серого соответствуют светлым и темным участкам изображения при преобразовании цветных изображений в чернобелые; различные цвета представляются разными оттенками серого.

Полутона

Тип изображения, где оттенки серого имитируются печатью точек с различной плотностью. В интенсивно закрашенных областях количество точек больше, а в более светлых — меньше.

Запоминающее устройство

Запоминающее устройство, известное как жесткий диск, - это устройство долговременного хранения информации, в котором данные в цифровом виде хранятся на быстро вращающихся дисках с намагниченными поверхностями.

IEEE

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) — международная некоммерческая организация, которая занимается продвижением технологий, связанных с электричеством.

IEEE 1284

Стандарт параллельного порта 1284, который был разработан Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE). Термин 1284-В описывает особый тип разъема на конце параллельного кабеля, который подключается к периферийному устройству (например, к принтеру).

Внутренняя сеть

Частная сеть, в которой используются протоколы Интернета, связь между узлами в сети и, возможно, общедоступная система связи, обеспечивающая защиту части информации организации или операций с ее сотрудниками. Иногда термин относится только к видимой службе, внутреннему веб-сайту.

ІР-адрес

IP-адрес — уникальное число, которое используется сетевыми устройствами для идентификации и взаимодействия друг с другом по сети с использованием стандарта Internet Protocol.

IPM

Изображений в минуту (IPM) — показатель скорости принтера. Значение IPM показывает количество односторонних листов, которое принтер может напечатать за одну минуту.

IPP

Интернет-протокол печати (IPP) определяет стандартный протокол печати, а также управления заданиями печати, размерами носителя, разрешением и т. п. IPP может использоваться локально или через Интернет для сотен принтеров, он поддерживает также контроль доступа, идентификацию и шифрование данных, что значительно расширяет его возможности и обеспечивает большую безопасность при печати по сравнению с предыдущими протоколами.

IPX/SPX

IPX/SPX означает обмен пакетами в Интернете/последовательный обмен пакетами. Это сетевой протокол, используемый операционной системой Novell NetWare. Как IPX, так и SPX обеспечивают службу подключения подобно TCP/IP, при этом протокол IPX имеет сходство с IP, а SPX имеет сходство с TCP. IPX/SPX первоначально был разработан для локальных сетей (LAN) и отличается эффективностью (по производительности превышает протокол TCP/IP в LAN).

ISO

Международная организация по стандартизации (ISO) — международный орган, членами которого являются представители национальных органов стандартизации. ISO публикует промышленные и коммерческие стандарты, использующиеся во всем мире.

ITU-T

Международный союз электросвязи — международная организация, созданная с целью стандартизации и регулирования международных радио- и телекоммуникаций. В его основные задачи входит стандартизация, распределение радиочастот и организация мероприятий связи между разными странами, чтобы обеспечить работу международной телефонной связи. «Т» в аббревиатуре ITU-Т означает телекоммуникации.

Диаграмма ITU-T №1

Стандартная тестовая диаграмма, публикуемая ITU-Т для передачи документов по факсимильной связи.

JBIG

Объединенная экспертная группа по бинарным изображениям (JBIG) — стандарт сжатия изображений без потерь качества и четкости; был разработан для сжатия бинарных изображений, в частности, факсов, но может применяться также для других изображений.

JPEG

Объединенная экспертная группа по фотографии (JPEG) — наиболее распространенный стандартный метод сжатия фотографических изображений с частичной потерей качества. Этот формат используется для хранения и передачи фотографий в Интернете.

LDAP

Облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP) — сетевой протокол для запросов и изменений служб каталогов, работающих по протоколу TCP/IP.

LED

Светодиодный индикатор (LED) — полупроводниковый элемент, который отображает состояние устройства.

МАС-адрес

Адрес контроля доступа к среде (MAC) — уникальный идентификатор устройства, присоединенного к сетевой среде. МАС-адрес — уникальное 48-битовое число; обычно записывается в виде 12 шестнадцатеричных символов, сгруппированных попарно (например, 00-00-0с-34-11-4е). Этот адрес обычно жестко запрограммирован в плате сетевого интерфейса (NIC) ее производителем и используется, чтобы помочь маршрутизаторам найти устройство в обширных сетях.

MFP

Многофункциональный принтер (MFP) — офисное устройство, сочетающее в одном корпусе функции принтера, копировального устройства, факса, сканера и т. п.

MH

Модифицированный алгоритм Хаффмана (МН) — алгоритм сжатия данных (изображений), передаваемых факсимильными аппаратами; рекомендуется стандартом ITU-T Т.4. Данный алгоритм имеет схему продольного кодирования на основе словаря кодов, оптимизированную для эффективного сжатия пустых участков. Так как большинство факсов состоит в основном из пустых участков, это позволяет свести к минимуму время передачи большинства факсов.

MMR

Модифицированный метод модификации READ (MMR) — метод сжатия данных, рекомендованный ITU-T T.6.

Модем

Устройство, модулирующее сигнал несущей частоты путем кодирования цифровой информации, а также демодулирующее такой сигнал несущей частоты путем декодирования переданной информации.

MR

Модифицированный метод READ (MMR) — метод сжатия данных, рекомендованный ITU-T Т.4. Посредством метода MR кодируется первая отсканированная строка с помощью алгоритма MH. Следующая строка сравнивается с предыдущей, определяются различия между ними, затем эти различия кодируются и передаются.

NetWare

Сетевая операционная система, разработанная компанией Novell, Inc. Сначала она использовала кооперативную многозадачность для поддержки различных служб на ПК, а сетевые протоколы были основаны на первичном стеке Xerox XNS. В настоящее время NetWare поддерживает как TCP/IP, так и IPX/SPX.

OPC

Фотобарабан (OPC) — механизм, который формирует виртуальное изображение для печати с помощью лазерного луча. Обычно представляет собой цилиндр цвета ржавчины или зеленого цвета.

Поверхность барабана, содержащегося в блоке формирования изображения, медленно изнашивается в ходе эксплуатации принтера. Барабан изнашивается из-за контакта с проявляющей кистью картриджа, чистящим механизмом и бумагой; в случае износа его следует заменить надлежащим образом.

Оригиналы

Первые экземпляры (например, документа, фотографии или текста), которые копируются, воспроизводятся или переводятся, но которые сами не были скопированы или получены из чего-то другого.

OSI

Взаимодействие открытых систем (OSI) — модель, разработанная для связи Международной Организацией Стандартизации (ISO). OSI представляет стандартный модульный принцип архитектуры сети, который делит требуемый набор комплексных функций на управляемый, автономный и функциональный слои. Этими слоями являются (сверху вниз): приложение, презентация, сеанс, передача, сеть, канал передачи данных и физическая связь.

PABX

Офисная автоматическая телефонная станция (PABX) — автоматическая телефонная система коммутации, действующая в пределах учреждения.

PCL

Язык управления печатью (PCL) — язык описания страниц (PDL), разработанный компанией HP в качестве протокола принтера, который стал промышленным стандартом. Изначально разработанный для первых струйных принтеров, PCL был выпущен и в других вариантах: для термографических печатающих устройств, матричных и лазерных принтеров.

PDF

Формат переносимого документа (PDF) — разработанный компанией Adobe Systems и защищенный патентом формат файла для представления двухмерных документов в виде, не зависящем от отображающего устройства и его разрешения.

PostScript

PostScript (PS) — язык описания страниц и язык программирования, используемый в основном в электронике и настольных издательских системах. Для создания изображения программа PostScript проходит через интерпретатор.

Драйвер принтера

Программа, используемая для передачи команд и данных с компьютера на принтер.

Материал для печати

Это материалы, такие как бумага, конверты, наклейки и прозрачная пленка, которые можно использовать в принтерах, сканерах, факсах и копировальных аппаратах.

PPM

Страниц в минуту (PPM) — метод измерения скорости работы принтера, означающий количество страниц, которые принтер может напечатать за одну минуту.

Файл PRN

Интерфейс, который упрощает работу, т. к. позволяет программному обеспечению взаимодействовать с драйвером устройства с помощью обычных системных команд ввода/вывода.

Протокол

Обозначение или стандарт, который устанавливает или управляет соединением, связью и передачей данных между двумя вычислительными устройствами.

PS

См. PostScript.

PSTN

Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) — сеть общедоступных мировых телефонных сетей с коммутацией каналов, которая обычно маршрутизируется через коммутатор (например, в производственных помещениях).

RADIUS

Служба дистанционной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям (RADIUS) — протокол удаленной аутентификации и учета пользователей. RADIUS обеспечивает централизованное управление такими данными аутентификации, как имена и пароли пользователей, с помощью принципов AAA (аутентификация, проверка полномочий и учета) для управления сетевым доступом.

Разрешение

Резкость изображения, измеряемая в точках на дюйм (тчк/дюйм). Чем больше количество точек на дюйм, тем выше разрешение.

SMB

Блок серверных сообщений (SMB) — сетевой протокол, применяемый в основном для предоставления общего доступа к файлам, принтерам, последовательным портам и различным каналам связи между узлами сети. Кроме того, обеспечивает механизм связи с аутентификацией.

SMTP

Простой протокол электронной почты (SMTP) — стандарт для передачи электронной почты в Интернете. SMTP — относительно простой протокол на основе текста, в котором указывается один или несколько получателей сообщения, а затем передается текст сообщения. Это протокол «клиент-сервер», по которому клиент передает сообщения электронной почты серверу.

SSID

Идентификатор набора служб (SSID) — название беспроводной локальной сети. Все устройства локальной беспроводной сети обладают единым SSID, благодаря чему взаимодействуют друг с другом. Название SSID является регистрозависимым, а его длина не превышает 32 символов.

Маска подсети

Маска подсети используется в сочетании с сетевым адресом для определения того, какая часть адреса является сетевым адресом, а какая — ведущим адресом.

TCP/IP

Протокол ТСР и протокол Интернета (IP) — набор протоколов связи, реализующий стек протоколов, на основе которого работает Интернет и большинство коммерческих сетей.

TCR

Отчет подтверждения передачи (TCR) предоставляет сведения о каждой передаче данных, такие как состояние задания, результат передачи и количество отправленных страниц. Этот отчет может печататься после каждого задания или только после неудачной передачи.

TIFF

Теговый формат файлов изображения (TIFF) — формат растрового изображения с переменным разрешением. Обычно TIFF описывает данные изображений, поступающие от сканера. Изображения в формате TIFF используют теги, то есть ключевые слова, определяющие характеристики содержащегося в файле изображения. Этот гибкий и независимый от платформы формат может использоваться для изображений, полученных при помощи различных приложений обработки изображений.

Картридж с тонером

Своеобразный контейнер с тонером, используемый в печатающих устройствах. Тонер — это порошок, который используется в лазерных принтерах и фотокопировальных устройствах. С его помощью формируется текст и изображения на материалах для печати. Тонер может плавиться под воздействием температуры и давления термофиксатора, за счет чего он прилипает к волокнам бумаги.

TWAIN

Промышленный стандарт для сканеров и программного обеспечения. При использовании TWAIN-совместимого сканера с TWAIN-совместимой программой сканирование может быть запущено из программы. TWAIN представляет собой программный интерфейс приложения записи изображений для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac.

Путь UNC

Универсальное соглашение об именовании (UNC) — стандартный метод доступа к сетевым ресурсам в Windows NT и других продуктах Microsoft. Формат пути UNC выглядит следующим образом: \\<имя_сервера>\<имя_ресурса>\<дополнительный_каталог>

URL

Унифицированный указатель ресурса (URL) — глобальный адрес документов и ресурсов в сети Интернет. Первая часть адреса указывает на используемый протокол, вторая определяет IP-адрес домена, в котором находится ресурс.

USB

Универсальная последовательная шина (USB) — стандарт, разработанный компанией USB Implementers Forum, Inc., для соединения компьютеров и периферийных устройств. В отличие от параллельного порта, USB разработан для обеспечения одновременного подключения нескольких периферийных устройств к одному USB-порту компьютера.

Водяной знак

Водяной знак — это различимое изображение или узор, которое более четко видно на просвет. Водяные знаки впервые были использованы в Болонье, Италия, в 1282 году; они применялись производителями бумаги для идентификации своей продукции, а также на почтовых марках, банкнотах и других правительственных документах, чтобы воспрепятствовать подделкам.

WEP

Протокол шифрования в беспроводной связи (WEP) — протокол безопасности, описанный стандартом IEEE 802.11, который обеспечивает тот же уровень защиты, что и в проводных локальных сетях. Безопасность в WEP обеспечивается за счет шифрования передаваемых по радиосигналу данных от одной конечной точки к другой.

WIA

Архитектура записи изображений Windows (WIA) — архитектура записи изображений, первоначально введенная в Windows Me и Windows XP. Сканирование можно запустить из этих операционных систем при помощи WIA-совместимого сканера.

WPA

Защищенный доступ Wi-Fi (WPA) — класс систем защиты беспроводных (Wi-Fi) компьютерных сетей, созданный для усовершенствования функций обеспечения безопасности WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (общий ключ WPA) — специальный режим работы WPA, созданный для малого бизнеса и домашних пользователей. Общий ключ (пароль) указывается в беспроводной точке доступа (WAP) и в других портативных или настольных устройствах. В режиме WPA-PSK при каждом сеансе связи между беспроводным клиентом и соответствующей точкой доступа происходит генерация уникального ключа, что повышает безопасность соединения.

WPS

Защищенная настройка Wi-Fi (WPS) — стандарт для создания беспроводной домашней сети. Если точка беспроводного доступа поддерживает WPS, можно легко настроить беспроводное подключение к сети без компьютера.

XPS

Разработанный Microsoft формат XML Paper Specification (XPS) является спецификацией Page Description Language (PDL) и новым форматом, совмещающим преимущества переносимого и электронного документа. Это спецификация, основанная на XML, на новом способе печати и векторном, независимом от устройства формате документа.

A		Linux	403	U
AirPrint	239	M		UNIX
AnyWeb Print	355	Mac		печать 319
С		общие проблемы системы Мас	402	установка драйвера для подключения через сеть 202
свойства		переустановка драйвера для подключения с помощью кабеля	IICR	Unix
свойства материалов для печат	ı 160	187	USB	системные требования 164
функции устройства	244	печать	315	USB 286
		работа с программой SetIP	193	USВкабель
<u>L</u>		системные требования	163	переустановка драйвера 187, 189
Linux		сканирование	331	установка драйвера 31, 33, 186, 188
unifled driver configurator переустановка драйвера для	375	установка драйвера для подключ через кабель USB	ения 186	w
подключения с помощью кабеля USB 189		установка драйвера для подключ через сеть	ения 200	Windows работа с программой SetIP 193, 226
печать	317			системные требования 162
работа с программой SetIP	195	S		установка драйвера для подключения
свойства принтера	318	Samsung Easy Document Creator	330	через кабель USB 31, 33
системные требования	163	SyncThru Web Service	357	установка драйвера для подключения
сканирование	332	общая информация	357	через сеть 196
установка драйвера для подклю через кабель USB	чения 188	samsung printer experience	368	часто встречающиеся проблемы в ОС Windows 401
установка драйвера для подклю через сеть	чения 201	service contact numbers	407	A
часто встречающиеся проблемы в ОС				авторизованные пользователи

регистрация	302	режим Adhoc	208	загрузка бумаги	53
адрес электронной почты	292	беспроводная сеть		заказ	102
ПОИСК	293	сетевой кабель	226	ж	
хранение	292	быстрое создание документов	361	<u> </u>	
адресная книга		преобразование в ebook	361	ЖКдисплей	
общая настройка	280	В		обзор состояния устройства 248	
работа с программой	296	В		255, 26	0, 264
регистрация	296	Важные обозначения		3	
регистрация группы	297	относящиеся к безопасности	16		
редактирование	297	ввод символов	294	загрузка	
редактирование группы	298	вид сзади	24	бумаги в лоток 1	53
_		вид спереди	23	бумаги в многоцелевой лоток	55
Б		водяной знак		специальный материал	57
Безопасная выдача	289	изменение	309	загрузка оригиналов	65
безопасная печать	76	создание	309	замятие	
беспроводная		удаление	309	рекомендации по предотвращен	
USВкабель	215	311-		замятия бумаги	127
WPS		Γ		устранение замятий	128
отключение	211	глоссарий	413	И	
WPS устройство не оснащено дисплеем		Д		Информация	
PINкод	213			о безопасности	16
настройка с помощью нажатия кнопки	212	Драйвер PostScript решение проблем	406	избранные настройки печати информация об устройстве 248	72 3, 254,
Режим инфраструктуры	208	дополнительный лоток	102	255, 260, 26	, ,

использование справки	73, 317	установка	112	подставка выходного лотка	160
V		копирование		прозрачная пленка	60
K		общая настройка	248	специальный материал	57
карт с тонером		основные операции копирования	78	меню печати	246
замена картриджа	108	уменьшение и увеличение копий	80	многоцелевой лоток	
меры предосторожности	103	копирование удостоверений	82	загрузка	55
не Samsung и повторно запра 103	вленные	Л		использование специальных материалов	57
перераспределение тонера	105	лоток		Н	
приблизительный срок службы	ы 104	загрузка бумаги в многоцелевой л	тоток	п	
хранение	103	55		Настройка адресной книги	296
кнопка сброс	28	заказ дополнительного лотка	102	Настройки администратора	273
кнопка сбросить	29	заказ параллельного разъема	102	настройка	
кнопка справка	29	изменение размера лотка	51	состояние устройства 248, 254,	, 255,
кнопки		настройка размера и типа бумаги	63	260, 264	4, 278
WPS	26	регулировка ширины и длины	51	настройки по умолчанию	
копирование удостоверений	25, 26	M		настройка лотков	63
масштабировать	27	<u></u>		неполадки	
Плотность	26	материал для печати		Неполадки при сканировании	397
Сканировать на	27	выбор размера бумаги	63	некачественная печать	388
Цифровая клавиатура	26, 28	выбор типа бумаги	63	неполадки при копировании	396
эко	27	готовые формы	62	Проблемы при работе с факсом	399
компоненты		картон	62	проблемы печати	383
заказ	102	конверт	58	проблемы при подаче бумаги	381
		наклейки	61		

проблемы с электропитанием	382	снаружи	118	мобильные OC	237
нормативная информация	166	П		несколько страниц на одной стор листа бумаги	оне
0		Параллельный разъем		Mac	315
Обзор приложения Samsung Printer		заказ	102	общая настройка	246
Status	366	память		печать в файл	304
обзор меню	35	обновление памяти	114	печать документа	
обработка факсов		панель управления	25	Windows	69
настройка разрешения	90	сенсорный экран	40	печать на обеих сторонах листа	
Прием факсов в режиме ФАКС	89	папка документов	287	Mac	316
подготовка к обработке факсов	86	общая настройка	287	специальные функции принтера	306
регулировка яркости	91	параметры печати		флэшнакопитель USB	95
общие значки	15	Linux	318	печать документа	
общие настройки	268	параметры устройства	112	Linux	317
описание индикаторов состояния	146	печать		Mac	315
отправка факса		Linux	317	UNIX	319
отправка нескольким адресатам	88	Mac	315	печать из облачного сервиса goo	gle
отчеты		mobileprint	237	241	
информация об устройстве 248	. 250.	UNIX	319	печать наложения	044
255, 256, 257, 259, 265, 269		выбор устройства по умолчанию	304	печать	311
очистка		изменение стандартных парамет	ров	создание	310
блок сканирования	123	печати	303	удаление	311
внутри	119	использование утилиты прямой по	ечати	печать нескольких страниц на од листе	НОМ
ролик подачи	121		314	Мас	315

подставка выходного лотка	64	Сохранение	292	основная информация	321
проблема		Специальные функции	290	Сканирование в программу	
Неполадки операционной систем	иы 401	свойства	5	электронной почты	323
•	3, 226	сенсорный экран	· ·	Сканирование в среде Linux	332
P	0, ==0	клавиатура	295	Сканирование из программы редактирования изображений	329
nofoto o proprovido		СЕТИ		Сканирование на сервер FTPS	SMB 325
работа с программой	005	Конфигурация IPv6	205	Сканирование с помощью дра	йвера
клавиатура	295	Настройка проводной сети	192	WIA	329
разрешение		настройка беспроводной сети		Сканирование с сетевого устр	
обработка факсов	90	общая настройка	281	,	326, 327
расходные материалы		программа SetIP	226	флэшнакопитель USB	93
доступные материалы	101	установка драйвера		сканирование в тас	331
заказ	101	Linux	201	сканировать	
замена картриджа с тонером	108	Mac	200	общая настройка	262
контроль срока службы расходн	ых	установка окружения	165	сообщение об ошибке	149
материалов	116	сеть		состояние	27, 29
приблизительный срок службы картриджа	104	знакомство с сетевыми прогр 191	аммами	состояние принтера	,
C		программа SetIP	193, 195	общая информация	366
· -		установка драйвера		Т	
Сканирование		UNIX	202	TAVUMUACKMA VADAKTADMATMKM	158
Сканирование с помощью програ		Windows	196	технические характеристики	
Samsung Easy Document Creator		сканирование		материал для печати	160
Сканирование в облако	288	Mac	331	тип подготовки оригинала	65
Сканирование в среде Linux	332				

У	
условное обозначение	15
установка драйвера	
Unix	202
установка устройства	
поправка на высоту	291
утилита прямой печати	314
Ф	
Функция сканера	321
факс	
автоматический повторный вызов	335
в режиме безопасного приема	346
Отмена зарезервированного задак	ния 338
отправки факсов Отправка факса в компьютер	336
общая настройка	255
отложенная передача факса	337
Пересылка отправленных факсов	
другому получателю	339
Пересылка полученных факсов	
другому получателю	340
Печать факсимильных сообщений обеих сторонах листа	на 341

Печать факсов на обеих сторонах листа бумаги	347
Прием в режиме Автоответчикфак 344	C.
Прием факса в компьютер	342
Прием факсов в память	348
Прием факсов в режиме DRPD	345
Прием факсов в режиме ФАКС	344
повторный вызов последнего набранного номера	335
	344
прием факсов в режиме Телефон	J 44
прием через дополнительный телефонный аппарат	344
Смена режимов приема	343
флэшнакопитель USB	
печать	95
резервное сохранение данных	96
сканирование	93
управление	97
функции принтера	303
функции факса	335
функций памятижесткого диска 350	349,

Ч	
чистка устройства	118
Э	
Экономия	285
экопечать	73